


CMT2D(W) CONTROL REMOTO

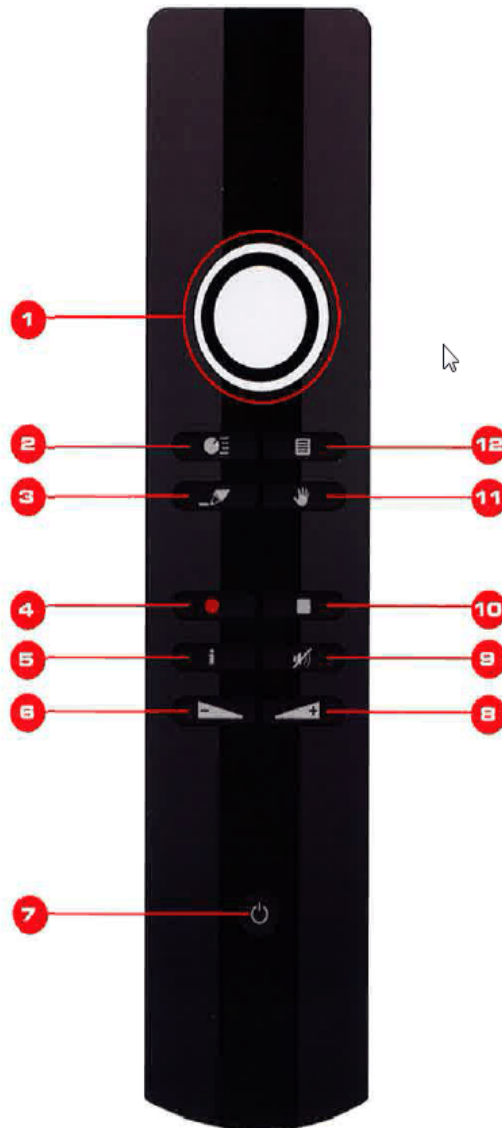

N°	Botón	Descripción
1.	WHEEL	Navegar por los menús
2.	HOME	Volver al menú principal
3.	MARKER	Marcar / desmarcar elementos
4.	RECORD	Iniciar la grabación
5.	INFO	Mostrar información
6.	VOLUME -	Reducir el volumen
7.	STANDBY	Encender la unidad o activar el modo standby
8.	VOLUME +	Aumentar el volumen
9.	MUTE	Activar/ desactivar el sonido
10.	STOP	Detener la reproducción / Detener la grabación
11.	HAND	Mostrar el menú de acción
12.	NAVIGATOR	Cambiar entre el modo "Jugador" y el modo "Navegador"

El botón "Wheel" (rueda) es el más importante del mando a distancia y tiene diversas funciones de uso:

- Gire la rueda para navegar por los menús o ajustar las opciones de reproducción.
- Pulse la rueda para confirmar una selección, iniciar la reproducción o detener la reproducción en pausa.
- Pulse los bordes de la rueda (◀, ▶, ▲, ▼) para ir a la derecha, izquierda, arriba o abajo.