


Conceptronic CTVCOMBO1 indeling van afstandsbediening

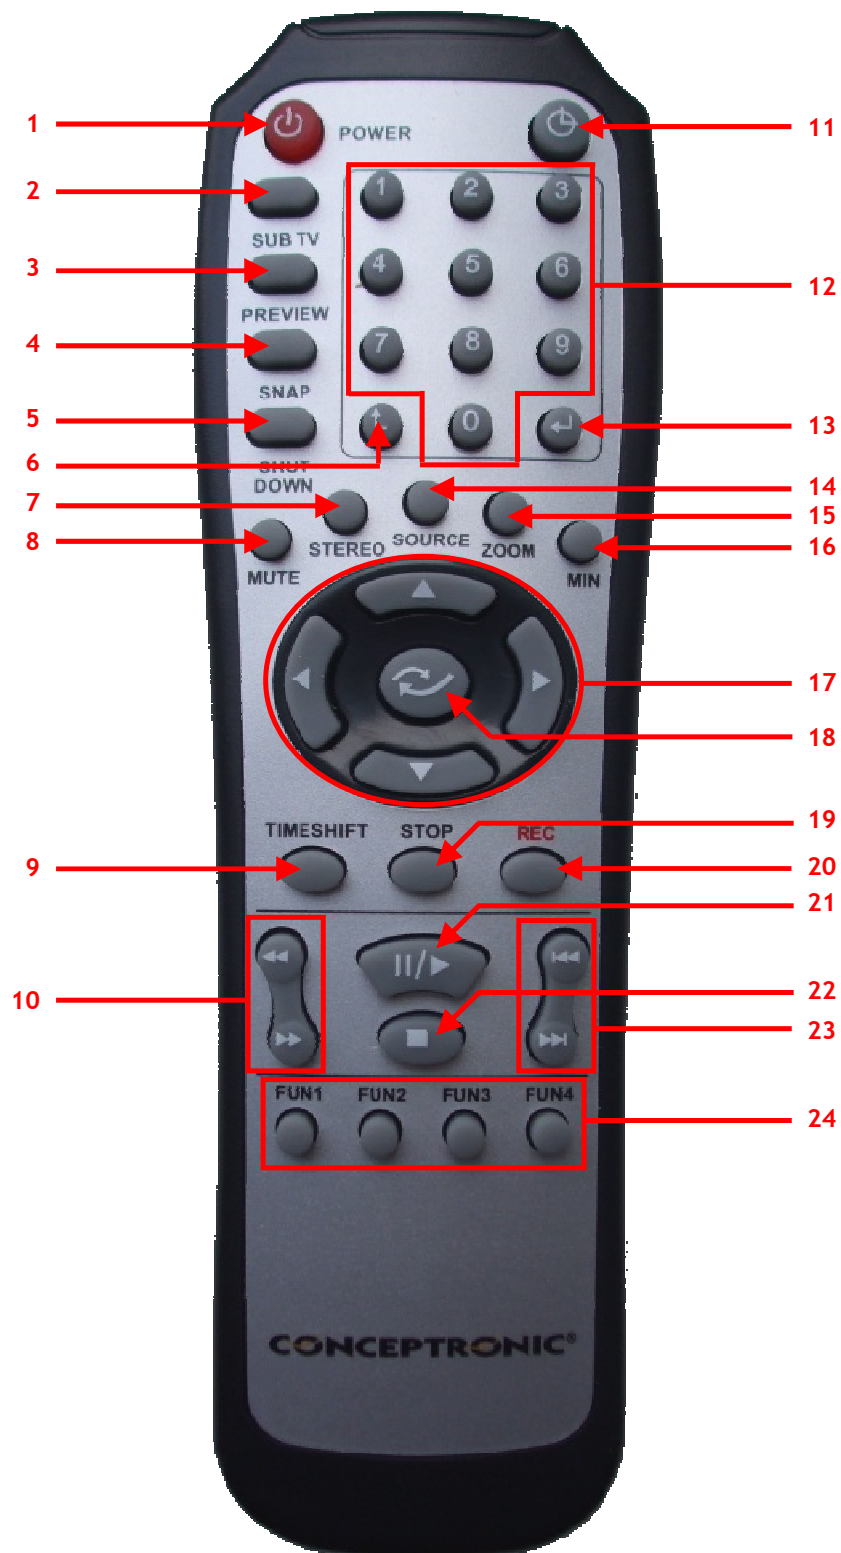

1. **POWER** : Start/stop de software.
2. **SUB TV** : Schakel tussen analoge en digitale TV.
3. **PREVIEW** : Kanaalvoorbeeld (van 9 kanalen).
4. **SNAP** : Neem een foto van het huidige beeld.
5. **SHUT DOWN** : Schakel de computer uit.
6. **« PREV CHAN »** : Ga naar het vorig weergegeven kanaal.
7. **STEREO** : Schakel tussen mono en stereo geluid.
8. **MUTE** : Demp het geluid.
9. **TIMESHIFT** : Start de time shifting optie.
10. **FAST FORWARD / REWIND** : Ga terug of verder binnen time shifting of Afspelen.
11. **« TIMER »** : Start de sleep timer.
12. **« NUMERIC BUTTONS »** : Nummers 0-9 voor kanaal- of paginakeuze.
13. **« OSD »** : Toon het huidige kanaal in beeld (OSD).
14. **SOURCE** : Schakel tussen Tuner/S-Video/Composite bronnen.
15. **ZOOM** : Schakel tussen venster en volledig scherm weergave.
16. **MIN** : Minimaliseer alle HyperMedia vensters.
17. **« NAVIGATION BUTTONS »** : Links / rechts: Volume zachter of harder.  
Omhoog / omlaag: Selectie omhoog of omlaag.
18. **« ENTER »** : Enter/bevestig knop.
19. **STOP** : Stop opname / time shifting.
20. **REC** : Start opname.
21. **PLAY/PAUSE** : Start of pauzeer het afspelen.
22. **STOP** : Stop afspelen / opname / time shifting.
23. **NEXT/PREVIOUS** : Speel het volgende of vorige item af.
24. **FUN 1** : Geen functie.
- FUN 2** : Toon informatie over de huidige bron.
- FUN 3** : Configureer sleep timer.
- FUN 4** : Geen functie.