

Conceptronic CM3HD Gebruiksaanwijzing

Gefeliciteerd met uw nieuwe Conceptronic Full-HD Media Player



In deze gebruiksaanwijzing vindt u stap-voor-stap instructies voor installatie en gebruik van de Conceptronic Full-HD Media Player.

Als u meer informatie of ondersteuning voor uw product nodig heeft, kunt u het beste naar onze **Service & Support** website op www.conceptronic.net gaan en een van de volgende mogelijkheden kiezen:

- **FAQ** : Database met veel gestelde vragen
- **Downloads** : Gebruiksaanwijzingen, stuurprogramma's, firmware en overige downloads
- **Contact** : Contact opnemen met Conceptronic Support

Voor algemene informatie over Conceptronic producten gaat u naar de Conceptronic website op www.conceptronic.net.

Tip: De firmware van de Conceptronic Full HD Media Player kan worden bijgewerkt. Om uw Conceptronic Full-HD Media Player bij te werken met de nieuwste firmware-versie gaat u naar de Conceptronic website.

Inhoud

1. Inhoud verpakking
2. Opmerkingen en voorzorgen
3. Plaats van de onderdelen
 - 3.1. CM3HD frontpaneel
 - 3.2. CM3HD achterpaneel
4. Afstandsbediening
5. Uw CM3HD aansluiten
 - 5.1. Basisaansluitingen
 - 5.1.1. HDMI naar tv
 - 5.1.2. Composiet naar tv
 - 5.1.3. Aansluiting netvoeding
 - 5.1.4. Afstandsbediening voorbereiden
 - 5.2. Geavanceerde audio- en videoaansluitingen
 - 5.2.1. Audio en video via HDMI naar uw home cinema set
 - 5.2.2. Digitaal geluid via de optische digitale S/PDIF uitgang van uw home cinema set
 - 5.2.2. Analooog geluid via de tulpaansluitingen (RCA) van uw home cinema set.
6. De CM3HD aanzetten
7. De CM3HD gebruiken
 - 7.1. Filmstand
 - 7.1.1. Ga naar...
 - 7.1.2. Weergave voortzetten
 - 7.1.3. Ondertitels weergeven
 - 7.1.4. DVD weergeven
 - 7.2. Muziekstand
 - 7.3. Fotostand
 - 7.4. Bestandenstand
 - 7.4.1. Bestanden kopiëren of verwijderen
 - 7.4.1.1. Kopieerfunctie
 - 7.4.1.1. Verwijderfunctie
8. CM3HD configureren
 - 8.1. Beeldscherminstellingen
 - 8.2. Taal
 - 8.3. Foto-instellingen
 - 8.4. Filminstellingen
 - 8.5. Muziekinstellingen
 - 8.6. Standaardinstellingen herstellen
 - 8.7. Info
 - 8.8. Firmware bijwerken
9. Op computer aansluiten via USB
 - 9.1. CM3HD op uw computer aansluiten
 - 9.2. CM3HD loskoppelen van uw computer

1. Inhoud verpakking

U vindt de volgende items in de verpakking van de Full HD Media Player:

- Conceptronic Full HD Media Player (in deze gebruiksaanwijzing aangeduid als 'CM3HD').
- Netvoeding 12 V gelijkstroom, 2,0 A
- Afstandsbediening
- 2 batterijen (AAA) voor de afstandsbediening
- HDMI kabel
- USB naar mini-USB kabel
- 4x schroef voor 3,5" harddisk *
- 4x schroef voor 2,5" harddisk *
- Meertalige montagegidsen voor 2,5" en 3,5" harde schijven*
- Deze meertalige gebruiksaanwijzing
- Meertalige formatteergids
- Garantiekaart en boekje CE-verklaring

* Als u de Conceptronic CM3HD heeft aangeschaft inclusief voorgeïnstalleerde harde schijf, zijn de montagegidsen en de schroeven voor de harde schijf niet meegeleverd.

2. Opmerkingen en voorzorgen

- Probeer de meegeleverde lichtnetadapter niet uit elkaar te halen. Dit kan leiden tot verwondingen door elektriciteit met een hoge spanning. Als de adapter defect is, neem dan contact op met uw dealer of de helpdesk van Conceptronic.
- Houd de CM3HD uit de buurt van te vochtige situaties.
- Stel de CM3HD niet bloot aan vloeistoffen.
- Verwijder de lichtnetadapter als u de CM3HD langere tijd niet wilt gebruiken.
- Gebruik de CM3HD niet in de buurt van brandbare stoffen.
- Vervang de batterij van de afstandsbediening door hetzelfde type wanneer hij leeg is. Lever oude batterijen in voor hergebruik. Om corrosie te voorkomen, moet u de batterij verwijderen als de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt zal worden.
- Houd de afstandsbediening uit de buurt van te vochtige omstandigheden en laat hem niet vallen.
- Gebruik de afstandsbediening niet in fel zonlicht.
- Zorg dat de CM3HD NOOIT valt, wordt gestoten of geschud.
- Om oververhitting te voorkomen, mag u de CM3HD niet afdekken.

NB: De gegevens op de interne harde schijf kunnen gefragmenteerd zijn. Dit kan invloed hebben op de weergave van films. Het is een goed idee om de harde schijf af en toe te defragmenteren met uw computer.


NB: De Conceptronic Full HD Media Player is ontworpen voor het afspelen van HD/Full HD mediabestanden. Het beste resultaat krijgt u met een 16:9 HD-Ready of Full HD televisie.

NB: De Conceptronic Full HD Media Player ondersteunt harde schijven die met FAT32 of NTFS zijn geformatteerd. Zie de meegeleverde formatteergids voor informatie hoe u uw harde schijf kunt formatteren.

3. Plaats van de onderdelen

3.1. CM3HD frontpaneel


In de onderstaande afbeelding worden plaats en functie van de verschillende elementen van het frontpaneel van de CM3HD beschreven:

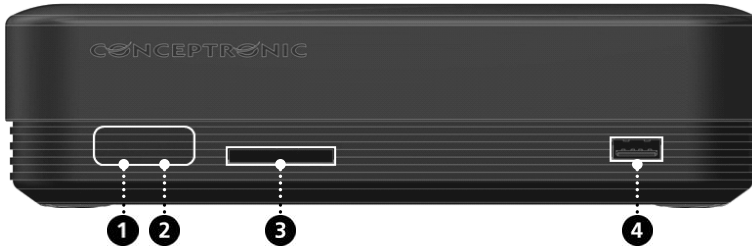

Nr.	Beschrijving
1.	IR-ontvanger <i>Sensor voor infraroodontvangst van de afstandsbediening van de CM3HD.</i>
2.	Aan/uitlampje <i>Geeft de energiestatus van de CM3HD aan.</i> Groen : De CM3HD staat aan (<i>stroomgebruik; ca. 14 watt</i>). Rood : De CM3HD staat in de standby-stand (<i>stroomgebruik; ca 4 watt</i>).
3.	SD(HC)/MMC/MS kaartsleuf <i>Sleuf voor SD, SD-HC, MMC, RS-MMC, MS en MS-Pro geheugenkaarten.</i>
4.	USB hostpoort <i>USB-hostpoort om een USB-opslagapparaat aan te sluiten, zoals een USB-stick of externe harde schijf. (Er kan maar 1 USB-apparaat op de USB hostpoort worden aangesloten)</i>

3.2. CM3HD achterpaneel


In de onderstaande afbeelding worden alle elementen van het achterpaneel van de CM3HD beschreven:

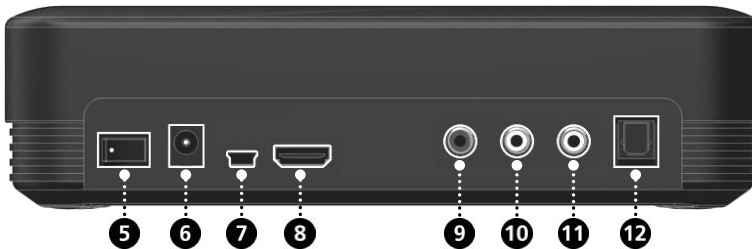



















Nr.	Beschrijving
5.	Aan/uitschakelaar <i>CM3HD aan- of uitzetten.</i>
6.	DC gelijkstroomingang (12 volt) <i>DC gelijkstroomingang voor de netvoeding van de CM3HD.</i>
7.	Mini-USB poort <i>Mini-USB poort om uw CM3HD met uw computer te verbinden en mediabestanden toe te voegen.</i>
8.	HDMI-uitgang <i>HD-uitgang voor Full-HD en HD-Ready tv's (aanbevolen aansluiting).</i>
9.	Geluidsuitgang rechts (tulpstekker/RCA) <i>Analoge audiouitgang bij gebruik van de composiet videouitgang.</i>
10.	Geluidsuitgang links (tulpstekker/RCA) <i>Analoge audiouitgang bij gebruik van de composiet videouitgang.</i>
11.	Composiet videouitgang (tulpstekker/RCA) <i>SD uitgangssignaal voor normale tv's zonder HDMI-aansluiting.</i>
12.	Optische S/PDIF uitgang <i>Digitale geluidsuitgang om de CM3HD op uw home cinema set aan te sluiten.</i>

4. Afstandsbediening

De CM3HD kan worden bediend met de afstandsbediening. Op de binnenflap van deze gebruiksaanwijzing vindt u een afbeelding van de afstandsbediening. De nummering van de toetsen verwijst naar de onderstaande tabel, waarin de betreffende functies worden uitgelegd.

Nr.	Afb.	Beschrijving toets
1.		Aan/uitzetten <i>De CM3HD inschakelen of op standby zetten.</i>
2.		Beeld <i>Wisselen tussen pictogrammen en lijstweergave.</i>
3.		Map <i>Mapweergave aan- of uitzetten.</i>
4.		Film (rode knop) <i>Rechtstreeks naar de filmstand gaan.</i>
5.		Foto (groene knop) <i>Rechtstreeks naar de fotostand gaan.</i>
6.		Cijfertoetsen (0-9) <i>Met de cijfertoetsen kan het gewenste tijdstip worden ingegeven voor de functie Ga naar...</i>
7.		Audio <i>Ander geluidsspoor/taal kiezen (als er verschillende geluidssporen beschikbaar zijn).</i>
8.		Beeldverhouding <i>Andere beeldverhouding kiezen.</i>
9.		Zoom <i>Inzoomen op uw films en foto's.</i>
10.		Ga naar... <i>Naar een bepaald tijdstip in de film gaan.</i>
11.		Menu <i>Het dvd-hoofdmenu of het bestandsbewerkingsmenu weergeven.</i>
12.		Geluid harder <i>Geluid harder zetten.</i>
13.		Geluid zachter <i>Geluid zachter zetten.</i>
14.		Terug <i>Teruggaan naar de vorige map of het vorige menu.</i>
15.		Navigatietoetsen <i>Door de menu's van de CM3HD navigeren.</i>
16.		Vorig <i>Terug naar het vorige bestand of hoofdstuk.</i>
17.		Afspelen/pauzeren <i>Weergave of diavertoning pauzeren of hervatten.</i>
18.		Terugspoelen met beeld <i>Terugspoelen met beeld tijdens weergave.</i>
19.		Uitgang <i>De uitgangsverresolutie van de CM3HD aanpassen.</i>
20.		Instellingen <i>Rechtstreeks naar het Setup instellingenmenu gaan.</i>

Nr.	Afb.	Beschrijving toets
21.		Vooruitspoelen met beeld <i>Versnelde weergave.</i>
22.		Stop <i>De weergave stoppen.</i>
23.		Volgende <i>Rechtstreeks naar vorig/volgend bestand/hoofdstuk.</i>
24.		OK <i>Selectie bevestigen, map openen of weergave starten.</i>
25.		OSD (Informatie op scherm) <i>Het On Screen Display menu op uw scherm weergegeven</i>
26.		Startpagina <i>Terug naar het hoofdmenu.</i>
27.		Pagina omlaag <i>Door uw bestanden- of mappenlijst bladeren.</i>
28.		Pagina omhoog <i>Door uw bestanden- of mappenlijst bladeren.</i>
29.		Titel <i>Het titelmenu van de dvd tonen.</i>
30.		Sluiten <i>Het menu sluiten.</i>
31.		Diashow <i>Een diashow starten.</i>
32.		Roteren <i>De huidige foto draaien.</i>
33.		Ondertiteling <i>Andere ondertiteling kiezen (indien beschikbaar).</i>
34.		Muziek (gele knop) <i>Rechtstreeks naar de muziekstand gaan.</i>
35.		Bestanden (blauwe knop) <i>Rechtstreeks naar de bestandenstand gaan.</i>
36.		Sorteren <i>Andere bestandsvolgorde kiezen.</i>
37.		Opslag <i>Andere gegevensopslag kiezen.</i>
38.		Geluid aan/uitzetten <i>Het geluid van de CM3HD uitschakelen.</i>
39.		Aan/uitlampje <i>Het aan/uitlampje knippert als er op een toets van de afstandsbediening wordt gedrukt.</i>

5. Uw CM3HD aansluiten

In dit hoofdstuk leest u hoe u uw CM3HD kunt aansluiten op uw beeld- en geluidsapparatuur. Er zijn verschillende manieren om de CM3HD met uw apparatuur te verbinden; deze worden beschreven in de onderstaande paragrafen.

NB: Om mediabestanden te kunnen afspelen van de interne harde schijf van de CM3HD, moet u eerst de CM3HD op uw computer aansluiten en uw mediabestanden naar de interne harde schijf van de CM3HD kopiëren. Zie [hoofdstuk 9](#) om de CM3HD op uw computer aan te sluiten.

- Hoofdstuk 5.1 Basisaansluitingen en voorbereiding op gebruik van de CM3HD.
- Hoofdstuk 5.2 Geavanceerde beeld- en geluids aansluitingen voor uw home cinema set.

5.1. Basisaansluitingen


Deze paragraaf beschrijft de basisaansluitingen van de CM3HD.

5.1.1. HDMI naar tv

Als uw tv een HDMI-ingang heeft, haalt u hiermee de beste beeldkwaliteit uit de CM3HD.

NB: De CM3HD is een Full-HD mediaspeler. We raden u dan ook aan om de HDMI-uitgang van de CM3HD te gebruiken.

- Doe de meegeleverde HDMI-kabel in de CM3HD en in een vrije HDMI-ingang van uw tv.

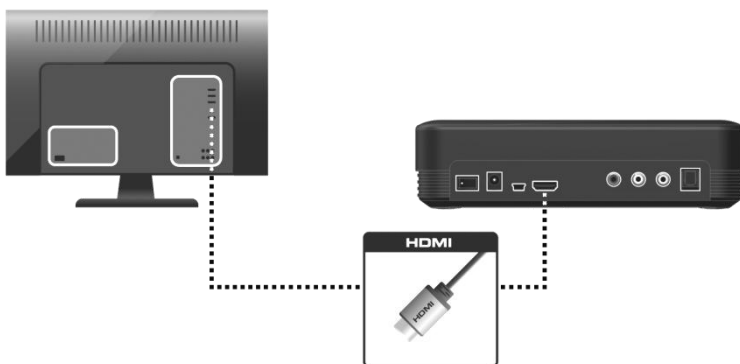

NB: Ook het geluid van de CM3HD wordt via HDMI naar uw tv overgebracht.


5.1.2. Composiet naar tv

Als uw tv geen HDMI-ingang heeft, kunt u de analoge composiet-uitgang van de CM3HD gebruiken om deze op uw tv aan te sluiten.

NB: Als u de analoge composiet-aansluiting gebruikt, levert de CM3HD een beeldsignaal van SD-kwaliteit. Voor (Full) HD-kwaliteit moet u gebruik maken van de HDMI-ingang van een HD Ready of Full-HD tv.

- Doe de connectors van de composietkabel (**geel, rood, wit**) in de bijbehorende uitgangen aan de achterkant van de CM3HD en de betreffende composiet-ingangen van uw tv.

NB: Als u de composiet-aansluiting gebruikt, moet u het uitgangssignaal van de CM3HD op PAL of NTSC zetten. U kunt het uitgangssignaal instellen met de "**Uitgang**" (**19**) toets van de afstandsbediening of in het Setup instellingenmenu, zoals beschreven in [hoofdstuk 8.1](#).

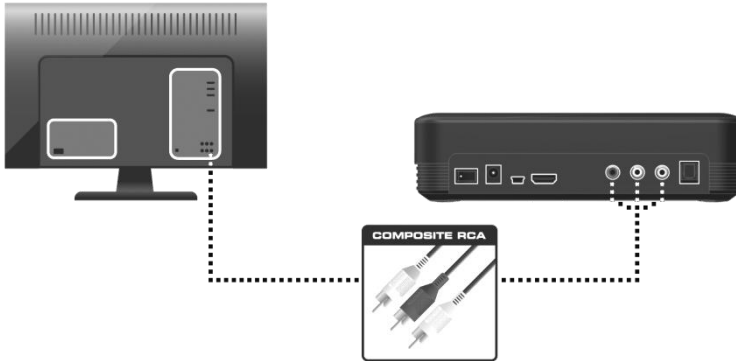


NB: Als u de tulpconnectors (RCA) gebruikt, geeft de CM3HD alleen stereogeluid weer.

5.1.3. Aansluiting netvoeding

Nadat u de CM3HD heeft aangesloten op uw andere audio/video-apparatuur, kunt u hem op de lichtnetadapter aansluiten en aanzetten.

- Verbind de meegeleverde netvoeding met de DC gelijkstroomingang van de CM3HD.
- Sluit het meegeleverde netsnoer aan op de netvoeding van de CM3HD en op een stopcontact.
- Zet de schakelaar aan de achterkant van de CM3HD op [●].

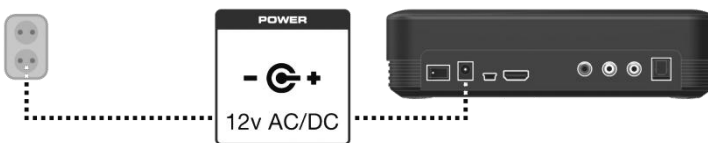

De CM3HD gaat automatisch aan. Het aan/uitlampje aan de voorkant van de CM3HD wordt groen.

5.1.4. Afstandsbediening voorbereiden

De afstandsbediening werkt op twee AAA-batterijen (meegeleverd met de CM3HD).

- Open het batterijvak aan de achterkant van de afstandsbediening.
- Doe de twee AAA-batterijen in de afstandsbediening, zoals aangegeven aan de binnenkant van de afstandsbediening.
- Sluit het batterijvak.

De afstandsbediening is nu klaar voor gebruik.

- NB:**
- De afstandsbediening werkt het best op een afstand tot ongeveer 5 meter.
 - Richt de afstandsbediening op de infraroodsensor op het frontpaneel van de CM3HD.
 - De ontvangsthoek van de sensor is maximaal ± 30 graden.
 - Vervang de batterijen (2x AAA) als ze zwak worden of leeg zijn.


5.2. Geavanceerde audio- en videoaansluitingen

Deze paragraaf beschrijft de optionele geavanceerde audio- en videoaansluitingen van de CM3HD.

5.2.1. Audio en video via HDMI naar uw home cinema set

Als u een home cinema set met een of meer HDMI-ingangen heeft, kunt u de CM3HD via een HDMI-kabel aansluiten op uw home cinema set zodat deze het geluid van de CM3HD weergeeft.

- Doe de meegeleverde HDMI-kabel in de CM3HD en in een vrije HDMI-ingang van uw home cinema set.
- Doe een tweede HDMI-kabel in een HDMI-uitgang van uw home cinema set en een vrije HDMI-ingang van uw tv.

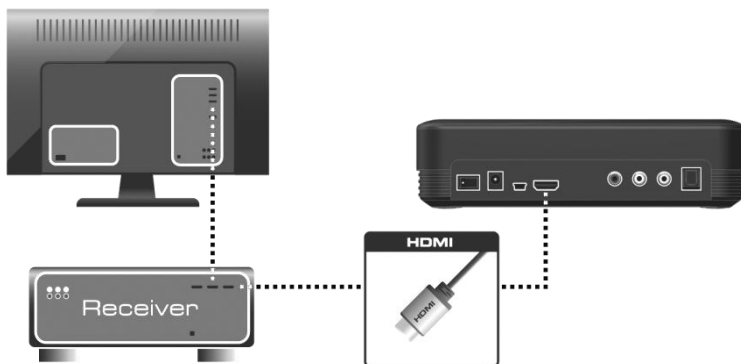

5.2.2. Digitaal geluid via de optische digitale S/PDIF uitgang van uw home cinema set

Als u een home cinema set met een optische geluidsingang heeft, kunt u de CM3HD via een optische kabel aansluiten op uw home cinema set zodat deze het geluid van de CM3HD weergeeft.

- Doe een optische S/PDIF kabel in de S/PDIF uitgang van de CM3HD en in een vrije S/PDIF ingang van uw home cinema set.



5.2.3. Analoog geluid via de tulpaansluitingen (RCA) van uw home cinema set

Als u een home cinema set met RCA (tulp-)ingangen heeft, kunt u de CM3HD via een RCA kabel aansluiten op uw home cinema set zodat deze het geluid van de CM3HD weergeeft.

NB: Als u de tulpconnectors (RCA) gebruikt, geeft de CM3HD alleen stereogeluid weer.

- Doe de tulpconnectors van een RCA audiokabel (**rood, wit**) in de bijbehorende RCA geluidsuitgangen aan de achterkant van de CM3HD en de betreffende RCA geluidsingangen van uw tv.



6. De CM3HD aanzetten


Nadat u de CM3HD heeft aangesloten op uw andere audio/video-aparatuur en de aan/uitschakelaar aan de achterkant van de CM3HD op [●] heeft gezet, gaat de CM3HD automatisch aan. Het aan/uitlampje aan de voorkant van de CM3HD wordt groen.

- Zet de tv aan en kies de juiste ingang op de tv; deze moet overeenkomen met de aansluiting die u heeft gekozen in [hoofdstuk 5](#).

NB: Als u uw CM3HD via HDMI op uw ontvanger/versterker heeft aangesloten, moet u ook de ontvanger/versterker inschakelen en op de juiste ingang zetten.

NB: Als het aan/uitlampje aan de voorkant van de CM3HD **rood** is, kunt u de CM3HD aanzetten met de "Aan/uit" (1) toets van de afstandsbediening van de CM3HD.

Wanneer de CM3HD is opgestart, verschijnt het hoofdmenu van de CM3HD op uw scherm:

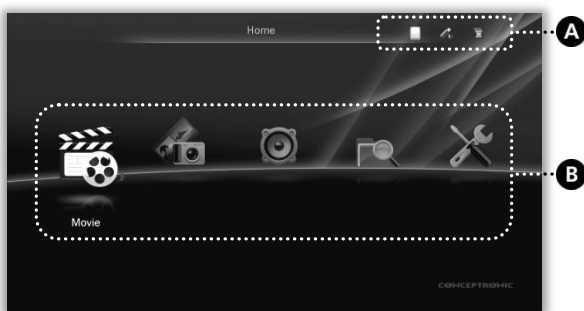

NB: Als de CM3HD aan staat (aan/uitlampje is groen) en uw tv op de juiste ingang staat, maar u toch het hoofdmenu niet ziet, is de tv niet in staat de ingestelde uitgangsmogelijkheid van de CM3HD weer te geven. Druk op de "Uitgang" (19) toets van de afstandsbediening om de uitgangsmogelijkheid van de CM3HD te veranderen.

In de rechter bovenhoek van het hoofdmenu ziet u de opslagmogelijkheden (A) van de CM3HD:

HDD	De interne harde schijf.
USB	Een opslagapparaat dat op de USB hostpoort is aangesloten.
Card	Een geheugenkaart die in de sleuf is geplaatst.

De momenteel actieve opslag is gemarkeerd. U kunt naar een ander opslagtype gaan met de "Opslag" (37) toets van de afstandsbediening.

Midden in het hoofdmenu ziet u de volgende menukeuzes (B):

Movie (Film)	Door de filmbestanden op uw CM3HD bladeren.
Photo (Foto)	Door de fotobestanden op uw CM3HD bladeren.
Music (Muziek)	Door de muziekbestanden op uw CM3HD bladeren.
File (Bestanden)	Door alle bestanden op uw CM3HD bladeren zonder deze te filteren.
Setup (Instellingen)	De instellingen van uw CM3HD wijzigen.

Deze keuzes worden uitgelegd in het volgende hoofdstuk van deze gebruiksaanwijzing.

7. De CM3HD gebruiken

Voor u mediabestanden kunt afspelen op uw CM3HD, moet u kijken of u de goede opslag heeft gekozen.

- Druk zo vaak als nodig op de "Opslag" (37) toets van de afstandsbediening om te wisselen tussen "HDD", "USB" en "Card" en de gewenste opslag te markeren.
- Selecteer afhankelijk van het bestand dat u wilt afspelen een van de keuzes uit het hoofdmenu: "Movie" (Film), "Photo" (Foto) of "Music" (Muziek), of kies "File" (Bestanden) om alle bestanden op uw CM3HD te zien.

De verschillende opties van het hoofdmenu worden beschreven in de nu volgende hoofdstukken.

7.1. Filmstand

Als u de optie "Movie" kiest, filtert de CM3HD automatisch de gehele inhoud van uw opslagapparaat, zodat alleen de filmbestanden op uw scherm worden getoond.


Tip: U kunt eenvoudig tussen deze verschillende standen wisselen met de gekleurde toetsen van de afstandsbediening van de CM3HD.

Met de pijltjestoetsen (15) van de afstandsbediening bladert u door de mappen en bestanden op uw CM3HD. Als een map veel videobestanden bevat, kunt u met een pagina tegelijk door de lijst bladeren met de "Pagina omhoog" (28) en "Pagina omlaag" (27) toetsen van de afstandsbediening.

Om terug te gaan naar de volgende map of het vorige menu, drukt u op de "Terug" (14) toets van de afstandsbediening. Om een map te openen of een filmbestand te starten, drukt u op de "OK" (24) toets van de afstandsbediening.

NB: Het kan enkele seconden duren voor het filmbestand is geladen en de weergave wordt gestart.

Wanneer er een filmbestand wordt afgespeeld, kunt u het OSD menu aanzetten met de "OSD" (25) toets:




U kunt met de pijltjestoetsen (15) en de "OK" (24) toets van uw afstandsbediening kiezen uit de opties van het OSD menu. Het OSD menu bevat de volgende keuzes (van links naar rechts):

Vorig	Vorig hoofdstuk of filmbestand in huidige lijst/map weergeven.
Terugspoelen met beeld	Terugspoelen met beeld tijdens weergave.
Pauzeren/afspelen	Weergave pauzeren of hervatten.
Ondertiteling	Andere ondertiteling kiezen (indien beschikbaar).
Audio	Ander geluidsspoor/taal kiezen (indien beschikbaar).
Zoom	Inzoomen tijdens weergave.
Vooruitspoelen met beeld	Versnelde weergave.
Volgend	Volgend hoofdstuk of filmbestand in de lijst/map weergeven.

Rechts in het OSD menu ziet u verder de bestandsnaam, het tijdstip waar u bent in de film die wordt weergegeven en de totale speelduur van de film. Het OSD menu verdwijnt weer als er enkele seconden niets gebeurt. U kunt het OSD menu ook sluiten door opnieuw op de "OSD" (25) toets te drukken.

7.1.1. Ga naar...


De CM3HD heeft een Ga naar... functie waarmee u tijdens weergave van een filmbestand snel naar een specifiek tijdstip in uw film gaat. Nadat de weergave van uw filmbestand is begonnen, drukt u op de "Ga naar..." (10) toets van uw afstandsbediening. De weergave wordt gepauzeerd en het tijdzoekmenu verschijnt op uw scherm:



Selecteer het gewenste tijdstip in de film met de pijltjestoetsen (15), of geef de tijd in met de cijfertoetsen (6) van uw afstandsbediening. Druk op de "OK" (24) toets om naar het ingevoerde tijdstip te gaan.

7.1.2. Weergave voortzetten

De CM3HD kan de weergave van een eerder gestopte film voortzetten als in het instellingenmenu de optie "Resume Play" (Weergave voortzetten) op "On" (Aan) is gezet (zie [hoofdstuk 8.2](#)). Wanneer een film die eerder is onderbroken opnieuw wordt gestart, vraagt de CM3HD of u door wilt gaan waar u gebleven was:



Selecteer "Y" om de film te hervatten of "N" om de film vanaf het begin af te spelen.

NB: ISO en IFO (DVD) bestanden worden niet automatisch voortgezet.

7.1.3. Ondertitels weergeven

De CM3HD kan de voor uw films beschikbare ondertitels weergeven. Zowel externe ondertitels (aparte bestanden) als in het videobestand zelf aanwezige ondertitels worden door de CM3HD ondersteund.

Wanneer u een extern ondertitelbestand voor uw film wilt gebruiken, moet dit bestand dezelfde naam hebben als het filmbestand (alleen de extensie, het gedeelte achter de laatste punt, moet verschillen).

Voorbeeld: Naam filmbestand: Mijn_film_met_ondertitels.avi
Naam ondertitelbestand: Mijn_film_met_ondertitels.srt

NB: De ondertitelbestanden worden **niet** op uw scherm getoond. U ziet alleen de filmbestanden.

Selecteer het filmbestand en druk op de "OK" (24) toets van de afstandsbediening om de weergave te starten. De CM3HD laadt automatisch het ondertitelbestand als dit dezelfde naam heeft als het geselecteerde filmbestand.

U kunt tijdens de weergave van een filmbestand andere ondertitels kiezen met de "Ondertiteling" (33) toets van de afstandsbediening of de Subtitle keuze in het OSD menu.

NB: Zorg dat de "Subtitles" instelling onder "Setup" -> "Movie settings" is ingeschakeld om de ondertitels van uw films te kunnen weergeven. Zie [hoofdstuk 8.4](#) om de "Subtitles" instelling te wijzigen.

7.1.4. DVD weergeven

De CM3HD kan dvd-bestanden van de harde schijf weergeven alsof het een normale dvd is. U kunt door de dvd-menu's navigeren, ondertitels kiezen, andere geluids-/taalsporen kiezen en gebruik maken van hoofdstukmarkeringen. Zowel afzonderlijke dvd-bestanden (VOB en IFO) als dvd-images (ISO bestanden) worden ondersteund.

NB: De CM3HD ondersteunt alleen de bestanden van dvd's met regiocode 2 en regiocodevrije dvd's. CSS beveiliging wordt **niet** ondersteund door de CM3HD.

Selecteer de dvd op uw CM3HD en druk op de "OK" (24) toets van de afstandsbediening om de weergave te starten. De CM3HD start de film automatisch alsof het om een normale dvd gaat (mits de gehele dvd-bestandsstructuur op de harde schijf aanwezig is).

Tijdens de weergave van de dvd heeft u dezelfde mogelijkheden en functies als bij een los filmbestand, plus de volgende extra weergavemogelijkheden op uw afstandsbediening:

Menu	(11)	Hoofdmenu van de dvd tonen.
Titel	(29)	Het titelmenu van de dvd tonen.
Vorig	(16)	Het vorige hoofdstuk weergeven.
Volgend	(23)	Het volgende hoofdstuk weergeven.

NB: Als uw map met dvd-bestanden een map bevat met de naam "VIDEO_TS", is het mogelijk dat u eerst de "VIDEO_TS" map moet selecteren en vervolgens op de "OK" (24) toets van de afstandsbediening moet drukken om de weergave te starten.

7.2. Muziekstand

Als u de optie "Music" (Muziek) kiest, filtert de CM3HD automatisch de gehele inhoud van uw opslagapparaat, zodat alleen de geluidsbestanden op uw scherm worden getoond.


Tip: U kunt eenvoudig tussen deze verschillende standen wisselen met de gekleurde toetsen van de afstandsbediening van de CM3HD.

Met de pijltjestoetsen van de afstandsbediening bladert u door de mappen en bestanden op uw CM3HD. Als een map veel muziekbestanden bevat, kunt u met een pagina tegelijk door de lijst bladeren met de "Pagina omhoog" (28) en "Pagina omlaag" (27) toetsen van de afstandsbediening.

Om terug te gaan naar de volgende map of het vorige menu, drukt u op de "Terug" (14) toets van de afstandsbediening. Om een map te openen of een muziekbestand te starten, drukt u op de "OK" (24) toets van de afstandsbediening.

Terwijl u een muziekbestand afspeelt, kunt u verder zoeken in uw mediabestanden. Het muziekbestand blijft gewoon doorgaan tot u een filmbestand of een ander muziekbestand start, of alle bestanden uit de actieve map zijn afgespeeld.

Tijdens het afspelen van muziekbestanden staat de OSD menubalk op uw scherm:



U kunt het OSD menu activeren door op de "OSD" (25) toets van uw afstandsbediening te drukken. U kunt kiezen uit de opties van het OSD menu met de pijltjestoetsen (15) en de "OK" (24) toets van uw afstandsbediening.

Het OSD menu bevat de volgende keuzes (van links naar rechts):

Vorig	Vorig muziekbestand in de lijst of map starten.
Terugspoelen met beeld	Terugspoelen met beeld tijdens weergave.
Pauzeren/afspelen	Weergave pauzeren of hervatten.
Stop	Weergave stoppen.
Willekeurige volgorde	Weergave op willekeurige volgorde aan- of uitzetten.
Herhalen	Herhaalmethode voor de huidige weergave wijzigen.
Vooruitspoelen met beeld	Versnelde weergave.
Volgend	Volgend muziekbestand in de lijst of map starten.

Rechts in het OSD menu ziet u verder de bestandsnaam, het tijdstip en de totale speelduur van het huidige muziekbestand. Het OSD menu verdwijnt weer als er enkele seconden niets gebeurt. U kunt het OSD menu ook uitschakelen door opnieuw op de "OSD" (25) toets te drukken.

Tip: De CM3H ondersteunt de tags "Artiest", "Album" en "Hoes". Als u een muziekbestand selecteert dat deze ID3 velden bevat, toont de CM3HD de artiest, het album en de hoes.

Tip: Wanneer u de weergave van muziekbestanden heeft gestart, kunt u overschakelen naar de fotostand en foto's bekijken terwijl de muziekweergave door blijft gaan.

7.3. Fotostand

Als u de optie "Photo" (Foto) kiest, filtert de CM3HD automatisch de gehele inhoud van uw opslagapparaat, zodat alleen de afbeeldingbestanden op uw scherm worden getoond.

Tip: U kunt eenvoudig tussen deze verschillende standen wisselen met de gekleurde toetsen van de afstandsbediening van de CM3HD.

Met de pijltoetsen van de afstandsbediening bladert u door de mappen en bestanden op uw CM3HD. Als een map veel filmbestanden bevat, kunt u met een pagina tegelijk door de lijst bladeren met de "Pagina omhoog" (28) en "Pagina omlaag" (27) toetsen van de afstandsbediening.

Om terug te gaan naar de volgende map of het vorige menu, drukt u op de "Terug" (14) toets van de afstandsbediening. Om een map te openen of een afbeelding te tonen, drukt u op de "OK" (24) toets van de afstandsbediening. Om een diashow of serie fotobestanden te tonen, drukt u op de "Diashow" (31) toets van de afstandsbediening.

Terwijl u fotobestanden bekijkt, kunt u op de "OSD" (25) toets drukken om het OSD menu aan te zetten:



U kunt met de pijltoetsen (15) en de "OK" (24) toets van uw afstandsbediening kiezen uit de opties van het OSD menu. Het OSD menu bevat de volgende keuzes (van links naar rechts):

Vorig	Vorige foto in de lijst of map tonen.
Pauzeren/afspelen	Diashow pauzeren of hervatten.
Roteren	Huidige foto draaien.
Zoom	Inzoomen op de foto.
Muziek	Achtergrondmuziek starten of stoppen.
Beeldverhouding	Beeldverhouding van de getoonde foto wijzigen.
Volgend	Volgende foto in de lijst of map tonen.

Rechts in het OSD menu ziet u verder de bestandsnaam, het nummer van de huidige foto en het totale aantal foto's in de map/lijst/diashow. Het OSD menu verdwijnt weer als er enkele seconden niets gebeurt. U kunt het OSD menu ook sluiten door opnieuw op de "OSD" (25) toets te drukken.

Tip: U kunt foto's bekijken terwijl op de achtergrond muziek wordt weergegeven. Start eerst de weergave van muziekbestanden, zoals beschreven [hoofdstuk 7.4](#). Ga vervolgens naar de fotostand om foto's te bekijken terwijl de muziekweergave op de achtergrond blijft doorgaan.

7.4. Bestandenstand

Als u de optie "File" (Bestanden) kiest, toont de CM3HD automatisch de gehele inhoud van uw opslagapparaat zonder een filter toe te passen.

NB: De CM3HD laat uitsluitend mediabestanden zien en negeert alle andere bestandstypen.

Tip: U kunt eenvoudig tussen deze verschillende standen wisselen met de gekleurde toetsen van de afstandsbediening van de CM3HD.


Met de pijltoetsen van de afstandsbediening bladert u door de mappen en bestanden op uw CM3HD. Als een map veel mediabestanden bevat, kunt u met een pagina tegelijk door de lijst bladeren met de "Pagina omhoog" (28) en "Pagina omlaag" (27) toetsen van de afstandsbediening.

Wanneer voor "File" is gekozen, kunt u films, muziek en foto's afspelen.

7.4.1. Bestanden kopiëren of verwijderen

Vanuit de CM3HD verkenner kunt u bestanden van een interne harde schijf, geheugenkaart of USB opslagapparaat kopiëren of verwijderen.

Selecteer in de verkenner van de CM3HD het bestand dat u wilt kopiëren of verwijderen. Druk op de "Menu" (11) toets van uw afstandsbediening om het bestandsmenu te openen, selecteer met de linker of rechter pijltoets (15) "Copy" (Kopiëren) of "Delete" (Verwijderen) en druk vervolgens op de "OK" (24) toets:

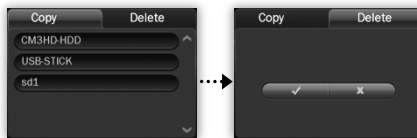

NB: De kopieer- en verwijderfuncties zijn beschikbaar vanuit de standen "Movie", "Photo", "Music" en "File".

7.4.1.1. Kopieerfunctie

Als u de "Copy" (Kopiëren) functie selecteert, kunt u met de pijltoetsen (15) een bestemming aangeven:

Omhoog/omlaag: Een apparaat of map uit de lijst selecteren.

Links/rechts: Het apparaat of de map openen en de mappenlijst tonen.




Nadat u de bestemming voor het te kopiëren bestand heeft aangegeven, drukt u op de "OK" (24) toets van uw afstandsbediening. De kopieerprocedure wordt gestart en in beeld gebracht met een voortgangsbalk. Wanneer het kopiëren is voltooid, wordt dit op het scherm gemeld.

Druk drie keer op de "Sluiten" (30) toets om het bestandsmenu te sluiten.

7.4.1.2. Verwijderfunctie

Wanneer u de "Delete" (Verwijderen) functie selecteert, wordt u gevraagd de verwijdering van het bestand te bevestigen. Selecteer "V" om het bestand te verwijderen, of "X" om de verwijdering te annuleren.

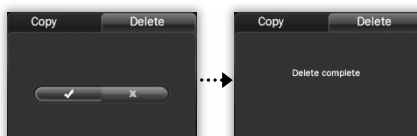

Nadat het bestand is verwijderd, wordt dit op het scherm gemeld. Druk drie keer op de "Sluiten" (30) toets om het bestandsmenu te sluiten.

8. CM3HD configureren

In het "Setup" instellingenmenu kunt u de systeeminstellingen van de CM3HD wijzigen, zoals beeldscherminstellingen, geluidinstellingen, nieuwe firmware, etc.

Tip: U kunt rechtstreeks naar de instellingen van de CM3HD gaan met de "Instellingen" (20) toets van de afstandsbediening.

- Display Settings (Beeldscherminstellingen) [\(hoofdstuk 8.1\)](#)
- Language (Taal) [\(hoofdstuk 8.2\)](#)
- Photo settings (Foto-instellingen) [\(hoofdstuk 8.3\)](#)
- Movie settings (Filminstellingen) [\(hoofdstuk 8.4\)](#)
- Music settings (Muziekinstellingen) [\(hoofdstuk 8.5\)](#)
- Restore default settings (Standaardinstellingen herstellen) [\(hoofdstuk 8.6\)](#)
- About (Info) [\(hoofdstuk 8.7\)](#)
- Upgrade Firmware [\(hoofdstuk 8.8\)](#)
(Firmware bijwerken)



U kunt alle items in de systeeminstellingen wijzigen met de pijltoetsen en de "OK" (24) toets van de afstandsbediening. Om naar het vorige menu terug te gaan, drukt u op de "Terug" (14) toets. Om naar het hoofdmenu terug te gaan, drukt u op de "Startpagina" (26) toets.

NB: Als u nadat u een instelling heeft gewijzigd op de "Terug" (14) toets drukt, wordt de wijziging niet vastgelegd.

8.1 Display settings (Beeldscherminstellingen)

In het menu "Display settings" (Beeldscherminstellingen) kunt u de volgende instellingen wijzigen:

Display (Beeldscherm)	De uitgangsverresolutie van de CM3HD instellen.
TVMode	De afmetingen van het tv-scherm instellen.

8.2 Language (Taal)

In het menu "Language" (Taal) kunt u de menutaal van de CM3HD instellen.

8.3 Photo settings (Foto-instellingen)

In het menu "Photo settings" (Foto-instellingen) kunt u de volgende instellingen wijzigen:

View (Beeld)	Andere standaardweergave kiezen voor navigatie in de fotostand.
Sorting (Sorteren)	Andere standaardvolgorde kiezen voor navigatie in de fotostand.
Folder (Map)	Mapweergave voor de fotostand aan- of uitzetten.
Repeat (Herhalen)	Standaard herhaalmethode voor diashows instellen.
Cropping (Bijsnijden)	Standaard uitsnede instellen.
Slideshow duration (Duur diashow)	Wachttijd tussen 2 foto's tijdens een diashow instellen.
Transition effect (Overgangseffect)	Standaardeffect instellen voor de overgang tussen foto's.

8.4 Movie settings (Filminstellingen)

In het menu "Movie settings" (Filminstellingen) kunt u de volgende instellingen wijzigen:

View (Beeld)	Andere standaardweergave kiezen voor navigatie in de filmstand.
Sorting (Sorteren)	Andere standaardvolgorde kiezen voor navigatie in de filmstand.
Folder (Map)	Mapweergave voor de filmstand aan- of uitzetten.
Repeat (Herhalen)	Standaard herhaalmethode voor filmweergave instellen.
Subtitle (Ondertiteling)	Standaardgrootte voor de ondertitels instellen, of de ondertitels uitzetten
Resume play (Weergave voortzetten)	Functie voor voortzetten weergave aan/uitzetten.
Subtitle encoding (Ondertitelcodering)	Standaard taalcodepagina voor de ondertiteling instellen.
Digital audio output (Digitale audio-uitgang)	Standaard audio uitgangssignaal instellen.

8.5 Music settings (Muziekinstellingen)

In het menu "Music settings" (Muziekinstellingen) kunt u de volgende instellingen wijzigen:

View (Beeld)	Andere standaardweergave kiezen voor navigatie in de muziekstand.
Sorting (Sorteren)	Andere standaardvolgorde kiezen voor navigatie in de muziekstand.
Folder (Map)	Mapweergave voor de muziekstand aan- of uitzetten.
Repeat (Herhalen)	De standaard herhaalmethode voor muziekweergave instellen.
Lyrics (Songteksten)	Weergave van songteksten (indien beschikbaar) aan- of uitzetten.

8.6 Restore default settings (Standaardinstellingen herstellen)

In het "Restore default settings" menu kunt u de CM3HD terugzetten op de standaard fabrieksinstellingen.

Selecteer "Yes" (Ja) om de standaardinstellingen te laden, of "No" (Nee) om terug te gaan naar het Setup instellingenmenu.

8.7 About (Info)

In het menu "About" (Info) vindt u de huidige firmwareversie van de CM3HD.

8.8 Upgrade firmware (Firmware bijwerken)

In het menu "Upgrade firmware" (Firmware bijwerken) kunt u de firmware van de CM3HD upgraden.

Kijk op www.conceptronic.net/support voor nieuwe firmware voor uw CM3HD.

9. Op computer aansluiten via USB

De CM3HD kan op uw computer worden aangesloten om mediabestanden (films, muziek, foto's, documenten, etc.) van en naar de computer te kopiëren.

NB: In het onderstaande voorbeeld wordt uitgegaan van een computer met Windows Vista, maar de CM3HD kan ook worden gebruikt vanuit andere computers met ondersteuning voor USB opslagapparaten.

9.1 CM3HD op uw computer aansluiten

- Sluit de netvoeding aan op de CM3HD en op een stopcontact.
- Sluit de mini-USB kabel aan op de mini-USB poort aan de achterkant van de CM3HD en op een vrije USB-poort van uw computer.
- Zet uw computer aan.
- Zet de CM3HD aan met de aan/uitschakelaar aan de achterkant.

De CM3HD wordt automatisch herkend en geïnstalleerd door de computer. Installatie van stuurprogramma's is niet nodig.

NB: Als uw CM3HD op uw tv en uw computer is aangesloten, ziet u op uw tv een USB verbindingslogo.



9.2 CM3HD loskoppelen van uw computer

Om gegevensverlies te voorkomen, moet de CM3HD veilig worden verwijderd voordat u hem van de computer loskoppelt.

- Dubbelklik op het pictogram 'Veilig verwijderen' in het systeemvak.



Nu verschijnt het venster 'Hardware veilig verwijderen'.

- Klik op de aangesloten CM3HD (vaak aangegeven als "USB-apparaat voor massaopslag") en klik op de knop "Stoppen".
- Klik op "OK" om het verwijderen te bevestigen.

De CM3HD wordt nu veilig verwijderd van uw computer. U kunt de CM3HD nu loskoppelen en weer op uw beeld- en geluidsapparatuur aansluiten, zoals beschreven in [hoofdstuk 5](#).

Veel plezier met uw Conceptronic Full HD mediaspeler!

Conceptronic CM3HD User Manual

Congratulations on the purchase of your Conceptronic Full-HD Media Player.



This User Manual gives you a step-by-step explanation how to install and use the Conceptronic Full-HD Media Player.

When you need more information or support for your product, we advise you to visit our **Service & Support** website at www.conceptronic.net/support and select one of the following options:

- **FAQ** : Frequently Asked Questions database
- **Downloads** : Manuals, Drivers, Firmware and more downloads
- **Contact** : Contact Conceptronic Support

For general information about Conceptronic products visit the Conceptronic website at www.conceptronic.net.

Tip: The Conceptronic Full-HD Media Player system firmware is upgradable. To upgrade your Conceptronic Full-HD Media Player with the latest firmware version, you can visit the Conceptronic website.

Table of contents

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Package contents 2. Notes & cautions 3. Device explanation <ul style="list-style-type: none"> 3.1. CM3HD frontpanel 3.2. CM3HD backpanel 4. Remote control explanation 5. Connecting your CM3HD <ul style="list-style-type: none"> 5.1. Basic connections <ul style="list-style-type: none"> 5.1.1. HDMI to your TV 5.1.2. Composite to your TV 5.1.3. Power connection 5.1.4. Preparing the remote control 5.2. Advanced audio & video connections <ul style="list-style-type: none"> 5.2.1. Audio & video through HDMI to your home cinema set 5.2.2. Digital audio through the optical S/PDIF output to your home cinema set 5.2.3. Analog audio through the RCA jacks to your home cinema set 6. Turning on the CM3HD | <ul style="list-style-type: none"> 7. Using the CM3HD <ul style="list-style-type: none"> 7.1. "Movie" mode <ul style="list-style-type: none"> 7.1.1. Goto function 7.1.2. Resume playback 7.1.3. Subtitle playback 7.1.4. DVD Playback 7.2. "Music" mode 7.3. "Photo" mode 7.4. "File" mode <ul style="list-style-type: none"> 7.4.1. File copy & delete function <ul style="list-style-type: none"> 7.4.1.1. Copy function 7.4.1.2. Delete function 8. CM3HD configuration <ul style="list-style-type: none"> 8.1. Display settings 8.2. Language 8.3. Photo settings 8.4. Movie settings 8.5. Music settings 8.6. Restore default settings 8.7. About 8.8. Upgrade firmware 9. Computer USB connection <ul style="list-style-type: none"> 9.1. Connect the CM3HD to your computer 9.2. Disconnect the CM3HD from your computer |
|--|--|

1. Package contents

The following items are present in the package of the Full-HD media player:

- Conceptronic Full-HD media player (described as 'CM3HD' in the manual)
 - Power supply 12V DC, 2.0A
 - Remote Control
 - 2 batteries (AAA) for the remote control
 - HDMI cable
 - USB to mini-USB cable
 - 4 hard disk screws for 3.5" hard disks *
 - 4 hard disk screws for 2.5" hard disks *
 - Multi language assembly guides for 2.5" and 3.5" hard disks *
 - This multi language user manual
 - Multi language format guide
 - Warranty card & CE declaration booklet
- * If you bought the Conceptronic CM3HD with a hard disk pre-installed, the assembly guides and the hard disk screws are not included.

2. Notes & cautions

- Do not attempt to disassemble the included power adapter. This may cause high-voltage injuries. If the adapter is broken, please contact your dealer or the helpdesk of Conceptronic.
- Keep the CM3HD away from excessive moisture.
- Do not immerse or expose the CM3HD to liquids.
- Disconnect the power adapter if you do not intend to use the CM3HD for an extended period of time.
- Avoid using the CM3HD in a location near combustibles.
- Change the battery of the remote control with the same kind when it is weak or dead. Recycle old batteries where possible. To avoid corrosion, remove the battery when the remote will not be used for a long time.
- Keep the remote away from excessive moisture; do not drop it.
- Do not operate the remote under intense sunlight.
- NEVER drop, shake or bump the CM3HD.
- To prevent overheating, do not cover the CM3HD.

Note: The data on the internal hard disk can be fragmented. This can affect the playback of movies. It is recommended that you defragment the hard disk with your computer once in a while.


Note: The Conceptronic Full HD Media Player is designed to play HD / Full HD media. For optimal usage of this unit, a 16:9 TV with HD-Ready or Full-HD support is advised.

Note: The Conceptronic Full HD Media Player supports FAT32 and NTFS formatted hard disks. Refer to the included format guide how to format your hard disk.

3. Device explanation

3.1. CM3HD frontpanel


In the device explanation picture below, all elements on the frontpanel of the CM3HD are explained:

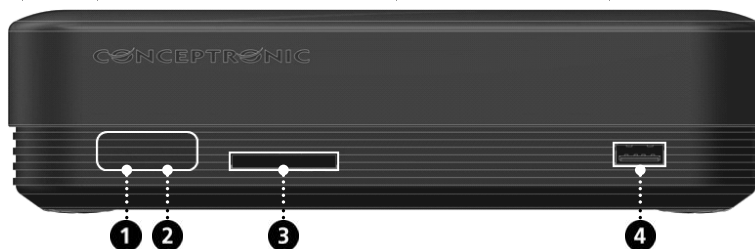

Nr	Description
1.	IR receiver <i>Receiver for infrared signals from the CM3HD remote control.</i>
2.	Power LED <i>Shows the power status of the CM3HD.</i> Green : The CM3HD is turned on. <i>(Power usage: ~ 14watt)</i> Red : The CM3HD is in standby mode. <i>(Power usage: ~ 4watt)</i>
3.	SD(HC)/MMC/MS card slot <i>Card slot suitable for SD, SD-HC, MMC, RS-MMC, MS and MS-Pro memory cards.</i>
4.	USB host port <i>USB host port for your USB storage device, like a USB stick or external harddisk.</i> <i>(Only 1 USB device can be connected to the USB host port)</i>

3.2. CM3HD backpanel

In the device explanation picture below, all elements at the backpanel of the CM3HD are explained:

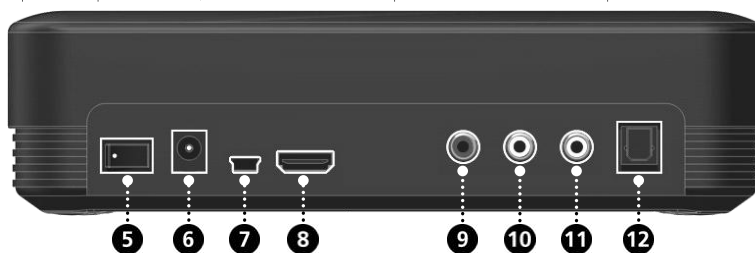




















Nr	Description
5.	Power switch <i>Turn the CM3HD on or off.</i>
6.	DC input (12v) <i>Connect the power supply to the DC input of the CM3HD.</i>
7.	Mini-USB port <i>Mini-USB port to connect your CM3HD to your computer for adding media files.</i>
8.	HDMI output <i>HD output signal for Full-HD and HD-Ready TV's (recommended connection).</i>
9.	Audio right RCA output <i>Analog audio output to be used in combination with the composite video output.</i>
10.	Audio left RCA output <i>Analog audio output to be used in combination with the composite video output.</i>
11.	Composite video RCA output <i>SD output signal for normal TV's without HDMI connection.</i>
12.	Optical S/PDIF output <i>Digital audio output to connect the CM3HD to your home cinema set.</i>

4. Remote control explanation

The remote control is used to control the CM3HD. On the inside cover of this manual you will find a picture of the remote control. The numbers of the buttons correspond with the table below, to explain each function of the remote control.

Nr	Icon	Button description
1.		Power <i>Turn the CM3HD on or set the CM3HD to standby mode.</i>
2.		View <i>Switch between thumbnail or list view.</i>
3.		Folder <i>Enable or disable folder listings.</i>
4.		Movie (Red coloured button) <i>Jump directly to "Movie" mode.</i>
5.		Photo (Green coloured button) <i>Jump directly to "Photo" mode.</i>
6.		Numeric keys (0-9) <i>Numeric keys to enter the time for the Goto function.</i>
7.		Audio <i>Change the audio track (if multiple audio tracks are available).</i>
8.		Aspect <i>Change the playback aspect ratio.</i>
9.		Zoom <i>Zoom the playback of movies or zoom your photos.</i>
10.		Goto <i>Jump to a specific time in the movie.</i>
11.		Menu <i>Show the DVD main menu or show the file edit menu.</i>
12.		Volume up <i>Increase the volume.</i>
13.		Volume down <i>Decrease the volume.</i>
14.		Back <i>Go back to the previous folder or menu.</i>
15.		Navigation buttons <i>Navigate through the menus of the CM3HD.</i>
16.		Previous <i>Jump to the previous file or chapter.</i>
17.		Play / Pause <i>Play, pause or resume the playback or slideshow.</i>
18.		Fast rewind <i>Fast rewind the playback.</i>
19.		Output <i>Change the output resolution of the CM3HD.</i>
20.		Setup <i>Jump directly to the setup menu.</i>

Nr	Icon	Button description
21.		Fast forward <i>Fast forward the playback.</i>
22.		Stop <i>Stop the playback.</i>
23.		Next <i>Jump to the next file or chapter.</i>
24.		OK <i>Confirm the selection, open a folder or start playback.</i>
25.		OSD <i>Show the On Screen Display menu.</i>
26.		Home <i>Return to the main menu.</i>
27.		Page down <i>Jump through your file or folder list.</i>
28.		Page Up <i>Jump through your file or folder list.</i>
29.		Title <i>Show the DVD title menu.</i>
30.		Exit <i>Close the menu.</i>
31.		Slide <i>Start a picture slideshow.</i>
32.		Rotate <i>Rotate the current picture.</i>
33.		Subtitle <i>Change the subtitle (if subtitles are available).</i>
34.		Music (Yellow coloured button) <i>Jump directly to "Music" mode.</i>
35.		File (Blue coloured button) <i>Jump directly to "File" mode.</i>
36.		Sort <i>Change the file sorting.</i>
37.		Storage <i>Change the storage source.</i>
38.		Mute <i>Mute the sound of the CM3HD.</i>
39.		Power LED <i>The power LED blinks when a button on the remote control is pressed.</i>

5. Connecting your CM3HD

This chapter describes how you can connect your CM3HD to your video & audio equipment. There are multiple ways to connect the CM3HD to your equipment, which are described in the subchapters below.

Note: In order to play media files from the internal hard disk of the CM3HD, you first need to connect the CM3HD to your computer and copy your media files to the internal hard disk of the CM3HD. See [chapter 9](#) how to connect the CM3HD to your computer.

- [Chapter 5.1](#) Describes the basic connections & preparations of the CM3HD.
- [Chapter 5.2](#) Describes the advanced audio (& video) connections to your home cinema set.

5.1. [Basic connections](#)


This subchapter describes the basic connections which can be used with the CM3HD.

5.1.1. [HDMI to your TV](#)

If your TV is equipped with HDMI, you can get the most out of the CM3HD image quality.

Note: The CM3HD is a Full-HD media player. Therefore, we recommend using the HDMI connection of the CM3HD.

- Connect the included HDMI cable to the CM3HD and to an available HDMI port on your TV.

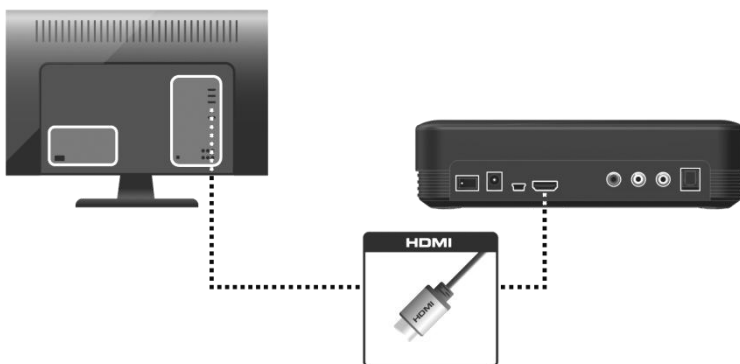

Note: The audio of the CM3HD is also transported through HDMI to your TV.


5.1.2. Composite to your TV

When your TV does not have a HDMI connection, you can use the analog composite connection to connect the CM3HD to your TV.

Note: If you use the analog composite connection, the CM3HD will output the signal in SD quality. To enjoy (Full) HD quality, you need to use the HDMI connection to a HD Ready or Full-HD TV.

- Connect a composite cable (**yellow, red, white**) to the corresponding composite output connectors on the backside of the CM3HD and to the corresponding composite inputs connector on your TV.

Note: When you are using the composite connection, you need to set the CM3HD to the PAL or NTSC output signal. You can change the output signal with the "Output" (19) button on the remote control, or in the Setup menu, described in [chapter 8.1](#).

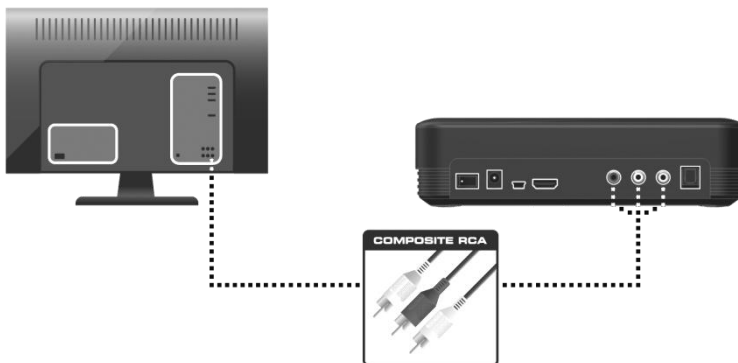


Note: When using the RCA jacks, only stereo sound will be outputted by the CM3HD.

5.1.3. Power connection

When the CM3HD is connected to your equipment, you can connect the power supply to the CM3HD and turn on the CM3HD.

- Connect the included power supply to the DC input of the CM3HD.
- Connect the included power cable to the power supply of the CM3HD and to a free wall outlet.
- Set the switch on the backside of the CM3HD to [●].

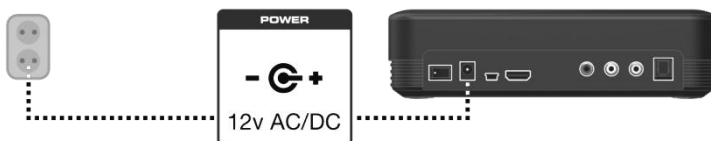

The CM3HD will automatically turn on. The Power LED on the front panel of the CM3HD will turn green.

5.1.4. Preparing the remote control

The remote control is using 2x AAA batteries (provided with the CM3HD).

- Open the remote control battery compartment on the back of the remote control.
- Insert the 2 AAA batteries in the remote control as printed inside the remote control.
- Close the battery compartment.

The remote control is now ready to use.

- Notes:**
- The operational range of the remote control is maximum 5 meters.
 - Point the remote control to the IR receiver which is embedded in the front panel of the CM3HD.
 - The receiving angle of the IR receiver is ± 30 degrees.
 - Change the batteries (2x AAA) when they are weak or empty.


5.2. Advanced audio & video connections

This subchapter describes the optional advanced audio & video connections which can be used with the CM3HD.

5.2.1. Audio & video through HDMI to your home cinema set

If you have a home cinema set with (a) HDMI input(s), you can connect the CM3HD with a HDMI cable to your home cinema set to enjoy the sound of the CM3HD through your home cinema set.


- Connect the included HDMI cable to the CM3HD and to a free HDMI input port on your home cinema set.
- Connect a second HDMI cable to a HDMI output port on your home cinema set and to a free HDMI port on your TV.

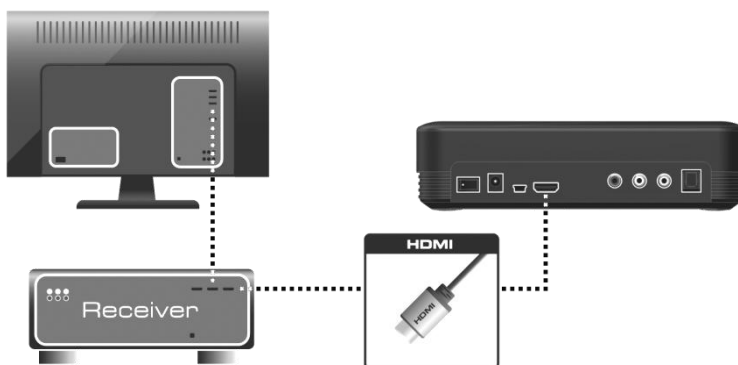

5.2.2. Digital audio through the optical S/PDIF output to your home cinema set

If you have a home cinema set with optical input, you can connect the CM3HD with an optical cable to your home cinema set to enjoy the sound of the CM3HD through your home cinema set.

- Connect an optical S/PDIF cable to the S/PDIF output of the CM3HD and to a free S/PDIF input port on your home cinema set.

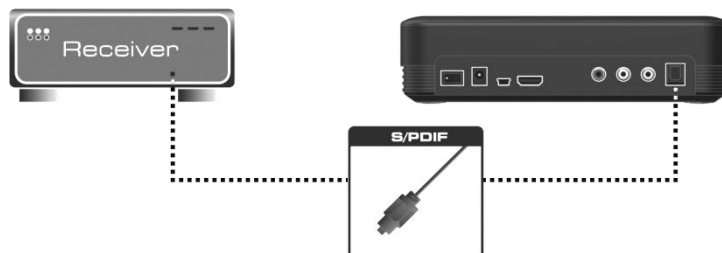


5.2.3. Analog audio through the RCA jacks to your home cinema set

If you have a home cinema set with RCA jacks input, you can connect the CM3HD with an RCA cable to your home cinema set to enjoy the sound of the CM3HD through your home cinema set.

Note: When using the RCA jacks, only stereo sound will be outputted by the CM3HD.

- Connect a RCA audio cable (**red, white**) to the corresponding RCA audio output connectors on the backside of the CM3HD and to the corresponding RCA audio input connectors on your home cinema set.

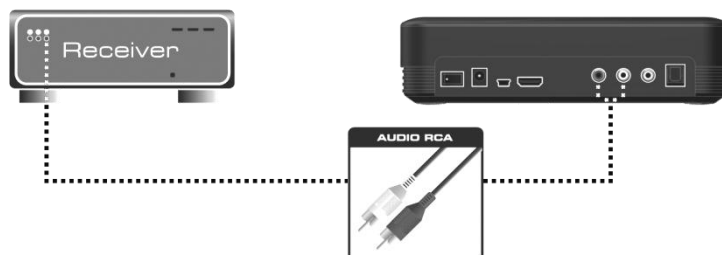

6. Turning on the CM3HD


When the CM3HD is connected to your equipment and the power switch on the back of the CM3HD is set to [●], the CM3HD will automatically turn on. The Power LED on the front panel of the CM3HD will turn green.

- Turn on your TV and set the TV to the correct input source, corresponding with the connection used in [chapter 5](#).

Note: If you have connected your CM3HD with HDMI through your home cinema set, you also need to turn on your home cinema set and set the home cinema set to the correct input source.

Note: If the Power LED on the front of the CM3HD is **red**, you can turn on the CM3HD with the "Power" (1) button on the remote control of the CM3HD.

When the CM3HD is started, the main menu of the CM3HD will be shown on your screen:

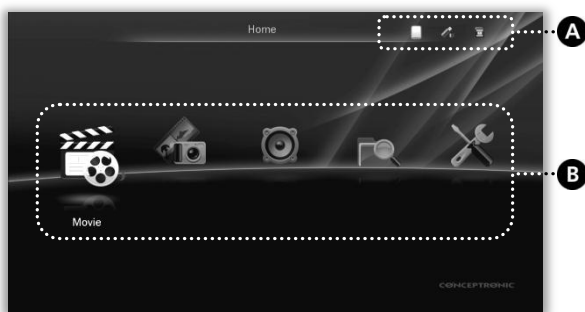

Note: If the CM3HD is turned on (the Power LED is green) and your TV is set to the correct input source, but you do not see the main menu, the output resolution of the CM3HD is not compatible with your TV. Press the "Output" (19) button on the remote control to change the output resolution of the CM3HD.

In the top right corner of the main menu, you see the storage options (A) of the CM3HD:

HDD	Indicates the internal hard disk.
USB	Indicates a storage device connected to the USB host port.
Card	Indicates a memory card inserted in the card slot.

The current active storage is highlighted. You can switch the storage source by pressing the "Storage" (37) button on the remote control.

In the middle of the main menu, the following menu options (B) can be found:

Movie	Browse movie files on your CM3HD.
Photo	Browse photo files on your CM3HD.
Music	Browse music files on your CM3HD.
File	Browse all files on your CM3HD without any filter.
Setup	Change the settings of your CM3HD.

These options will be explained in the next chapter of this manual.

7. Using the CM3HD

Before you can start playing media files on your CM3HD, you need to verify if the correct storage source is selected.

- Press the **"Storage" (37)** button on the remote control to switch between "HDD", "USB" and "Card" storage, until the storage source you want to use is highlighted.
- Select one of the main menu options corresponding with the files you want to play: **"Movie"**, **"Photo"** or **"Music"**, or select **"File"** to show all files on your CM3HD.

Each main menu option will be described in the chapters below.

7.1. "Movie" mode

When the **"Movie"** option is selected, the CM3HD will automatically filter all the content of your storage source, so only movie files are shown on your screen.


Tip: You can easily switch between the different menu options of the CM3HD with the coloured buttons on the remote control.

Use the arrow **(15)** buttons on the remote control to browse through the folders and files on your CM3HD. If a folder contains many video files, you can browse quickly through the list by using the **"Page Up" (28)** and **"Page Down" (27)** buttons on the remote control.

To return to the previous folder or menu, press the **"Back" (14)** button on the remote control. To open a folder or start playing a movie file, press the **"OK" (24)** button on the remote control.

Note: It can take a few seconds before the movie file is loaded and starts to playback.

During the playback of movie files, you can press the **"OSD" (25)** button to show the OSD menu:




You can select the OSD menu options with the arrow **(15)** buttons and the **"OK" (24)** button on your remote control. The OSD menu offers the following options (from left to right):

Previous	Play the previous chapter or movie file in the list / folder.
Fast rewind	Fast rewind the playback.
Pause / Play	Pause or resume the playback.
Subtitle	Change the subtitle (if subtitles are available)
Audio	Change the audio track (if multiple audio tracks are available)
Zoom	Zoom the playback.
Fast forward	Fast forward the playback.
Next	Play the next chapter or movie file in the list / folder.

On the right side, the OSD menu also shows the filename, the current playing time and the total time of the current movie. The OSD menu will disappear after some seconds of inactivity. You can also close the OSD menu by pressing the **"OSD" (25)** button again.

7.1.1. Goto function


The CM3HD has a Goto function, allowing you to jump quickly to a specific time in your movie playback. When the playback of your movie file is started, press the **"Goto" (10)** button on your remote control. The playback will be paused and the Goto popup will be shown on your screen:



Select the time where you want to jump to with the arrow buttons **(15)**, or enter the time with the numeric buttons **(6)** on your remote control. Press the **"OK" (24)** button to jump to the entered time.

7.1.2. Resume playback

The CM3HD can resume the playback of your movie. If the "Resume Play" option in the Setup menu is set to "On" (see [chapter 8.2](#)). When a movie is started that was not finished before, the CM3HD will ask if you want to resume the playback:



Select "V" to resume the movie, or "X" to start the movie from the beginning.

Note: The resume playback function is not supported for ISO and IFO (DVD) files.

7.1.3. Subtitle playback

The CM3HD can display subtitles for your movies. Both external subtitle files and embedded subtitles are supported by the CM3HD.

When you want to use an external subtitle file for your movie, the subtitle files needs to have the same name as the movie file (only the extension of the file will be different).

For example:

Movie name:	my_movie_with_sub.avi
Subtitle name:	my_movie_with_sub.srt

Note: The subtitle files are **not** shown on your screen. You will only see the movie file.

Select the movie file and press the "OK" (24) button on the remote control to start the playback. The CM3HD will automatically load the subtitle file if the file has the same name as the selected movie.

You can select the subtitle during playback with the "Subtitle" (33) button on the remote control, or through the Subtitle button in the OSD menu.

Note: Make sure the "Subtitles" setting in the "Setup" -> "Movie settings" is enabled in order to view the subtitles for your movies. See [chapter 8.4](#) to change the "Subtitles" setting.

7.1.4. DVD Playback

The CM3HD can play DVD's from the hard disk as if they are normal DVD's. You can navigate through the DVD Menu's, choose subtitles, change audio languages and use chapter marks. Both extracted DVD's (VOB and IFO files) as compressed DVD's (ISO files) are supported.

Note: The CM3HD only supports the playback of unprotected Region 2 or Region free DVD copies. CSS protection is **not** supported by the CM3HD.

Select the DVD movie on your CM3HD and press the "OK" (24) button on the remote control to start the playback. The CM3HD will automatically play the DVD as a regular DVD if the DVD file structure is complete.

During the DVD movie playback, you have the same playback features as during a single file movie playback, including the following additional playback features on your remote control:

Menu	(11)	Show the DVD main menu.
Title	(29)	Show the DVD title menu.
Previous	(16)	Play the previous chapter.
Next	(23)	Play to the next chapter.

Note: If the folder of your DVD movie folder contains a folder called "VIDEO_TS", than you need to select the "VIDEO_TS" folder and press the "OK" (24) button on the remote control to start the playback.

7.2. "Music" mode

When the "Music" option is selected, the CM3HD will automatically filter all the content of your storage source, so only music files are shown on your screen.

Tip: You can easily switch between the different menu options of the CM3HD with the coloured buttons on the remote control.

Use the arrow keys on the remote control to browse through the folders and files on your CM3HD.


If a folder contains many music files, you can browse quickly through the list by using the "Page Up" (28) and "Page Down" (27) buttons on the remote control.

To return to the previous folder or menu, press the "Back" (14) button on the remote control.

To open a folder or start playing a music file, press the "OK" (24) button on the remote control.

When a music file is playing, you can continue browsing through your media files. The music file will continue playing until you start a movie file, another music file, or when all the files from the active folder are played.

During the playback of music files, the OSD menu bar is shown on your screen:



You can activate the OSD menu by pressing the "OSD" (25) button on your remote control.

You can select the OSD menu options with the arrow (15) buttons and the "OK" (24) button on your remote control.

The OSD menu offers the following options (from left to right):

Previous	Play the previous music file in the list / folder.
Fast rewind	Fast rewind the playback.
Pauze / Play	Pauze or resume the playback.
Stop	Stop the playback.
Shuffle	Enable or disable shuffle playback.
Repeat	Change the repeat setting for the current playback.
Fast forward	Fast forward the playback.
Next	Play the next music file in the list / folder.

On the right side, the OSD menu also shows the filename, the current playing time and the total time of the current music file. The OSD menu will deactivate after some seconds of inactivity. You can also deactivate the OSD menu by pressing the "OSD" (25) button again.

Tip: The CM3HD supports the ID3 tags "Artist", "Album" and "Cover Art". When these ID3 fields are present in your music files, the CM3HD will display the Artist, Album and Cover art when a file is selected.

Tip: When you have started the playback of music files, you can switch to "Photo" mode to view photos while the music playback continues on the background.

7.3. "Photo" mode

When the "Photo" option is selected, the CM3HD will automatically filter all the content of your storage source, so only photo files are shown on your screen.

Tip: You can easily switch between the different menu options of the CM3HD with the coloured buttons on the remote control.

Use the arrow keys on the remote control to browse through the folders and files on your CM3HD.

If a folder contains many photo files, you can browse quickly through the list by using the "Page Up" (28) and "Page Down" (27) buttons on the remote control.

To return to the previous folder or menu, press the "Back" (14) button on the remote control.

To open a folder or display a photo file, press the "OK" (24) button on the remote control.

To start a slideshow of a collection of photo files, press the "Slide" (31) button on the remote control.

During the playback of photo files, you can press the "OSD" (25) button to show the OSD menu:



You can select the OSD menu options with the arrow (15) buttons and the "OK" (24) button on your remote control. The OSD menu offers the following options (from left to right):

Previous	Display the previous photo in the list / folder.
Pauze / Play	Pauze or resume the slideshow.
Rotate	Rotate the displayed photo.
Zoom	Zoom the photo.
Music	Start or stop background music.
Aspect ratio	Change the aspect ratio of the displayed photo.
Next	Display the next photo in the list / folder.

On the right side, the OSD menu also shows the filename, the current photo number and the total amount of photos in the folder / list / slideshow. The OSD menu will disappear after some seconds of inactivity. You can also close the OSD menu by pressing the "OSD" (25) button again.

Tip: You can view photos with music playing on the background. First start the playback of music files, as described in [chapter 7.4](#). Next, switch to "Photo" mode to view photos while the music playback continues in the background.

7.4. "File" mode

When the "File" option is selected, the CM3HD will display all the media content of your storage source without using any filters.

Note: Non-media files will not be shown by the CM3HD.

Tip: You can easily switch between the different menu options of the CM3HD with the coloured buttons on the remote control.

Use the arrow keys on the remote control to browse through the folders and files on your CM3HD.

If a folder contains many media files, you can browse quickly through the list by using the "Page Up" (28) and "Page Down" (27) buttons on the remote control.


The playback of movies, music and photos is possible when the "File" option is selected.

7.4.1. File copy & delete function

Through the CM3HD file browser, you can copy and delete files from the internal hard disk, memory card or USB storage device.

Select the file you want to copy or delete through the file browser of the CM3HD.

Press the "Menu" (11) button on your remote control to popup the file menu, use the arrow left and right (15) buttons to select "Copy" or "Delete" and press the "OK" (24) button:

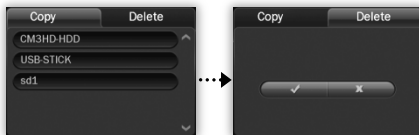

Note: The copy & delete functions can be accessed from the "Movie", "Photo", "Music" and "File" mode.

7.4.1.1. Copy function

When the "Copy" function is selected, you can select a destination with the arrow (15) buttons:

Up & down: Select a device or folder from the list.

Left & right: Open the device or folder and show the folder list.



When you have found the destination for your copy, press the "OK" (24) on your remote control. The file copy will be started and indicated with a progress bar. When the file copy is completed, you will see a confirmation message.

Press the "Exit" (30) button three times to close the file menu.

7.4.1.2. Delete function

When the "Delete" function is selected, you will see a confirmation to delete the file.

Select "V" to delete the file, or "X" to cancel the file deletion.



When the file is deleted, you will see a confirmation message. Press the "Exit" (30) button three times to close the file menu.

8. CM3HD configuration

In the "Setup" menu, you can change the system configuration of the CM3HD, like display settings, audio settings, upgrade firmware, etc.

Tip: You can jump directly to the CM3HD configuration by pressing the "Setup" (20) button on the remote control.

- Display settings (chapter 8.1)
- Language (chapter 8.2)
- Photo settings (chapter 8.3)
- Movie settings (chapter 8.4)
- Music settings (chapter 8.5)
- Restore default settings (chapter 8.6)
- About (chapter 8.7)
- Upgrade firmware (chapter 8.8)



All items in the system configuration can be changed with the arrow keys and the "OK" (24) button on the remote control. To return to a previous menu, press the "Back" (14) button. To return to the main menu, press the "Home" (26) button.

Note: When you press the "Back" (14) button after changing a setting, the change will not be saved.

8.1 Display settings

In the "Display settings" menu, you can change the following:

Display	Set output resolution of the CM3HD.
TVMode	Set the TV screen size.

8.2 Language

In the "Language" menu, you can select a language for your CM3HD menu.

8.3 Photo settings

In the "Photo settings" menu, you can change the following:

View	Change the default browsing view in Photo mode.
Sorting	Change the default file sorting in Photo mode.
Folder	Enable or disable folder listings in Photo mode.
Repeat	Set the default repeat mode for picture slideshows.
Cropping	Set the default photo cropping.
Slideshow duration	Set the time between 2 photos in the slideshow.
Transition effect	Set the default transition effect between 2 photos.

8.4 Movie settings

In the "Movie settings" menu, you can change the following:

View	Change the default browsing view in Movie mode.
Sorting	Change the default file sorting in Movie mode.
Folder	Enable or disable folder listings in Movie mode.
Repeat	Set the default repeat mode for movie playback.
Subtitle	Set the default subtitle size, or disable the subtitles display.
Resume play	Enable or disable resume playback support.
Subtitle encoding	Set the default language codepage for subtitle display.
Digital audio output	Set the default audio output signal.

8.5 Music settings

In the "Music settings" menu, you can change the following:

View	Change the default browsing view in Music mode.
Sorting	Change the default file sorting in Music mode.
Folder	Enable or disable folder listings in Music mode.
Repeat	Set the default repeat mode for music playback.
Lyrics	Enable or disable the display of music lyrics (if available).

8.6 Restore default settings

In the "Restore default settings" menu, you can restore the factory default settings for the CM3HD. Select "Yes" to load the default settings, or select "No" to return to the Setup menu.

8.7 About

In the "About" menu, you can see the current firmware version for the CM3HD.

8.8 Upgrade firmware

In the "Upgrade firmware" menu, you can upgrade the firmware of the CM3HD. Check www.conceptronic.net/support for new firmware for your CM3HD.

9. Computer USB connection

The CM3HD can be connected to your computer to copy media files (movies, music, photos, recordings, etc) from your computer to the CM3HD or vice versa.


Note: In our example below, we are using a computer running Windows Vista, but the CM3HD can be used on all computers with USB mass storage support.

9.1 Connect the CM3HD to your computer

- Connect the power supply to the CM3HD and to a free wall outlet.
- Connect the mini-USB cable to the mini-USB port on the back of the CM3HD and to a free USB port on your computer.
- Turn on your computer.
- Turn on the CM3HD with the power switch on the backside.

The computer will automatically recognize and install the CM3HD. No driver installation is required.

Note: If your CM3HD is connected to your TV and to your computer, you will see a USB connectivity logo on your TV.

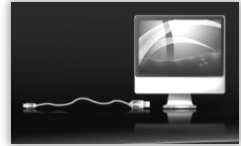

9.2 Disconnect the CM3HD from your computer

The CM3HD must be removed safely before you disconnect it from your computer, in order to prevent data loss.

- Double click on the "Safely Remove Hardware" icon in your system tray.



The "Safely Remove Hardware" window will be shown.

- Click on the connected CM3HD (often listed as "USB Mass Storage Device") and click the "Stop" button.
- Confirm the disconnection by clicking "OK".

The CM3HD is now safely removed from your computer. You can now disconnect the CM3HD and reconnect it to your video & audio equipment, as described in [chapter 5](#).

Enjoy the use of your Conceptronic Full-HD Media Player!

CM3HD de Conceptronic

Manual de usuario

Felicidades por la compra de su
reproductor multimedia Full-HD de Conceptronic.



Este manual de usuario le ofrece una descripción paso a paso acerca de cómo instalar y utilizar el reproductor multimedia Full-HD de Conceptronic.

Si necesita más información o soporte técnico acerca de su producto, le recomendamos que visite nuestra página web de Servicio y Soporte www.conceptronic.net/support y seleccione una de las siguientes opciones:

- FAQ : Base de datos con las preguntas más frecuentes (FAQ)
- Descargar : Manuales, drivers, firmware y otras descargas
- Contactar : Contactar con el servicio técnico de Conceptronic

Para información general sobre los productos de Conceptronic, visite la página web de Conceptronic www.conceptronic.net.

Consejo: El firmware del sistema del reproductor multimedia Full-HD de Conceptronic es actualizable. Para actualizar su reproductor multimedia Full-HD a la última versión de firmware, visite el sitio web de Conceptronic.

Contenidos

1. Contenido del paquete
2. Notas y avisos
3. Descripción del dispositivo
 - 3.1. Panel frontal del CM3HD
 - 3.2. Panel posterior del CM3HD
4. Descripción del mando a distancia
5. Conexiones del CM3HD
 - 5.1. Conexiones básicas
 - 5.1.1. Conexión al televisor con HDMI
 - 5.1.2. Conexión al televisor con Composite
 - 5.1.3. Conexión de alimentación
 - 5.1.4. Preparar el mando a distancia
 - 5.2. Conexiones avanzadas de audio y vídeo
 - 5.2.1. Conexión de audio y vídeo al sistema de home cinema mediante HDMI
 - 5.2.2. Conexión de audio digital al sistema de home cinema mediante S/PDIF óptico
 - 5.2.3. Conexión de audio analógica al sistema de home cinema mediante RCA
6. Encender el CM3HD
7. Utilización del CM3HD
 - 7.1. Modo "Películas"
 - 7.1.1. Función "Goto" (Ir a)
 - 7.1.2. Reanudar reproducción
 - 7.1.3. Reproducción con subtítulos
 - 7.1.4. Reproducción de DVD
 - 7.2. Modo "Música"
 - 7.3. Modo "Fotos"
 - 7.4. Modo "Archivos"
 - 7.4.1. Función de copiado y borrado de archivos
 - 7.4.1.1. Función "Copiar"
 - 7.4.1.2. Función "Borrar"
8. Configuración del CM3HD
 - 8.1. Configuración de pantalla
 - 8.2. Idioma
 - 8.3. Configuración del modo "Fotos"
 - 8.4. Configuración del modo "Películas"
 - 8.5. Configuración del modo "Música"
 - 8.6. Restaurar valores predeterminados
 - 8.7. Acerca de
 - 8.8. Actualizar Firmware
9. Conexión al ordenador mediante USB
 - 9.1. Conectar el CM3HD a su ordenador
 - 9.2. Desconectar el CM3HD de su ordenador

1. Contenido del paquete

El paquete del reproductor multimedia Full-HD de Conceptronic incluye los elementos siguientes:

- Reproductor multimedia Full-HD de Conceptronic (descrito como "CM3HD" en el manual).
 - Fuente de alimentación (12V CC, 2,0 A).
 - Mando a distancia.
 - 2 pilas tipo AAA para el mando a distancia.
 - Cable HDMI.
 - Cable de USB a mini-USB.
 - 4 tornillos para discos duros de 3,5" *
 - 4 tornillos para discos duros de 2,5" *
 - Guías de montaje en varios idiomas para discos duros de 2,5" y 3,5" *
 - Este manual de usuario en varios idiomas.
 - Guía de formateado en varios idiomas.
 - Tarjeta de garantía y folleto de declaración de conformidad de la CE.
- * Si ha comprado el CM3HD de Conceptronic con un disco duro preinstalado, no se incluirán las guías de montaje ni los tornillos para discos duros.

2. Notas y avisos

- No intente desmontar el adaptador de corriente que incluye el paquete. El alto voltaje puede causar lesiones. Si se estropea el adaptador, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de atención de Conceptronic.
- Mantenga el CM3HD alejado de ambientes excesivamente húmedos.
- No moje o sumerja el CM3HD en líquidos.
- Desconecte el adaptador de corriente si no va a utilizar el CM3HD durante un largo período de tiempo.
- Evite utilizar el CM3HD en lugares cercanos a sustancias combustibles.
- Cambie las pilas del mando a distancia por otras del mismo tipo cuando empiecen a agotarse o se hayan agotado completamente. Recicle las pilas agotadas siempre que sea posible. Para evitar la corrosión, retire las pilas del mando a distancia si no va a utilizarlo durante un largo período de tiempo.
- Mantenga el mando a distancia apartado de ambientes excesivamente húmedos; evite que se caiga al suelo.
- No utilice ni exponga el mando a distancia a luz del sol intensa.
- Evite SIEMPRE que el CM3HD se caiga o sufra sacudidas o golpes.
- Para evitar su calentamiento, no cubra el CM3HD.

Nota: Los datos del disco duro interno pueden fragmentarse con su uso. Ello puede afectar a la reproducción de películas. Se recomienda desfragmentar de vez en cuando el disco duro con la ayuda de su ordenador.


Nota: El reproductor multimedia Full-HD de Conceptronic está diseñado para poder reproducir contenido en alta definición HD o Full-HD. Para un uso optimizado de este dispositivo, se recomienda utilizar un televisor 16:9 compatible con alta definición HD o Full-HD.

Nota: El reproductor multimedia Full-HD de Conceptronic es compatible con discos duros formateados en FAT32 o NTFS. Consulte la guía de formateado incluida para más instrucciones sobre cómo formatear su disco duro.

3. Descripción del dispositivo

3.1. Panel frontal del CM3HD


En la imagen siguiente se describen todos los elementos del panel frontal del CM3HD:

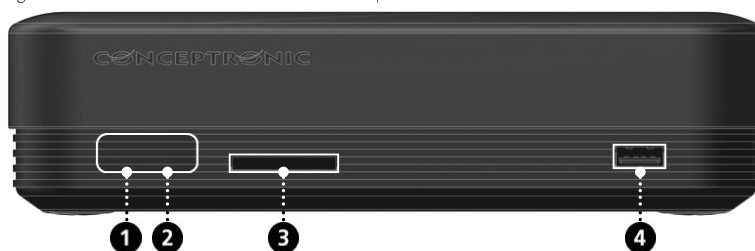

Nº	Descripción
1.	Receptor de infrarrojos <i>Receptor de las señales infrarrojas del mando a distancia del CM3HD.</i>
2.	LED de encendido <i>Muestra si el CM3HD está encendido o en modo Stand-by.</i> Verde : El CM3HD está encendido. (Potencia utilizada: ~ 14 W) Rojo : El CM3HD está en modo Stand-by. (Potencia utilizada: ~ 4 W)
3.	Ranura para tarjetas SD(HC), MMC y MS. <i>Ranura para tarjetas de memoria SD, SD-HC, MMC, RS-MMC, MS y MS-Pro.</i>
4.	Puerto Host USB <i>Puerto host USB para su dispositivo USB, como una unidad flash o un disco duro externo. (Sólo puede conectarse 1 dispositivo USB al puerto host USB).</i>

3.2. Panel posterior del CM3HD

En la imagen siguiente se describen todos los elementos del panel posterior del CM3HD:

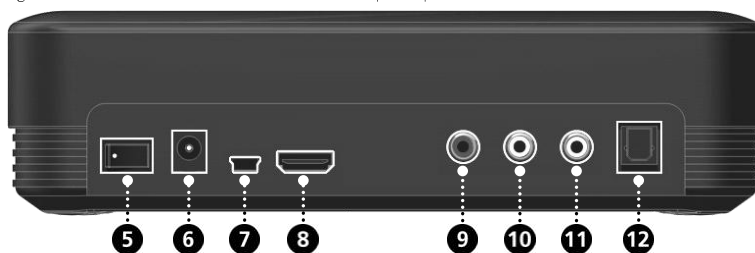



















Nº	Descripción
5.	Interruptor de alimentación <i>Para encender o apagar el CM3HD.</i>
6.	Entrada de corriente DC (12 V) <i>Para conectar la fuente de alimentación a la entrada de corriente DC del CM3HD.</i>
7.	Puerto mini-USB <i>Puerto mini-USB para conectar el CM3HD a su ordenador para añadir archivos multimedia.</i>
8.	Salida HDMI <i>Salida de alta definición para conexión a televisores de alta definición HD o Full-HD (conexión recomendada).</i>
9.	Salida derecha de audio RCA <i>Salida de audio analógica para ser utilizada en combinación con la salida de vídeo Composite.</i>
10.	Salida izquierda de audio RCA <i>Salida de audio analógica para ser utilizada en combinación con la salida de vídeo Composite.</i>
11.	Salida de vídeo Composite RCA <i>Salida SD para televisores sin conexión HDMI.</i>
12.	Salida S/PDIF óptica <i>Salida de audio digital para conectar el CM3HD a su sistema de home cinema.</i>

4. Descripción del mando a distancia

El mando a distancia se utiliza para manejar el CM3HD. Encontrará una representación del mando a distancia detrás de la portada de este manual. Los números de los botones corresponden a los de la tabla de abajo, en la cual se explica cada función del mando a distancia.

Nº	Icono	Descripción del botón
1.		Alimentación <i>Para encender el CM3HD o apagarlo en modo Stand-by.</i>
2.		Vista <i>Para ver las vistas en miniatura o en modo lista.</i>
3.		Carpeta <i>Activar o desactivar el listado de las carpetas.</i>
4.		Películas (Botón rojo) <i>Ir directamente al modo "Películas".</i>
5.		Fotos (Botón verde) <i>Ir directamente al modo "Fotos".</i>
6.		Botones numéricos (0-9) <i>Botones numéricos para introducir un tiempo determinado en la función "Goto" (Ir a).</i>
7.		Audio <i>Cambiar la pista de audio (si hay disponible más de una pista).</i>
8.		Aspecto <i>Cambiar el aspecto de pantalla de la reproducción.</i>
9.		Zoom <i>Acercar la imagen de una película o de sus fotos.</i>
10.		Goto (Ir a) <i>Ir a un punto concreto de la película.</i>
11.		Menú <i>Mostrar el menú principal del DVD o mostrar el menú de edición de archivos.</i>
12.		Subir volumen <i>Subir el volumen</i>
13.		Bajar volumen <i>Bajar el volumen.</i>
14.		Atrás <i>Ir a la carpeta o al menú anterior.</i>
15.		Botones de navegación <i>Para navegar en los menús del CM3HD.</i>
16.		Anterior <i>Ir al archivo o capítulo anterior.</i>
17.		Reproducción/Pausa <i>Reproducir, pausar o reanudar la reproducción o la presentación de imágenes.</i>
18.		Rebobinado rápido <i>Rebobinar la reproducción.</i>
19.		Salida <i>Cambiar la resolución de salida del CM3HD.</i>
20.		Configuración <i>Ir directamente al menú de configuración.</i>

Nº	Icono	Descripción del botón
21.		Avance rápido <i>Avanzar rápidamente la reproducción.</i>
22.		Stop <i>Detener la reproducción.</i>
23.		Siguiente <i>Ir al archivo o capítulo siguiente.</i>
24.		OK <i>Confirmar la selección, abrir una carpeta o iniciar la reproducción.</i>
25.		OSD <i>Mostrar el menú en pantalla (OSD).</i>
26.		Home (Inicio) <i>Volver al menú principal.</i>
27.		Avanzar página <i>Navegar en la lista de archivos o carpetas.</i>
28.		Retroceder página <i>Navegar en la lista de archivos o carpetas.</i>
29.		Título <i>Mostrar el menú del título del DVD.</i>
30.		Salir <i>Cerrar el menú.</i>
31.		Presentación <i>Iniciar una presentación de imágenes.</i>
32.		Girar <i>Girar la imagen mostrada.</i>
33.		Subtítulos <i>Cambiar los subtítulos (si hay subtítulos disponibles).</i>
34.		Música (Botón amarillo) <i>Ir directamente al modo "Música".</i>
35.		Archivos (Botón azul) <i>Ir directamente al modo "Archivos".</i>
36.		Ordenar <i>Cambiar el criterio de ordenación de los archivos.</i>
37.		Almacenamiento <i>Cambiar el origen de almacenamiento.</i>
38.		Silencio <i>Silenciar el sonido del CM3HD.</i>
39.		LED de encendido <i>El LED de encendido parpadeará cuando se pulse un botón del mando a distancia.</i>

5. Conexiones del CM3HD

En este apartado se describe cómo puede conectar el CM3HD a sus equipos de audio y vídeo. Existen varias formas de conectar el CM3HD a sus equipos de audio y vídeo, las cuales se describen en los subapartados siguientes.

Nota: Para poder reproducir archivos desde el disco duro interno del CM3HD, primero debe conectar el CM3HD a su ordenador y copiar los archivos multimedia deseados al disco duro del CM3HD. Consulte en el apartado 9 cómo conectar el CM3HD a su ordenador.

- **Apartado 5.1** Describe las conexiones y los preparativos básicos del CM3HD.
- **Apartado 5.2** Describe las conexiones de audio y de vídeo a su sistema de home cinema.

5.1. Conexiones básicas


En este subapartado se describen las conexiones básicas que pueden utilizarse con el CM3HD.

5.1.1. Conexión al televisor con HDMI

Si su televisor está equipado con conexión HDMI, podrá disfrutar de la máxima calidad de imagen que ofrece el CM3HD.

Nota: El CM3HD es un reproductor con alta definición Full-HD. Por lo tanto, recomendamos utilizar la conexión HDMI para conectar el CM3HD a su televisor.

- Conecte el cable HDMI incluido al CM3HD y a una conexión HDMI libre de su televisor.

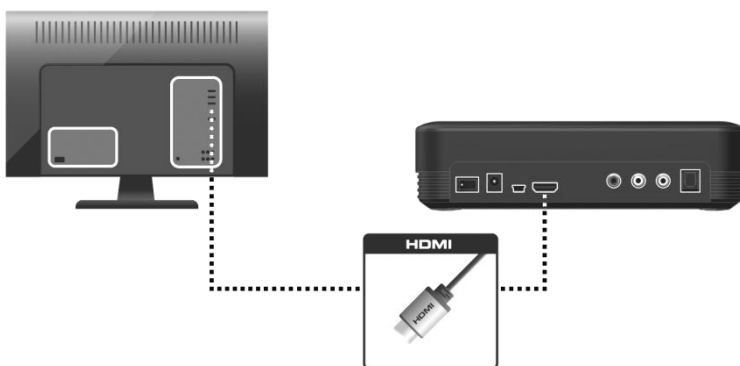

Nota: El audio del CM3HD también se envía a su televisor a través del cable HDMI.


5.1.2. Conexión al televisor con Composite

Si su televisor no dispone de conexión HDMI, puede utilizar la conexión analógica Composite para conectar el CM3HD a su televisor.

Nota: Si utiliza la conexión analógica Composite, el CM3HD emitirá la señal de salida con calidad SD. Para poder disfrutar de la calidad de alta definición HD o Full-HD, debe conectar el CM3HD a un televisor HD o Full-HD con la conexión HDMI.

- Conecte un cable Composite (**amarillo, rojo y blanco**) a los correspondientes conectores de salida Composite de la parte posterior del CM3HD y a los correspondientes conectores de entrada de su televisor.

Nota: Si utiliza la conexión Composite, en el CM3HD deberá seleccionar PAL o NTSC como señal de salida. Puede cambiar la señal de salida con el botón "Salida" (19) del mando a distancia, o en el menú de configuración, descrito en el **apartado 8.1**.

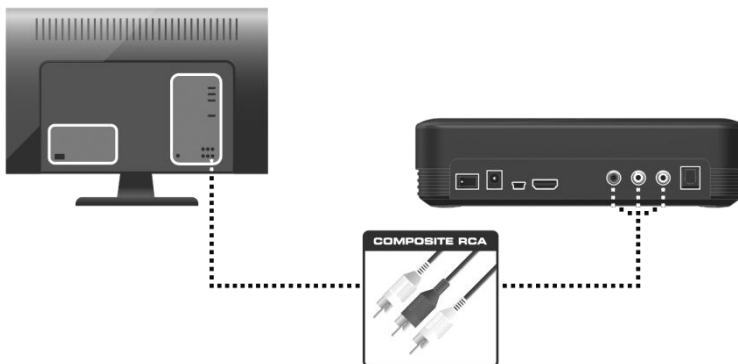


Nota: Si utiliza conectores RCA, el CM3HD sólo emitirá señal de salida de sonido estéreo.

5.1.3. Conexión de alimentación

Una vez conectado el CM3HD a su equipo, ya puede enchufar el CM3HD a la corriente y encenderlo.

- Conecte la fuente de alimentación incluida a la entrada de corriente DC del CM3HD.
- Conecte el cable de alimentación incluido a la fuente de alimentación del CM3HD y a un enchufe libre de la pared.
- Sitúe el interruptor de la parte posterior del CM3HD en posición [●].

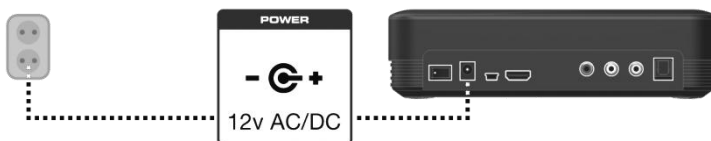

El CM3HD se encenderá automáticamente. El LED de alimentación de la parte frontal del CM3HD se encenderá en color verde.

5.1.4. Preparar el mando a distancia

El mando a distancia funciona con 2 pilas AAA (suministradas con el CM3HD).

- Abra el compartimento de las pilas del mando a distancia, situado en la parte posterior del mismo.
- Introduzca las 2 pilas AAA en el mando a distancia, respetando la polaridad que se indica en el compartimento.
- Cierre el compartimento de las pilas.

El mando a distancia ya está listo para ser utilizado.

- Notas:**
- El alcance operativo del mando a distancia es de 5 metros máx.
 - Apunte el mando hacia el receptor de infrarrojos situado en el panel frontal del CM3HD.
 - El ángulo de recepción del receptor infrarrojo es de ± 30 grados.
 - Cambie las pilas (2 pilas AAA) cuando estén parcial o totalmente agotadas.


5.2. Conexiones avanzadas de audio y vídeo

En este subapartado se describen las conexiones avanzadas opcionales de audio y vídeo que pueden utilizarse con el CM3HD.

5.2.1. Conexión de audio y vídeo al sistema de home cinema mediante HDMI

Si dispone de un sistema de home cinema con entrada HDMI, puede conectar el CM3HD a su home cinema con el cable HDMI para disfrutar del sonido del CM3HD a través de su sistema de home cinema.


- Conecte el cable HDMI incluido al CM3HD y a una conexión HDMI libre de su sistema de home cinema.
- Conecte un segundo cable HDMI de la salida HDMI de su sistema de home cinema a una conexión HDMI libre de su televisor.

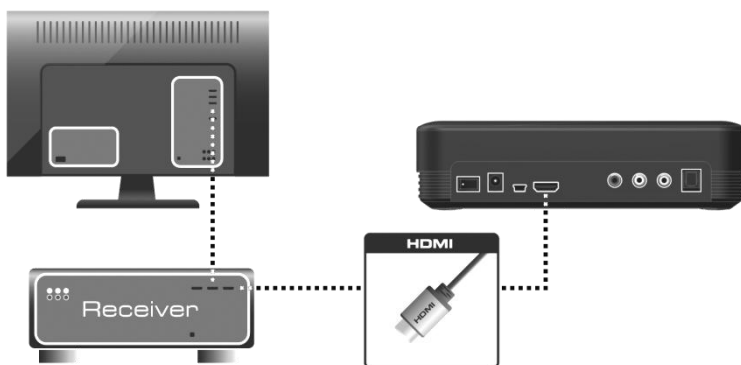

5.2.2. Conexión de audio digital al sistema de home cinema mediante S/PDIF óptico

Si dispone de un sistema de home cinema con entrada óptica, puede conectar el CM3HD a su home cinema con un cable óptico para disfrutar del sonido del CM3HD a través de su sistema de home cinema.

- Conecte un cable óptico S/PDIF a la salida S/PDIF del CM3HD y a una entrada S/PDIF libre de su sistema de home cinema.

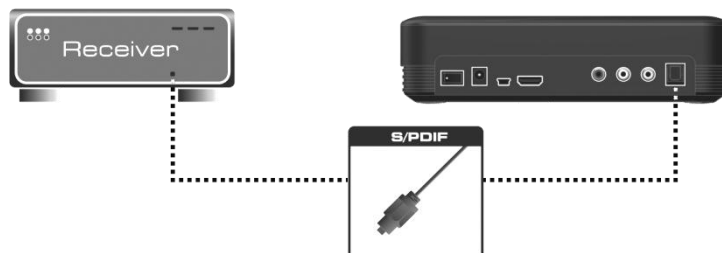


5.2.3. Conexión de audio analógica al sistema de home cinema mediante conexión RCA

Si dispone de un sistema de home cinema con conectores de entrada RCA, puede conectar el CM3HD a su home cinema con un cable RCA para disfrutar del sonido del CM3HD a través de su sistema de home cinema.

Nota: Si utiliza conectores RCA, el CM3HD sólo emitirá señal de salida de sonido estéreo.

- Conecte un cable RCA (**rojo** y **blanco**) a los correspondientes conectores de salida de audio RCA de la parte posterior del CM3HD y a los correspondientes conectores de entrada de audio RCA de su sistema de home cinema.

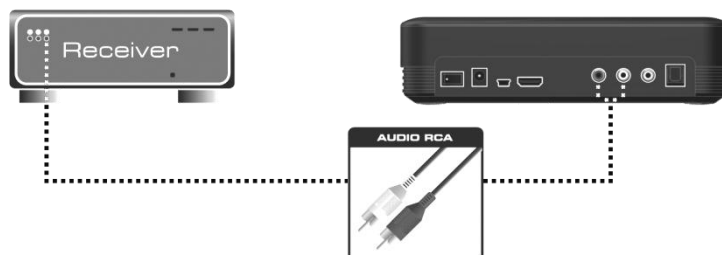

6. Encender el CM3HD


Una vez conectado el CM3HD a su equipo y el interruptor de la parte posterior del CM3HD esté en posición [●], el CM3HD se encenderá automáticamente. El LED de alimentación de la parte frontal del CM3HD se encenderá en color verde.

- Encienda el televisor y seleccione el canal de entrada correspondiente a la conexión de entrada utilizada en el [apartado 5](#).

Nota: Si ha conectado el CM3HD a través de su sistema de home cinema con la conexión HDMI, también deberá encender el sistema de home cinema y seleccionar en él la entrada de señal correcta.

Nota: Si el LED de alimentación de la parte frontal del CM3HD está encendido en **rojo**, puede encender el CM3HD con el botón de "Encendido" (1) del mando a distancia.

Una vez se haya iniciado el CM3HD, aparecerá en pantalla el menú principal:

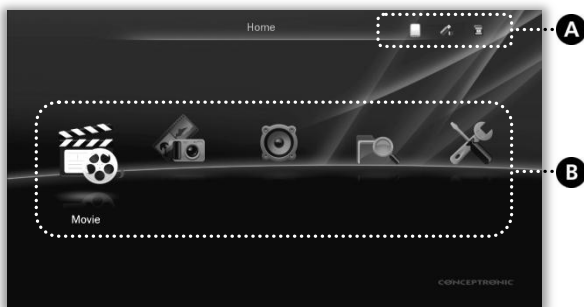

Nota: Si el CM3HD está encendido (el LED de encendido está en verde) y en su televisor ha seleccionado el canal de entrada correcto, y aún así no ve el menú principal, significa que la resolución de salida del CM3HD no es compatible con su televisor. Pulse el botón "Salida" (19) del mando a distancia para cambiar la resolución de salida del CM3HD.

En la esquina superior derecha del menú principal, verá las opciones de almacenamiento (A) del CM3HD:

HDD	Indica el disco duro interno.
USB	Indica un dispositivo de almacenamiento conectado al puerto host USB.
Tarjeta	Indica una tarjeta de memoria introducida en la ranura para tarjetas.

Estará resaltada la fuente de almacenamiento utilizada. Puede cambiarla pulsando el botón "Almacenamiento" (37) del mando a distancia.

En el centro del menú principal, verá las siguientes opciones (B):

Películas	Buscar archivos de películas en el CM3HD.
Fotos	Buscar archivos de fotos en el CM3HD.
Música	Buscar archivos de música en el CM3HD.
Archivo	Buscar todos los archivos del CM3HD sin distinción de tipo de archivo.
Configuración	Cambiar la configuración del CM3HD.

Estas opciones se explican en el siguiente apartado de este manual.

7. Utilización del CM3HD

Antes de poder empezar a reproducir archivos multimedia del CM3HD, deberá verificar que ha seleccionado la fuente de almacenamiento correcta.

- Pulse el botón "Almacenamiento" (37) del mando a distancia para escoger entre "HDD", "USB" o "Tarjeta"; púlselo hasta que quede destacada la fuente que desea utilizar.
- En el menú principal, seleccione la opción correspondiente al tipo de archivos que desea reproducir: "Películas", "Fotos" o "Música", o seleccione "Archivo" si desea que se muestren todos los archivos del CM3HD.

En los apartados siguientes se describe cada una de dichas opciones del menú principal.

7.1. Modo "Películas"

Si selecciona la opción "Películas", el CM3HD filtrará automáticamente todo el contenido de la fuente de almacenamiento de forma que en la pantalla sólo se muestren los archivos de películas.

Consejo: Puede escoger fácilmente entre las diferentes opciones del menú del CM3HD con los botones de colores del mando a distancia.

Utilice las flechas (15) del mando a distancia para navegar por los archivos y carpetas del CM3HD.


Si una carpeta contiene muchos archivos de películas, puede navegar rápidamente por la lista de archivos con los botones "Re. Pág." (28) y "Av. Pág" (27) del mando a distancia.

Para volver a la carpeta o al menú anterior, pulse el botón "Atrás" (14) del mando a distancia.

Para abrir una carpeta o para iniciar la reproducción de un archivo, pulse el botón "OK" (24) del mando a distancia.

Nota: Pueden pasar unos segundos antes de que el archivo se cargue y empiece la reproducción.

Durante la reproducción de películas, puede pulsar el botón "OSD" (25) del mando a distancia para mostrar el menú en pantalla (OSD):



Puede seleccionar las opciones del menú en pantalla con las flechas (15) y el botón "OK" (24) del mando a distancia. El menú en pantalla ofrece las siguientes opciones (de izquierda a derecha):


Anterior	Reproducir el capítulo anterior o la película anterior de la lista o carpeta.
Rebobinado rápido	Rebobinar la reproducción.
Reproducción/Pausa	Pausar o reanudar la reproducción.
Subtítulos	Cambiar los subtítulos (si hay subtítulos disponibles).
Audio	Cambiar la pista de audio (si hay disponible más de una pista).
Zoom	Acercar la imagen de la película.
Avance rápido	Avanzar rápidamente la reproducción.
Siguiente	Reproducir el capítulo siguiente o la película siguiente de la lista o carpeta.

En la parte derecha del menú en pantalla, también se muestran el nombre del archivo, el momento actual de la reproducción y la duración total de esta película. El menú en pantalla desaparecerá si transcurren algunos segundos sin actividad. También puede cerrar el menú en pantalla pulsando el botón "OSD" (25) de nuevo.

7.1.1. Función "Goto" (Ir a)

El CM3HD dispone de la función "Goto" (Ir a), que permite ir a un momento determinado de la película.


Durante la reproducción de la película, pulse el botón "Goto" (10) del mando a distancia. Se pausará la reproducción y aparecerá en pantalla la ventana emergente de la opción "Goto" (Ir a):



Seleccione el momento al que quiere ir con las flechas (15), o introduzca los minutos y segundos con los botones numéricos (6) del mando a distancia. Pulse el botón "OK" (24) para ir al momento introducido.

7.1.2. Reanudar reproducción

El CM3HD puede reanudar la reproducción de una película en el momento en que la dejó si la opción "Reanudar reproducción" del menú de configuración está **activada** (véase el [apartado 8.2](#)). Cuando inicie una película que no terminó de ver en otra ocasión, el CM3HD le preguntará si desea reanudarla:



Seleccione la marca "V" para reanudarla, o "X" para empezar la película desde el principio.

Nota: La función de reanudar reproducción no puede utilizarse con los archivos ISO e IFO (DVD).

7.1.3. Reproducción con subtítulos

El CM3HD puede mostrar los subtítulos de las películas.

El CM3HD puede reproducir tanto los archivos de subtítulos externos como los subtítulos ya integrados.

Si desea utilizar un archivo externo de subtítulos con una película, el archivo de subtítulos debe tener el mismo nombre que el archivo de la película (sólo debe diferir la extensión del archivo).

Por ejemplo: Nombre de la película: mi_peli_con_subt.avi

Nombre del archivo de subtítulos: mi_peli_con_subt.srt

Nota: Los archivos de subtítulos **no** se mostrarán en la pantalla. Sólo verá los archivos de las películas.

Seleccione la película deseada y pulse el botón "OK" (24) del mando a distancia para iniciar la reproducción. El CM3HD cargará automáticamente el archivo de subtítulos si dicho archivo tiene el mismo nombre que el archivo de la película seleccionada.

Puede seleccionar los subtítulos que desee ver durante la reproducción con el botón "Subtítulos" (33) del mando a distancia, o con el botón "Subtítulos" del menú en pantalla.

Nota: Para poder ver los subtítulos de las películas, asegúrese de que la opción "Subtítulos" esté activada en "Configuración" -> "Configuración del modo Películas". Consulte el [apartado 8.4](#) sobre cómo cambiar la configuración de la opción "Subtítulos".

7.1.4. Reproducción de DVD

El CM3HD puede reproducir DVDs desde el disco duro interno como si fueran DVDs normales. Podrá navegar en los menús del DVD, escoger subtítulos, cambiar el idioma y utilizar marcadores de capítulos.

El CM3HD puede reproducir tanto los archivos extraídos (archivos VOB e IFO) como los comprimidos (archivos ISO) de DVD.

Nota: El CM3HD sólo puede reproducir DVDs correspondientes a la Región 2 o sin región. El CM3HD **no** es compatible con la protección CSS.

Seleccione en el CM3HD la película deseada y pulse el botón "OK" (24) del mando a distancia para iniciar la reproducción. El CM3HD iniciará automáticamente la reproducción del DVD como si fuera un DVD normal si la estructura de archivos del DVD está completa.

Durante la reproducción del DVD dispondrá de las mismas características que con la reproducción de cualquier archivo de vídeo, pero, además, también de las siguientes:

Menú	(11)	Mostrar el menú principal del DVD.
Título	(29)	Mostrar el menú del título del DVD.
Anterior	(16)	Reproducir el capítulo anterior.
Siguiente	(23)	Reproducir el capítulo siguiente.

Nota: Si en la carpeta del DVD que desea reproducir hay una carpeta llamada "VIDEO_TS", deberá seleccionar dicha carpeta y pulsar el botón "OK" (24) del mando a distancia para reproducir el DVD.

7.2. Modo "Música"

Si selecciona la opción "Música", el CM3HD filtrará automáticamente todo el contenido de la fuente de almacenamiento de forma que en la pantalla sólo se muestren los archivos de música.

Consejo: Puede escoger fácilmente entre las diferentes opciones del menú del CM3HD con los botones de colores del mando a distancia.

Utilice las flechas (15) del mando a distancia para navegar por los archivos y carpetas del CM3HD.


Si una carpeta contiene muchos archivos de música, puede navegar rápidamente por la lista de archivos con los botones "Re. Pág." (28) y "Av. Pág" (27) del mando a distancia.

Para volver a la carpeta o al menú anterior, pulse el botón "Atrás" (14) del mando a distancia.

Para abrir una carpeta o para iniciar la reproducción de un archivo, pulse el botón "OK" (24) del mando a distancia.

Mientras suena un archivo de música, puede continuar explorando sus archivos multimedia. La música continuará sonando hasta que empiece a reproducir una película, otro archivo de música, o hasta que hayan sonado todas las canciones de la carpeta activa.

Durante la reproducción de archivos de música, se mostrará la barra del menú en pantalla:



Puede activar el menú en pantalla pulsando el botón "OSD" (25) del mando a distancia.

Puede seleccionar las opciones del menú en pantalla con las flechas (15) y el botón "OK" (24) del mando a distancia.

El menú en pantalla ofrece las siguientes opciones (de izquierda a derecha):

Anterior	Reproducir el archivo de música anterior de la presente lista o carpeta.
Rebobinado rápido	Rebobinar la reproducción.
Reproducción/Pausa	Pausar o reanudar la reproducción.
Stop	Detener la reproducción.
Barajar	Activar o desactivar la reproducción con orden aleatorio.
Repetir	Cambiar la opción de repetición de la presente reproducción.
Avance rápido	Avanzar rápidamente la reproducción.
Siguiente	Reproducir el archivo de música siguiente de la presente lista o carpeta.

En la parte derecha del menú en pantalla, también se muestran el nombre del archivo, el momento actual de la reproducción y la duración total de este archivo de música. El menú en pantalla se desactivará si transcurren algunos segundos sin actividad. También puede desactivar el menú en pantalla pulsando el botón "OSD" (25) de nuevo.

Consejo: El CM3HD es compatible con las etiquetas ID3 "Intérprete", "Álbum" y "Carátula". Si estos campos están presentes en sus archivos de música, el CM3HD mostrará el intérprete, el álbum y la carátula cuando seleccione un archivo.

Consejo: Una vez haya iniciado la reproducción de archivos de música, puede cambiar al modo "Fotos" para ver fotos mientras sigue sonando la música de fondo.

7.3. Modo "Fotos"

Si selecciona la opción "Fotos", el CM3HD filtrará automáticamente todo el contenido de la fuente de almacenamiento de forma que en la pantalla sólo se muestren los archivos de fotos.

Consejo: Puede escoger fácilmente entre las diferentes opciones del menú del CM3HD con los botones de colores del mando a distancia.

Utilice las flechas (15) del mando a distancia para navegar por los archivos y carpetas del CM3HD.

Si una carpeta contiene muchos archivos de fotos, puede navegar rápidamente en la lista de archivos con los botones "Re. Pág." (28) y "Av. Pág" (27) del mando a distancia.

Para volver a la carpeta o al menú anterior, pulse el botón "Atrás" (14) del mando a distancia.

Para abrir una carpeta o para abrir una foto, pulse el botón "OK" (24) del mando a distancia.

Para iniciar la presentación de un grupo de archivos de foto, pulse el botón "Presentación" (31) del mando a distancia.

Durante una presentación de fotografías, puede pulsar el botón "OSD" (25) del mando a distancia para mostrar el menú en pantalla (OSD):



Puede seleccionar las opciones del menú en pantalla con las flechas (15) y el botón "OK" (24) del mando a distancia. El menú en pantalla ofrece las siguientes opciones (de izquierda a derecha):

Anterior	Mostrar la foto anterior de la presente lista o carpeta.
Reproducción/Pausa	Pausar o reanudar la presentación.
Girar	Girar la foto mostrada.
Zoom	Acercar la imagen de la foto.
Música	Iniciar o detener la reproducción de música de fondo.
Relación de pantalla	Cambiar la relación de pantalla de la foto mostrada.
Siguiente	Mostrar la foto siguiente de la presente lista o carpeta.

En la parte derecha del menú en pantalla, también se muestran el nombre del archivo, el número de la foto actual y la cantidad total de fotos en esta carpeta, lista o presentación. El menú en pantalla desaparecerá si transcurren algunos segundos sin actividad. También puede cerrar el menú en pantalla pulsando el botón "OSD" (25) de nuevo.

Consejo: Puede ver fotos con reproducción de música de fondo. Primero inicie la reproducción de los archivos de música, tal como se describe en el apartado 7.4. Después, cambie al modo "Fotos" para ver las fotos mientras continúa sonando la música de fondo.

7.4. Modo "Archivos"

Cuando seleccione "Archivos", el CM3HD mostrará todo el contenido multimedia de la fuente de almacenamiento seleccionada, sin filtrar ningún tipo de archivos.

Nota: El CM3HD sólo mostrará los archivos multimedia y no el resto de archivos.

Consejo: Puede escoger fácilmente entre las diferentes opciones del menú del CM3HD con los botones de colores del mando a distancia.

Utilice las flechas (15) del mando a distancia para navegar por los archivos y carpetas del CM3HD.

Si una carpeta contiene muchos archivos multimedia, puede navegar rápidamente por la lista de archivos con los botones "Re. Pág." (28) y "Av. Pág." (27) del mando a distancia.


Cuando está seleccionada la opción "Archivo", pueden reproducirse películas, música y fotos.

7.4.1. Función de copiado y borrado de archivos

Con el navegador de archivos del CM3HD puede copiar y borrar archivos del disco duro interno, de la tarjeta de memoria o del dispositivo de almacenamiento USB.

Seleccione el archivo que desea copiar o borrar con el navegador de archivos del CM3HD.

Pulse el botón "Menú" (11) del mando a distancia para que se muestre el menú de archivos, seleccione "Copiar" o "Borrar" con los botones de flecha izquierda y derecha (15) del mando, y pulse el botón "OK" (24).

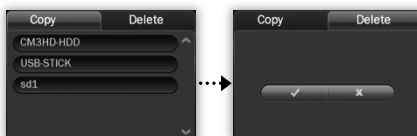

Nota: Puede accederse a las funciones de copiar y borrar desde cualquiera de los modos: "Películas", "Fotos", "Música" y "Archivos".

7.4.1.1. Función "copiar"


Cuando utilice la función "copiar", podrá seleccionar la ubicación de destino con las flechas (15) del mando a distancia:

Flechas Arriba y Abajo:

Seleccionar un dispositivo o una carpeta de la lista.

Flechas Izquierda y Derecha:

Abrir el dispositivo o la carpeta y mostrar la lista de carpetas.

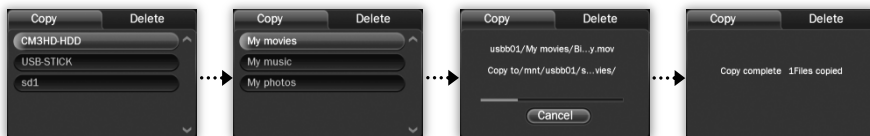


Cuando haya encontrado la ubicación de destino, pulse el botón "OK" (24) del mando a distancia. Se iniciará el proceso de copiado y éste se indicará con una barra de progresión. Cuando se haya terminado de copiar el archivo, se mostrará un mensaje de confirmación.

Pulse tres veces el botón "Salir" (30) para cerrar el menú de archivos.

7.4.1.2. Función "Borrar"

Cuando utilice la función "borrar", aparecerá un mensaje para confirmar que desea borrar el archivo.

Seleccione la marca "V" para borrarlo, o "X" para cancelar la acción.

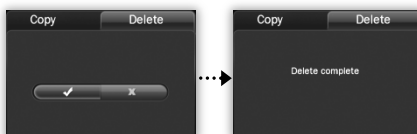

Cuando se haya borrado el archivo, se mostrará un mensaje de confirmación. Pulse tres veces el botón "Salir" (30) para cerrar el menú de archivos.

8. Configuración del CM3HD

En el menú "Configuración" podrá cambiar la configuración del sistema del CM3HD, como las opciones de pantalla, de audio, de actualización de firmware, etc.

Consejo: Puede acceder directamente al menú de configuración del CM3HD pulsando el botón "Setup" (20) del mando a distancia.

- Configuración de pantalla: [\(Apartado 8.1\)](#)
- Idioma [\(Apartado 8.2\)](#)
- Configuración del modo "Fotos" [\(Apartado 8.3\)](#)
- Configuración del modo "Películas" [\(Apartado 8.4\)](#)
- Configuración del modo "Música" [\(Apartado 8.5\)](#)
- Restaurar valores predeterminados [\(Apartado 8.6\)](#)
- Acerca de [\(Apartado 8.7\)](#)
- Actualizar Firmware [\(Apartado 8.8\)](#)



Pueden cambiarse todos los elementos de la configuración del sistema utilizando las flechas (15) y el botón "OK" (24) del mando a distancia. Para volver a un menú anterior, pulse el botón "Atrás" (14). Para volver al menú principal, pulse el botón "Inicio" (26).

Nota: Si pulsa el botón "Atrás" (14) después de haber realizado un cambio, dicho cambio no se guardará.

8.1 Configuración de pantalla

En el menú "Configuración de pantalla", puede cambiar los siguientes parámetros:

Pantalla	Establecer la resolución de salida del CM3HD.
Modo TV	Establecer el tamaño de la pantalla de TV.

8.2 Idioma

En el menú "Idioma" podrá seleccionar el idioma que desea utilizar para los menús del CM3HD.

8.3 Configuración del modo "Fotos"

En el menú "Configuración del modo Fotos", puede cambiar los siguientes parámetros:

Vista	Cambiar el tipo de vista de exploración predeterminado en el modo "Fotos".
Orden	Cambiar el criterio de ordenación predeterminado en el modo "Fotos".
Carpeta	Activar o desactivar el listado de las carpetas en el modo "Fotos".
Repetir	Establecer el modo de repetición predeterminado para las presentaciones de imágenes.
Recorte	Establecer el recorte/encuadre predeterminado de las fotografías.
Intervalo en presentaciones	Establecer el intervalo de tiempo entre dos fotografías en las presentaciones.
Efecto de transición	Establecer el modo de transición predeterminado entre dos fotografías.

8.4 Configuración del modo "Películas"

En el menú "Configuración del modo Películas", puede cambiar los siguientes parámetros:

Vista	Cambiar el tipo de vista de exploración predeterminado en el modo "Películas".
Orden	Cambiar el criterio de ordenación predeterminado en el modo "Películas".
Carpeta	Activar o desactivar el listado de las carpetas en el modo "Películas".
Repetir	Establecer el modo de repetición predeterminado para la reproducción de películas.
Subtítulos	Establecer el tamaño predeterminado de los subtítulos, o desactivar los subtítulos.
Reanudar reproducción	Activar o desactivar la opción de reanudación.
Codificación de los subtítulos	Establecer el tipo de codificación de idioma predeterminado para los subtítulos.
Salida de audio digital	Establecer la señal de audio de salida predeterminada.

8.5 Configuración del modo "Música"

En el menú "Configuración del modo Música", puede cambiar los siguientes parámetros:

Vista	Cambiar el tipo de vista de exploración predeterminado en el modo "Música".
Orden	Cambiar el criterio de ordenación predeterminado en el modo "Música".
Carpeta	Activar o desactivar el listado de las carpetas en el modo "Música".
Repetir	Establecer el modo de repetición predeterminado para la reproducción de música.
Letras	Activar o desactivar la visualización de las letras de las canciones (si están disponibles).

8.6 Restaurar valores predeterminados

En el menú "**Restaurar valores predeterminados**", podrá restaurar los valores predeterminados de fábrica del CM3HD. Seleccione "Sí" para cargar los valores predeterminados, o seleccione "No" para volver al menú de configuración.

8.7 Acerca de

En el menú "Acerca de", podrá ver la versión actual del firmware del CM3HD.

8.8 Actualizar Firmware

En el menú "Actualizar firmware", podrá actualizar el firmware del CM3HD.

Consulte en www.conceptronic.net/support si existe una versión de firmware más reciente para su CM3HD.

9. Conexión al ordenador mediante USB

Puede conectar el CM3HD a su ordenador para copiar archivos multimedia (películas, música, fotos, grabaciones, etc.) del ordenador al CM3HD o viceversa.

Nota: En el ejemplo siguiente se ha utilizado un ordenador con Windows Vista, pero el CM3HD puede utilizarse con cualquier ordenador compatible con el sistema de almacenamiento masivo USB.

9.1 Conectar el CM3HD a su ordenador.

- Conecte la fuente de alimentación al CM3HD y a una toma de corriente libre de pared.
- Conecte el cable mini-USB incluido al puerto mini-USB de la parte posterior del CM3HD y a un puerto USB libre en su ordenador.
- Encienda el ordenador.
- Encienda el CM3HD con el interruptor de encendido situado en la parte posterior.

El ordenador detectará e instalará automáticamente el CM3HD. No se necesita instalar ningún driver.

Nota: Si el CM3HD está conectado a su televisor y a su ordenador, en la pantalla del televisor verá el logotipo de conectividad USB.



9.2 Desconectar el CM3HD de su ordenador

El CM3HD debe ser desconectado de forma segura antes de desconectarlo físicamente del ordenador para evitar la pérdida de datos.

- Haga doble clic en el icono "Quitar hardware con seguridad" de la bandeja de sistema.



Se mostrará el recuadro de "Quitar hardware con seguridad".

- Haga clic en el CM3HD (normalmente mostrado como "Dispositivo de almacenamiento masivo USB") y haga clic en el botón "Detener".
- Confirme la desconexión haciendo clic en "Aceptar".

En ese momento el CM3HD se encontrará correctamente desconectado de su ordenador. Ahora puede desconectar físicamente el CM3HD del ordenador, y conectarlo a su equipo de audio y vídeo tal como se describe en el [apartado 5](#).

¡Disfrute del uso del reproductor multimedia Full-HD de Conceptronic!

Conceptronic CM3HD

Benutzerhandbuch

**Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres
Conceptronic Full-HD Media Players.**



In dieser Bedienungsanleitung wird Ihnen Schritt für Schritt gezeigt, wie der Conceptronic Full-HD Media Player installiert und verwendet wird.

Wenn Sie weitere Informationen oder Support für Ihr Produkt benötigen, besuchen Sie unsere Service & Support-Webseite www.conceptronic.net/support und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **FAQ** : Datenbank mit den häufig gestellten Fragen
- **Downloads** : Handbücher, Treiber, Firmware und weitere Downloads
- **Kontakt** : Kontakt für den Conceptronic-Support

Allgemeine Informationen über Conceptronic-Produkte finden Sie auf der Conceptronic-Webseite unter www.conceptronic.net.

Tipp: Die System-Firmware des Conceptronic Full-HD Media Players kann upgegradet werden. Die neueste Firmware-Version für den Full-HD Media Player finden Sie auf der Conceptronic-Webseite.

Inhaltsverzeichnis

1. Packungsinhalt
2. Hinweise und Warnungen
3. Bedienungselemente
 - 3.1. CM3HD Frontpanel
 - 3.2. CM3HD Backpanel
4. Erläuterungen zur Fernbedienung
5. Anschluss des CM3HD
 - 5.1. Anschlussmöglichkeiten
 - 5.1.1. HDMI an TV
 - 5.1.2. Composite an TV
 - 5.1.3. Stromanschluss
 - 5.1.4. Vorbereiten der Fernbedienung
 - 5.2. Weitere Audio- & Videoanschlussmöglichkeiten
 - 5.2.1. Audio & Video über HDMI an Heimkinoanlage
 - 5.2.2. Digitales Audio über optischen S/PDIF-Ausgang an Heimkinoanlage
 - 5.2.3. Analoges Audio über RCA-Buchsen an Heimkinoanlage
6. Einschalten des CM3HD
7. Bedienung des CM3HD
 - 7.1. Film-Modus
 - 7.1.1. Goto-Funktion
 - 7.1.2. Wiederaufnahmen der Wiedergabe
 - 7.1.3. Untertitelwiedergabe
 - 7.1.4. DVD-Wiedergabe
 - 7.2. Musik-Modus
 - 7.3. Bild-Modus
 - 7.4. Datei-Modus
 - 7.4.1. Dateikopier- und -löschfunktion
 - 7.4.1.1. Kopierfunktion
 - 7.4.1.2. Löschfunktion
8. CM3HD-Konfiguration
 - 8.1. Display-Einstellungen
 - 8.2. Sprache
 - 8.3. Bildeinstellungen
 - 8.4. Filmeinstellungen
 - 8.5. Musikeinstellungen
 - 8.6. Wiederherstellen der Werkseinstellungen
 - 8.7. Info
 - 8.8. Firmware aktualisieren
9. Computer-USB-Verbindung
 - 9.1. Anschließen des CM3HD am Computer
 - 9.2. Trennen des CM3HD vom Computer

1. Packungsinhalt

In der Verpackung des Full-HD Media Players ist Folgendes enthalten:

- Conceptronic Full-HD Media Player (in diesem Handbuch als ‚CM3HD‘ bezeichnet)
- Netzteil 12V Gleichstrom 2,0A
- Fernbedienung
- 2x Batterien (AAA) für Fernbedienung
- HDMI-Kabel
- USB - Mini-USB-Kabel
- 4 Festplattenschrauben für 3,5"-Festplatten *
- 4 Festplattenschrauben für 2,5"-Festplatten *
- Mehrsprachige Montageanleitungen für 2,5"- und 3,5"-Festplatten *
- Dieses mehrsprachige Benutzerhandbuch
- Mehrsprachige Formatierungsanleitung
- Garantiekarte und Broschüre mit CE-Erklärung

* Wenn Sie den Conceptronic CM3HD mit einer Festplatte vorinstalliert erworben haben, sind die Montageanleitung und die Festplattenschrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

2. Hinweise und Warnungen

- Versuchen Sie nicht, das mitgelieferte Netzteil zu zerlegen. Dies könnte zu Verletzungen aufgrund von Hochspannung führen. Wenn das Netzteil defekt ist, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder das Helpdesk von Conceptronic.
- Setzen Sie den CM3HD nicht extremer Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie den CM3HD nicht in Flüssigkeiten und setzen Sie ihn keinen Flüssigkeiten aus.
- Trennen Sie das Netzteil von der Stromversorgung, wenn Sie den CM3HD für längere Zeit nicht benutzen.
- Verwenden Sie den CM3HD nicht in der Nähe von Brennstoffen.
- Ersetzen Sie die Batterie der Fernbedienung mit einer Batterie des gleichen Typs, wenn diese schwach oder leer ist. Führen Sie die alten Batterien möglichst der Wiederverwertung zu. Wenn Sie die Fernbedienung für längere Zeit nicht verwenden, entfernen Sie die Batterie, um Korrosion zu verhindern.
- Setzen Sie die Fernbedienung nicht extremer Feuchtigkeit aus und lassen Sie sie nicht fallen.
- Verwenden Sie die Fernbedienung nicht bei intensiver Sonnenbestrahlung.
- Lassen Sie den CM3HD NIEMALS fallen und setzen Sie ihn keinen Stößen oder Erschütterungen aus.
- Decken Sie den CM3HD nicht ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.

Hinweis: Die Daten auf der integrierten Festplatte können fragmentiert werden. Dies kann einen Einfluss auf die Wiedergabe von Filmen haben. Wir empfehlen Ihnen, die Festplatte mit Ihrem Computer hin und wieder zu defragmentieren.


Hinweis: Der Conceptronic Full-HD Media Player ist konzipiert für die Wiedergabe von HD- / Full HD-Medien. Um einen optimalen Betrieb dieses Geräts zu gewährleisten, empfehlen wir die Verwendung eines 16:9 Fernsehers, der HD-Ready oder Full-HD unterstützt.

Hinweis: Der Conceptronic Full-HD Media Player unterstützt mit FAT32 und NTFS formatierte Festplatten. Anweisungen zur Formatierung Ihrer Festplatte finden Sie in der im Lieferumfang enthaltenen Formatierungsanleitung.

3. Bedienungselemente

3.1. CM3HD Frontpanel


In der Tabelle unter der folgenden Abbildung sind alle Elemente auf dem Frontpanel des CM3HD beschrieben:

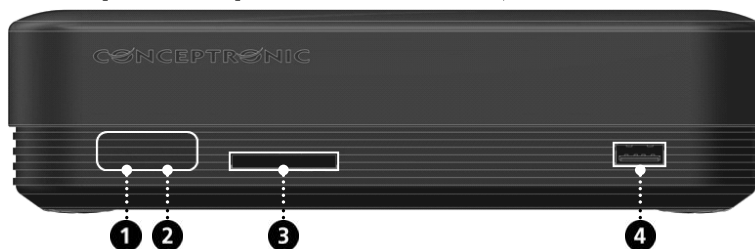

Nr.	Beschreibung
1.	IR-Empfänger <i>Empfänger für Infrarotsignale von der Fernbedienung des CM3HD</i>
2.	Power-LED <i>Zeigt den Powerstatus des CM3HD an.</i> <i>Grün</i> : Der CM3HD ist eingeschaltet. (Stromverbrauch: ~ 14 Watt) <i>Rot</i> : Der CM3HD befindet sich im Standby-Modus. (Stromverbrauch: ~ 4 Watt)
3.	SD(HC)/MMC/MS-Kartensteckplatz <i>Kartensteckplatz für SD-, SD-HC-, MMC-, RS-MMC-, MS- und MS-Pro-Speicherkarten.</i>
4.	USB-Host-Port <i>USB-Host-Port für USB-Speichergeräte wie USB-Sticks oder externe Festplatten.</i> <i>(Am USB-Host-Port kann jeweils nur 1 USB-Gerät angeschlossen werden)</i>

3.2. CM3HD Backpanel

In der Tabelle unter der folgenden Abbildung sind alle Elemente auf dem Backpanel des CM3HD beschrieben:

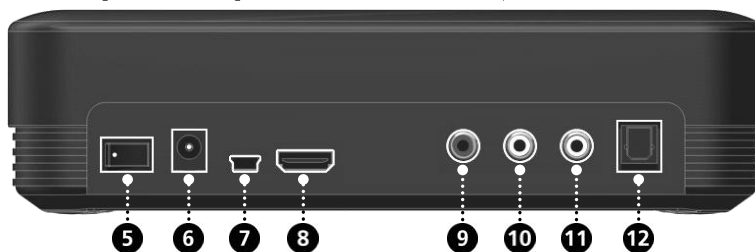

















Nr.	Beschreibung
5.	Powerschalter <i>Zum Ein-/Ausschalten des CM3HD.</i>
6.	DC-Eingang (12V) <i>Für den Anschluss des Netzteils am CM3HD.</i>
7.	Mini-USB-Anschluss <i>Mini-USB-Anschluss für den Anschluss des CM3HD am Computer, um Mediendateien hinzuzufügen.</i>
8.	HDMI-Ausgang <i>HD-Ausgangssignal für Full-HD- und HD-Ready-Fernseher (empfohlener Anschluss).</i>
9.	Audio-RCA-Ausgang rechts <i>Analoger Audioausgang für die Verwendung in Kombination mit dem Composite-Videoausgang.</i>
10.	Audio-RCA-Ausgang links <i>Analoger Audioausgang für die Verwendung in Kombination mit dem Composite-Videoausgang.</i>
11.	Composite-Video-RCA-Ausgang <i>SD-Ausgangssignal für normale Fernseher ohne HDMI-Anschluss.</i>
12.	Optischer S/PDIF-Ausgang <i>Digitaler Audioausgang für den Anschluss des CM3HD an der Heimkinoanlage.</i>

4. Erläuterungen zur Fernbedienung

Die Fernbedienung wird zur Steuerung des CM3HD verwendet. Im inneren Einband dieses Handbuchs finden Sie ein Bild der Fernbedienung. Die Zahlen der Tasten entsprechen denen der nachfolgenden Tabelle mit Erklärungen aller Funktionen der Fernbedienung.

Nr.	Sym- bol	Tastenbeschreibung
1.		Power <i>Einschalten des CM3HD oder Umschalten des CM3HD in den Standby-Modus</i>
2.		Ansicht <i>Umschalten zwischen Miniatur- und Listenansicht.</i>
3.		Ordner <i>Aktivieren oder Deaktivieren von Ordnerlisten.</i>
4.		Film (rote Taste) <i>Direktes Aufrufen des „Film“-Modus.</i>
5.		Bild (grüne Taste) <i>Direktes Aufrufen des „Bild“-Modus.</i>
6.		Zahlentasten (0-9) <i>Zahlentasten für die Eingabe der Zeit bei der Goto-Funktion.</i>
7.		Audio <i>Ändern der Audiospur (wenn mehrere Audiospuren verfügbar sind).</i>
8.		Bildformat <i>Ändern des Bildformats der Wiedergabe.</i>
9.		Zoom <i>Zoomen der Wiedergabe von Filmen oder Bildern.</i>
10.		Goto <i>Springen zu einem bestimmten Zeitpunkt im Film.</i>
11.		Menü <i>Anzeige des DVD-Hauptmenüs oder des Dateibearbeitungsmenüs.</i>
12.		Lautstärke erhöhen <i>Zum Erhöhen der Lautstärke</i>
13.		Lautstärke reduzieren <i>Zum Reduzieren Lautstärke</i>
14.		Zurück <i>Zurück zum vorherigen Ordner oder Menü.</i>
15.		Navigationstasten <i>Navigation durch die Menüs des CM3HD.</i>
16.		Vorherige(r) <i>Zurückspringen zur vorherigen Datei oder zum vorherigen Kapitel.</i>
17.		Play / Pause <i>Starten, Anhalten oder Wiederaufnehmen der Wiedergabe oder Diashow.</i>
18.		Schnellrücklauf <i>Schnellrücklauf der Wiedergabe.</i>
19.		Ausgabe <i>Ändern der Ausgabeauflösung des CM3HD.</i>
20.		Einstellungen <i>Direktes Aufrufen des Einstellungsmenüs.</i>

Nr.	Sym- bol	Tastenbeschreibung
21.		Schnellvorlauf <i>Schnellvorlauf der Wiedergabe.</i>
22.		Stopp <i>Stoppen der Wiedergabe.</i>
23.		Nächste(r) <i>Vorwärtsspringen zur nächsten Datei oder zum nächsten Kapitel.</i>
24.		OK <i>Bestätigung der Auswahl, Öffnen eines Ordners oder Starten der Wiedergabe.</i>
25.		OSD <i>Anzeige des On Screen Display-Menüs.</i>
26.		Startseite <i>Zurück zum Hauptmenü.</i>
27.		Vorblättern <i>Vorwärtsblättern durch Datei- oder Ordnerlisten.</i>
28.		Zurückblättern <i>Zurückblättern durch Datei- oder Ordnerlisten.</i>
29.		Titel <i>Anzeige des DVD-Titelmenüs.</i>
30.		Beenden <i>Schließen des Menüs.</i>
31.		Diä <i>Starten einer Diashow.</i>
32.		Drehen <i>Drehen des angezeigten Bildes.</i>
33.		Untertitel <i>Ändern des Untertitels (wenn Untertitel verfügbar sind).</i>
34.		Musik (gelbe Taste) <i>Direktes Aufrufen des „Musik“-Modus.</i>
35.		Datei (blaue Taste) <i>Direktes Aufrufen des „Datei“-Modus.</i>
36.		Sortieren <i>Ändern der Dateisortierung.</i>
37.		Speichern <i>Ändern der Speicherquelle.</i>
38.		Stummschalten <i>Stummschaltung des CM3HD.</i>
39.		Power-LED <i>Die Power-LED blinkt, wenn eine Taste auf der Fernbedienung gedrückt wird.</i>

5. Anschluss des CM3HD

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie den CM3HD an Ihre Video- und Audiogeräte anschließen können. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, die in den folgenden Unterkapiteln beschrieben werden.

Hinweis: Um Mediendateien von der im CM3HD integrierten Festplatte wiedergeben zu können, müssen Sie zuerst den CM3HD an Ihren Computer anschließen und Ihre Mediendateien auf die im CM3HD integrierte Festplatte kopieren. In [Kapitel 9](#) ist beschrieben, wie der CM3HD an einen Computer angeschlossen wird.

- **Kapitel 5.1** Beschreibt die Anschlussmöglichkeiten und die Vorbereitung des CM3HD.
- **Kapitel 5.2** Beschreibt weitere Audio- (& Video)-Anschlussmöglichkeiten an Ihre Heimkinoanlage.

5.1. Anschlussmöglichkeiten


In diesem Unterkapitel werden die Anschlussmöglichkeiten des CM3HD beschrieben.

5.1.1. HDMI an TV

Wenn Ihr Fernseher mit HDMI ausgerüstet ist, liefert der CM3HD die beste Bildqualität.

Hinweis: Der CM3HD ist ein Full-HD Media Player. Aus diesem Grund empfehlen wir die Verwendung des HDMI-Anschlusses des CM3HD.

- Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene HDMI-Kabel am CM3HD und an einem verfügbaren HDMI-Port Ihres Fernsehers an.

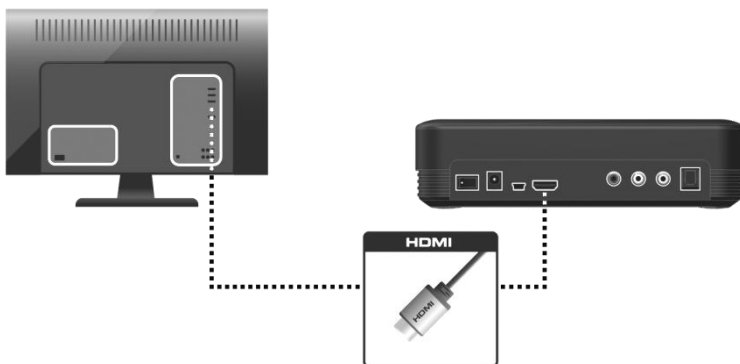

Hinweis: Das Audio des CM3HD wird auch über HDMI an Ihren Fernseher gesendet.


5.1.2. Composite an TV

Wenn Ihr Fernseher keinen HDMI-Anschluss hat, können Sie den CM3HD mit der analogen Composite-Verbindung an Ihren Fernseher anschließen.

Hinweis: Wenn Sie den analogen Composite-Anschluss verwenden, gibt der CM3HD das Signal in SD-Qualität aus. Wenn Sie (Full)-HD-Qualität genießen möchten, müssen Sie die HDMI-Verbindung mit einem HD Ready- oder Full-HD-Fernseher verwenden.

- Schließen Sie ein Composite-Kabel (**gelb, rot, weiß**) an die entsprechenden Composite-Anschlüsse auf der Rückseite des CM3HD und an den entsprechenden Composite-Eingängen an Ihrem Fernseher an.

Hinweis: Wenn Sie die Composite-Verbindung verwenden, müssen Sie das Ausgangssignal des CM3HD auf PAL oder NTSC umstellen. Sie können das Ausgangssignal mithilfe der „Ausgabe“-Taste (19) auf der Fernbedienung oder im Einstellungs Menü (siehe Beschreibung in [Kapitel 8.1](#)) umstellen.

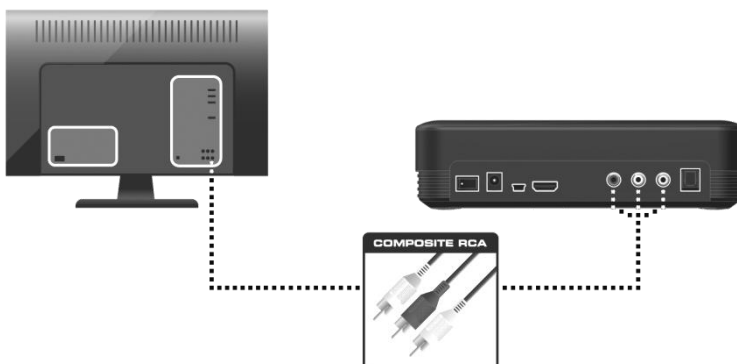


Hinweis: Wenn Sie die RCA-Buchsen verwenden, gibt der CM3HD nur Stereoklang aus.

5.1.3. Stromanschluss

Nachdem Sie den CM3HD an Ihr Gerät angeschlossen haben, können Sie das Netzteil an den CM3HD anschließen und den CM3HD einschalten.

- Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene Netzteil am DC-Eingang des CM3HD an.
- Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene Stromkabel am Netzteil des CM3HD und an einer Steckdose an.
- Schalten Sie den Schalter auf der Rückseite des CM3HD auf [●].

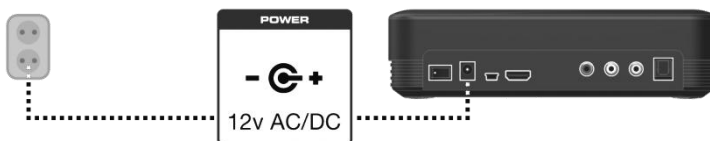

Daraufhin schaltet der CM3HD automatisch ein. Die Power-LED-Anzeige auf der Vorderseite des CM3HD leuchtet grün.

5.1.4. Vorbereiten der Fernbedienung

Die Fernbedienung wird mit 2 AAA Batterien betrieben (im Lieferumfang des CM3HD enthalten).

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung.
- Legen Sie die beiden AAA-Batterien gemäß dem Aufdruck in der Fernbedienung in die Fernbedienung ein.
- Schließen Sie das Batteriefach.

Die Fernbedienung ist jetzt betriebsbereit.

- Hinweise:**
- Die Fernbedienung hat einen Betriebsbereich von maximal 5 Metern.
 - Richten Sie die Fernbedienung auf den IR-Empfänger im Frontpanel des CM3HD.
 - Der Empfangswinkel des IR-Empfängers beträgt ± 30 Grad.
 - Ersetzen Sie die Batterien (2x AAA), wenn diese schwach oder leer sind.


5.2. Weitere Audio- & Videoanschlussmöglichkeiten

In diesem Unterkapitel werden die zusätzlichen Audio- und Videoanschlussmöglichkeiten des CM3HD beschrieben.

5.2.1. Audio & Video über HDMI an Heimkinoanlage

Wenn Sie eine Heimkinoanlage mit einem oder mehreren HDMI-Eingängen haben, können Sie den CM3HD mit einem HDMI-Kabel an Ihre Heimkinoanlage anschließen und den Klang des CM3HD über diese Anlage genießen.


- Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene HDMI-Kabel am CM3HD und an einem verfügbaren HDMI-Eingangsport Ihrer Heimkinoanlage an.
- Schließen Sie ein zweites HDMI-Kabel am HDMI-Ausgang Ihrer Heimkinoanlage und an einem freien HDMI-Port Ihres Fernsehers an.

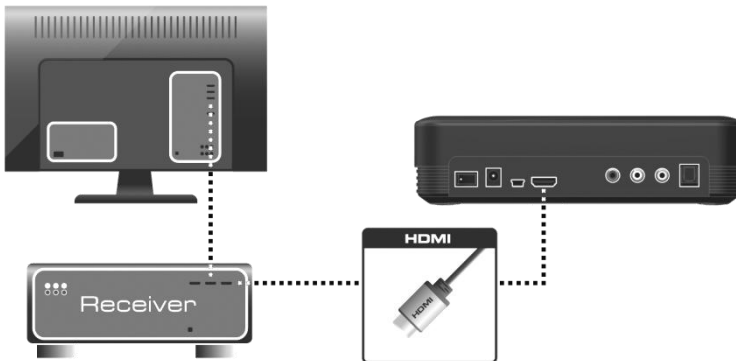

5.2.2. Digitales Audio über optischen S/PDIF-Ausgang an Heimkinoanlage

Wenn Sie eine Heimkinoanlage mit einem optischen Eingang haben, können Sie den CM3HD mit einem optischen Kabel an Ihre Heimkinoanlage anschließen und den Klang des CM3HD über diese Anlage genießen.

- Schließen Sie ein optisches S/PDIF-Kabel am S/PDIF-Ausgang des CM3HD und an einen freien S/PDIF-Eingang Ihrer Heimkinoanlage an.

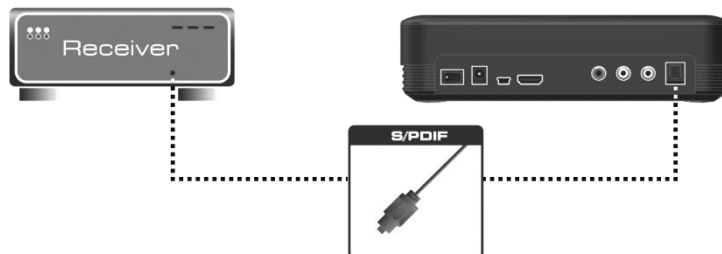


5.2.3. Analoges Audio über RCA-Buchsen an Heimkinoanlage

Wenn Sie eine Heimkinoanlage mit RCA-Buchsen haben, können Sie den CM3HD mit einem RCA-Kabel an Ihre Heimkinoanlage anschließen und den Klang des CM3HD über diese Anlage genießen.

Hinweis: Wenn Sie die RCA-Buchsen verwenden, gibt der CM3HD nur Stereoklang aus.

- Schließen Sie ein RCA-Audiokabel (**rot, weiß**) an die entsprechenden RCA-Audioanschlüsse auf der Rückseite des CM3HD und an den entsprechenden RCA-Audioeingängen Ihrer Heimkinoanlage an.

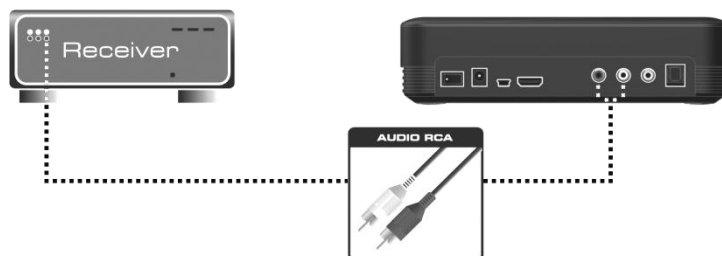

6. Einschalten des CM3HD


Sobald der CM3HD an Ihre Geräte angeschlossen und der Powerschalter an der Rückseite des CM3HD auf [●] eingestellt ist, schaltet der CM3HD automatisch ein. Die Power-LED-Anzeige auf der Vorderseite des CM3HD leuchtet grün.

- Schalten Sie Ihren Fernseher ein und stellen Sie am Fernseher je nach vorgenommenem Anschluss (siehe [Kapitel 5](#)) die korrekte Eingangsquelle ein.

Hinweis: Wenn Sie den CM3HD mit HDMI über Ihre Heimkinoanlage angeschlossen haben, müssen Sie auch die Heimkinoanlage einschalten und auf die korrekte Eingangsquelle einstellen.

Hinweis: Wenn die Power-LED auf der Vorderseite des CM3HD **rot** leuchtet, können Sie den CM3HD über den „Power“-Schalter (1) auf der Fernbedienung des CM3HD einschalten.

Sobald der CM3HD hochgefahren ist, erscheint das Hauptmenü des CM3HD auf dem Bildschirm.

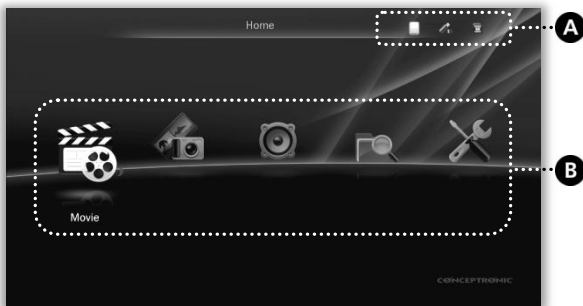

Hinweis: Wenn der CM3HD eingeschaltet (die Power-LED leuchtet grün) und der Fernseher auf die korrekte Eingangsquelle einstellt ist, das Hauptmenü jedoch nicht erscheint, ist die Ausgabeauflösung des CM3HD mit Ihrem Fernseher nicht kompatibel. Drücken Sie die „Output“-Taste (19) auf der Fernbedienung, um die Ausgabeauflösung des CM3HD zu ändern.

In der rechten oberen Ecke des Hauptmenüs sind die Speicheroptionen **(A)** des CM3HD angezeigt:

HDD	Steht für die integrierte Festplatte.
USB	Steht für ein am USB-Host-Port angeschlossenes Speichergerät.
Card	Steht für eine im Kartensteckplatz eingeführte Speicherkarte.

Der gegenwärtig aktive Speicher ist hervorgehoben. Sie können die Speicherquelle ändern, indem Sie auf die „Speicher“-Taste (37) auf der Fernbedienung drücken.

In der Mitte des Hauptmenüs finden sich die folgenden Menüoptionen **(B)**:

Movie [Film]	Durchsuchen von Filmdateien auf dem CM3HD.
Photo [Bild]	Durchsuchen von Bilddateien auf dem CM3HD.
Music [Musik]	Durchsuchen von Musikdateien auf dem CM3HD.
File [Datei]	Durchsuchen aller Dateien auf dem CM3HD ohne Filter.
Setup [Einstellungen]	Ändern der Einstellungen des CM3HD.

Diese Optionen werden im nächsten Kapitel dieses Handbuchs näher erläutert.

7. Bedienung des CM3HD

Bevor Sie mit der Wiedergabe von Mediendateien auf dem CM3HD beginnen können, müssen Sie überprüfen, ob die korrekte Speicherquelle ausgewählt ist.

- Drücken Sie die „Speicher“-Taste (37) auf der Fernbedienung, um zwischen „HDD“- , „USB“- und „Card“-Speicher umzuschalten, bis die gewünschte Speicherquelle hervorgehoben ist.
- Wählen Sie die der Datei, die Sie wiedergeben möchten, entsprechende Hauptmenüoption: „Movie [Film]“, „Photo [Bild]“ oder „Music [Musik]“, oder wählen Sie „File [Datei]“ aus, um alle Dateien auf dem CM3HD anzuzeigen.

In den folgenden Kapiteln werden alle Hauptmenüoptionen beschrieben.

7.1. Film-Modus

Wenn die „Film“-Option ausgewählt wird, filtert der CM3HD automatisch den gesamten Inhalt Ihrer Speicherquelle und zeigt nur die Filmdateien auf dem Bildschirm an.


Tipp: Sie können mithilfe der farbigen Tasten auf der Fernbedienung auf einfache Weise zwischen den verschiedenen Menüoptionen des CM3HD umschalten.

Mithilfe der Pfeiltasten (15) auf der Fernbedienung können Sie die Ordner und Dateien auf dem CM3HD durchsuchen. Wenn ein Ordner viele Videodateien enthält, können Sie ihn mithilfe der „Zurückblättern“- (28) and „Vorblättern“ (27) -Taste auf der Fernbedienung schnell durchsuchen.

Drücken Sie die „Zurück“-Taste (14) auf der Fernbedienung, um zum vorherigen Ordner zurückzukehren. Um einen Ordner zu öffnen oder die Wiedergabe einer Filmdatei zu starten, drücken Sie die „OK“-Taste (24) auf der Fernbedienung.

Hinweis: Es kann einige Sekunden dauern, bis die Filmdatei geladen ist und die Wiedergabe gestartet wird.

Während der Wiedergabe von Filmdateien, können Sie die Taste „OSD“ (25) drücken, um das OSD-Menü anzuzeigen:



Sie können mithilfe der Pfeiltasten (15) und der „OK“-Taste (24) auf der Fernbedienung die OSD-Menüoptionen auswählen. Das OSD-Menü enthält die folgenden Optionen (von links nach rechts):


Previous [Vorherige(r)]	Wiedergabe des vorherigen Kapitels oder der vorherigen Filmdatei auf der Liste / im Ordner.
Fast rewind [Schnellrücklauf]	Schnellrücklauf der Wiedergabe.
Pause / Play	Pausieren oder Fortsetzen der Wiedergabe.
Subtitle [Untertitel]	Ändern des Untertitels (wenn Untertitel verfügbar sind).
Audio	Ändern der Audiospur (wenn mehrere Audiospuren verfügbar sind).
Zoom	Zoomen der Wiedergabe.
Fast forward [Schnellvorlauf]	Schnellvorlauf der Wiedergabe.
Next [Nächste(r)]	Wiedergabe des nächsten Kapitels oder der nächsten Filmdatei auf der Liste / im Ordner.

Auf der rechten Seite im OSD-Menü sind auch der Dateiname, die aktuelle Wiedergabezeit und die Gesamtzeit des gegenwärtig abgespielten Films angezeigt. Wenn während einigen Sekunden keine Eingaben getätigt werden, verschwindet das OSD-Menü wieder. Sie können das OSD-Menü auch schließen, indem Sie erneut die Taste „OSD“ (25) drücken.

7.1.1. Goto-Funktion

Der CM3HD verfügt über eine Goto-Funktion, mit der Sie bei der Wiedergabe eines Films schnell zu einer bestimmten Zeit springen können.


Wenn Sie nach dem Starten einer Filmdatei die „Goto“-Taste (10) auf der Fernbedienung drücken, wird die Wiedergabe angehalten und es erscheint das Goto-Popup auf dem Bildschirm.



Wählen Sie die Zeit, zu der Sie springen möchten, mithilfe der Pfeiltasten (15) aus oder geben Sie die Zeit mithilfe der Zahlentasten (6) auf der Fernbedienung ein. Drücken Sie die „OK“-Taste (24), um zur eingegebenen Zeit zu springen.

7.1.2. Wiederaufnehmen der Wiedergabe

Der CM3HD kann die Wiedergabe eines Films wiederaufnehmen. Dazu muss jedoch die Option „Resume Play [Wiedergabe wiederaufnehmen]“ im Einstellungsmenü auf „On [Ein]“ eingestellt sein (siehe [Kapitel 8.2](#)). Wenn ein Film gestartet wird, der vorher noch nicht zu Ende geschaut wurde, fragt Sie der CM3HD, ob Sie die Wiedergabe wieder aufnehmen möchten:



Wählen Sie „V“ aus, um die Wiedergabe des Films wiederaufzunehmen, oder „X“, um den Film von Anfang an wiederzugeben.

Hinweis: Für ISO- und IFO (DVD)-Dateien wird die Wiederaufnahmefunktion der Wiedergabe nicht unterstützt.

7.1.3. Untertitelwiedergabe

Der CM3HD kann die Untertitel von Filmen anzeigen.

Der CM3HD unterstützt sowohl externe Untertiteldateien als auch eingebettete Untertitel.

Wenn Sie eine externe Untertiteldatei für einen Film verwenden möchten, muss die Untertiteldatei denselben Namen haben wie die Filmdatei (lediglich die Dateiendung ist unterschiedlich).

Zum Beispiel:

<u>Name der Filmdatei:</u>	my_movie_with_sub.avi
<u>Name der Untertiteldatei:</u>	my_movie_with_sub.srt

Hinweis: Die Untertiteldateien werden auf dem Bildschirm nicht angezeigt. Es erscheint lediglich die Filmdatei.

Wählen Sie die Filmdatei aus und drücken Sie die „OK“-Taste (24) auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe zu starten. Der CM3HD lädt automatisch die Untertiteldatei, wenn die Datei denselben Namen hat wie der ausgewählte Film.

Sie können über die Taste „Untertitel“ (33) auf der Fernbedienung oder über die Schaltfläche Untertitel im OSD-Menü den Untertitel während der Wiedergabe auswählen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die „Untertitel“-Einstellung unter „Einstellungen“ -> „Filmeinstellungen“ aktiviert ist, wenn Sie die Untertitel eines Films anzeigen möchten. Wie Sie die „Untertitel“-Einstellungen ändern können, erfahren Sie in [Kapitel 8.4](#).

7.1.4. DVD-Wiedergabe

Der CM3HD kann DVDs von der Festplatte wie normale DVDs wiedergeben. Sie können durch das DVD-Menü navigieren, Untertitel auswählen, die Audiosprache ändern und Kapitelmarkierungen verwenden. Es werden sowohl extrahierte (VOB- und IFO-Dateien) als auch komprimierte DVDs (ISO-Dateien) unterstützt.

Hinweis: Der CM3HD unterstützt ausschließlich die Wiedergabe von ungeschützten DVD-Kopien der Region 2 oder regionsfreien DVD-Kopien. CSS-Schutz wird vom CM3HD **nicht** unterstützt.

Wählen Sie den DVD-Film auf Ihrem CM3HD aus und drücken Sie die „OK“-Taste (24) auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe zu starten. Der CM3HD gibt die DVD automatisch als normale DVD wieder, wenn die DVD-Dateistruktur vollständig ist.

Während der Wiedergabe eines DVD-Films stehen dieselben Wiedergabefunktionen wie während der Wiedergabe eines Films mit einer einzigen Datei zur Verfügung, einschließlich der zusätzlichen Wiedergabefunktionen auf der Fernbedienung.

Menu [Menü]	(11)	Anzeige des DVD-Hauptmenüs.
Title [Titel]	(29)	Anzeige des DVD-Titelmenüs.
Previous [Vorheriges]	(16)	Wiedergabe des vorherigen Kapitels.
Next [Nächstes]	(23)	Wiedergabe des nächsten Kapitels.

Hinweis: Wenn der Ordner Ihres DVD-Films einen Ordner mit dem Namen „VIDEO_TS“ enthält, müssen Sie den „VIDEO_TS“-Ordner auswählen und die „OK“-Taste (24) auf der Fernbedienung drücken, um die Wiedergabe zu starten.

7.2. Musik-Modus

Wenn die „Musik“-Option ausgewählt wird, filtert der CM3HD automatisch den gesamten Inhalt Ihrer Speicherquelle und zeigt nur die Musikdateien auf dem Bildschirm an.


Tipp: Sie können mithilfe der farbigen Tasten auf der Fernbedienung auf einfache Weise zwischen den verschiedenen Menüoptionen des CM3HD umschalten.

Mithilfe der Pfeiltasten auf der Fernbedienung können Sie die Ordner und Dateien auf dem CM3HD durchsuchen. Wenn ein Ordner viele Musikdateien enthält, können Sie ihn mithilfe der „Zurückblättern“- (28) and „Vorblättern“ (27) -Taste auf der Fernbedienung schnell durchsuchen.

Drücken Sie die „Zurück“-Taste (14) auf der Fernbedienung, um zum vorherigen Ordner zurückzukehren. Um einen Ordner zu öffnen oder die Wiedergabe einer Musikdatei zu starten, drücken Sie die „OK“-Taste (24) auf der Fernbedienung.

Während der Wiedergabe einer Musikdatei können Sie Ihre Mediendateien weiterhin durchsuchen. Die Musikdatei wird weiterhin wiedergegeben, bis Sie eine Filmdatei oder eine andere Musikdatei oder die Wiedergabe aller Dateien aus dem aktuellen Ordner starten.

Während der Wiedergabe von Musikdateien wird die OSD-Menüleiste auf dem Bildschirm angezeigt:



Sie können das OSD-Menü aktivieren, indem Sie auf die „OSD“-Taste (25) auf der Fernbedienung drücken. Sie können mithilfe der Pfeiltasten (15) und der „OK“-Taste (24) auf der Fernbedienung die OSD-Menüoptionen auswählen.

Das OSD-Menü enthält die folgenden Optionen (von links nach rechts):

Previous [Vorherige]	Wiedergabe der vorherigen Musikdatei auf der Liste / im Ordner.
Fast rewind [Schnellrücklauf]	Schnellrücklauf der Wiedergabe.
Pause / Play	Pausieren oder Fortsetzen der Wiedergabe.
Stopp	Stoppen der Wiedergabe.
Shuffle [Zufallswiedergabe]	Aktivieren oder Deaktivieren der Zufallswiedergabe.
Repeat [Wiederholen]	Ändern der Wiederholungseinstellungen für die aktuelle Wiedergabe.
Fast forward [Schnellvorlauf]	Schnellvorlauf der Wiedergabe.
Next [Nächste]	Wiedergabe der nächsten Musikdatei auf der Liste / im Ordner.

Auf der rechten Seite im OSD-Menü sind auch der Dateiname, die aktuelle Wiedergabezeit und die Gesamtzeit der gegenwärtig abgespielten Musikdatei angezeigt. Wenn während einigen Sekunden keine Eingaben getätigt werden, wird das OSD-Menü deaktiviert. Sie können das OSD-Menü auch deaktivieren, indem Sie erneut die Taste „OSD“ (25) drücken.

Tipp: Der CM3HD unterstützt die ID3-Tags „Interpret“, „Album“ und „Cover Art“. Wenn diese ID3-Felder in Ihren Musikdateien vorhanden sind, zeigt der CM3HD den Interpreten, das Album und die Cover Art an, wenn eine Datei ausgewählt wird.

Tipp: Wenn Sie die Wiedergabe von Musikdateien gestartet haben, können Sie in den „Bild“-Modus wechseln, um Bilder anzuschauen, während die Musikwiedergabe im Hintergrund weiterläuft.

7.3. Bild-Modus

Wenn die „Bild“-Option ausgewählt wird, filtert der CM3HD automatisch den gesamten Inhalt Ihrer Speicherquelle und zeigt nur die Bilddateien auf dem Bildschirm an.

Tipp: Sie können mithilfe der farbigen Tasten auf der Fernbedienung auf einfache Weise zwischen den verschiedenen Menüoptionen des CM3HD umschalten.

Mithilfe der Pfeiltasten auf der Fernbedienung können Sie die Ordner und Dateien auf dem CM3HD durchsuchen. Wenn ein Ordner viele Bilddateien enthält, können Sie ihn mithilfe der „Zurückblättern“- (28) und „Vorblättern“ (27) -Taste auf der Fernbedienung schnell durchsuchen.

Drücken Sie die „Zurück“-Taste (14) auf der Fernbedienung, um zum vorherigen Ordner zurückzukehren. Um einen Ordner zu öffnen oder eine Bilddatei anzuzeigen, drücken Sie die „OK“-Taste (24) auf der Fernbedienung. Um eine Diashow einer Sammlung von Bilddateien zu starten, drücken Sie die „Diashow“-Taste (31) auf der Fernbedienung.

Während der Wiedergabe von Bilddateien, können Sie die Taste „OSD“ (25) drücken, um das OSD-Menü anzuzeigen:



Sie können mithilfe der Pfeiltasten (15) und der „OK“-Taste (24) auf der Fernbedienung die OSD-Menüoptionen auswählen. Das OSD-Menü enthält die folgenden Optionen (von links nach rechts):

Previous [Vorheriges]	Anzeige des vorherigen Bilder auf der Liste / im Ordner.
Pause / Play	Pausieren oder Fortsetzen der Diashow.
Rotate [Drehen]	Drehen des angezeigten Bildes.
Zoom	Zoomen des Bildes.
Music [Musik]	Starten oder stoppen der Hintergrundmusik.
Aspect ratio [Bildformat]	Ändern des Bildformats des angezeigten Bildes.
Next [Nächstes]	Anzeige des nächsten Bildes auf der Liste / im Ordner.

Auf der rechten Seite im OSD-Menü sind auch der Dateiname, die aktuelle Bildnummer und die Gesamtanzahl Bilder im Order / auf der Liste / in der Diashow angezeigt. Wenn während einigen Sekunden keine Eingaben getätigt werden, verschwindet das OSD-Menü wieder. Sie können das OSD-Menü auch schließen, indem Sie erneut die Taste „OSD“ (25) drücken.

Tipp: Sie können Bilder ansehen, während im Hintergrund Musik spielt. Starten Sie dazu zuerst die Wiedergabe von Musikdateien gemäß den Anweisungen in Kapitel 7.4. Wechseln Sie dann in den „Bild“-Modus, um Bilder anzuschauen, während die Musik im Hintergrund weiterläuft.

7.4. Datei-Modus

Wenn die "Datei"-Option ausgewählt wird, zeigt der CM3HD den gesamten Medieninhalt auf Ihrer Speicherquelle ohne irgendwelche Filter an.

Hinweis: Andere als Mediendateien werden vom CM3HD nicht angezeigt.

Tipp: Sie können mithilfe der farbigen Tasten auf der Fernbedienung auf einfache Weise zwischen den verschiedenen Menüoptionen des CM3HD umschalten.

Mithilfe der Pfeiltasten auf der Fernbedienung können Sie die Ordner und Dateien auf dem CM3HD durchsuchen.

Wenn ein Ordner viele Mediendateien enthält, können Sie ihn mithilfe der „Zurückblättern“- (28) and „Vorblättern“ (27) -Taste auf der Fernbedienung schnell durchsuchen.


Wenn die „Datei“-Option ausgewählt wird, können Filme, Musik und Bilder wiedergegeben werden.

7.4.1. Dateikopier- und -löschfunktion

Über den Dateibrowser des CM3HD können Sie Dateien von der integrierten Festplatte, einer Speicherkarte und einem USB-Speichergerät kopieren und löschen.

Wählen Sie über den Dateibrowser des CM3HD die Datei aus, die Sie kopieren oder löschen möchten.

Drücken Sie die „Menü“-Taste (11) auf der Fernbedienung, um das Dateimenü anzuzeigen, und wählen Sie mithilfe der linken und rechten Pfeiltasten (15) „Kopieren“ oder „Löschen“ aus und drücken Sie dann die „OK“-Taste (24):

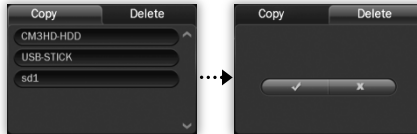

Hinweis: Auf die Kopier- und Löschfunktion kann auch aus dem „Film“-, „Bild“-, „Musik“- und „Datei“-Modus zugegriffen werden.

7.4.1.1. Kopierfunktion

Wenn die Funktion „Kopieren“ ausgewählt ist, können Sie mithilfe der Pfeiltasten (15) einen Speicherort auswählen:

Auf und ab: Auswahl eines Geräts oder Ordners aus der Liste.

Links und rechts: Öffnen des Geräts oder Ordners und Anzeige der Ordnerliste.




Wenn Sie den Speicherort für Ihre Kopie gefunden haben, drücken Sie die „OK“-Taste (24) auf der Fernbedienung. Daraufhin startet der Dateikopiervorgang und wird mit einem Fortschrittbalken angezeigt. Wenn der Dateikopiervorgang abgeschlossen ist, erscheint eine Bestätigungsmeldung.

Drücken Sie dreimal die Taste „Beenden“ (30), um das Dateimenü zu schließen.

7.4.1.2. Löschfunktion

Wenn die Funktion „Löschen“ ausgewählt wird, erscheint eine Bestätigung zum Löschen der Datei.

Wählen Sie „J“ aus, um die Datei zu löschen, oder „X“, um das Löschen der Datei abzubrechen.

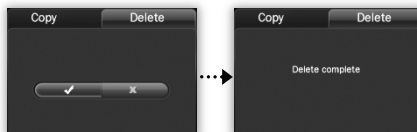

Wenn die Datei gelöscht ist, erscheint eine Bestätigungsmeldung. Drücken Sie dreimal die Taste „Beenden“ (30), um das Dateimenü zu schließen.

8. CM3HD-Konfiguration

Im Menü „Einstellungen“ können Sie die Systemkonfiguration des CM3HD wie die Displayeinstellungen, Audioeinstellungen, die Firmware-Updates usw. ändern.

Tipp: Sie können direkt zur Konfiguration des CM3HD springen, indem Sie die Taste „Einstellungen“ (20) auf der Fernbedienung drücken.

- Display settings [Display-Einstellungen] ([Kapitel 8.1](#))
- Language [Sprache] ([Kapitel 8.2](#))
- Photo settings [Bildeinstellungen] ([Kapitel 8.3](#))
- Movie settings [Filmeinstellungen] ([Kapitel 8.4](#))
- Music settings [Musikeinstellungen] ([Kapitel 8.5](#))
- Restore default settings [Wiederherstellen der Werkseinstellungen] ([Kapitel 8.6](#))
- About [Info] ([Kapitel 8.7](#))
- Upgrade Firmware [Firmware aktualisieren] ([Kapitel 8.8](#))



Alle Optionen in der Systemkonfiguration können mithilfe der Pfeiltasten und der „OK“-Taste (24) auf der Fernbedienung geändert werden. Drücken Sie die „Zurück“-Taste (14), um zum vorherigen Menü zurückzukehren. Drücken Sie die „Startseite“-Taste (26), um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Hinweis: Wenn Sie die „Zurück“-Taste (14) drücken, nachdem Sie eine Einstellung geändert haben, wird diese Änderung nicht gespeichert.

8.1 Display settings [Display-Einstellungen]

Im Menü „Display settings [Displayeinstellungen]“ können Sie Folgendes ändern:

Display	Einstellen der Ausgabeauflösung des CM3HD.
TVMode	Einstellen des TV-Bildschirmformats.

8.2 Language [Sprache]

Im Menü „Language [Sprache]“ können Sie die gewünschte Sprache für das CM3HD-Menü auswählen.

8.3 Photo settings [Bildeinstellungen]

Im Menü „Photo settings [Bildeinstellungen]“ können Sie Folgendes ändern:

View [Ansicht]	Ändern der Standardansicht für das Durchsuchen im Bild-Modus.
Sorting [Sortieren]	Ändern der Standarddatensortierung im Bild-Modus.
Folder [Ordner]	Aktivieren oder Deaktivieren von Ordnerlisten im Bild-Modus.
Repeat [Wiederholen]	Einstellen des Standardwiederholmodus für Diashows.
Cropping [Zuschneiden]	Standardeinstellungen für den Zuschchnitt von Bildern.
Slideshow duration [Diashow Dauer]	Einstellen der Zeit zwischen 2 Bildern in einer Diashow.
Transition effect [Übergangseffekt]	Einstellen des Standardübergangs zwischen zwei Bildern.

8.4 Movie settings [Filmeinstellungen]

Im Menü „Movie settings [Filmeinstellungen]“ können Sie Folgendes ändern:

View [Ansicht]	Ändern der Standardansicht für das Durchsuchen im Film-Modus.
Sorting [Sortieren]	Ändern der Standarddateisortierung im Film-Modus.
Folder [Ordner]	Aktivieren oder Deaktivieren von Ordnerlisten im Film-Modus.
Repeat [Wiederholen]	Einstellen des Standardwiederholmodus für die Filmwiedergabe.
Subtitle [Untertitel]	Einstellen der Untertitelgröße oder Deaktivieren der Anzeige von Untertiteln.
Resume play [Wiederaufnehmen der Wiedergabe]	Aktivieren oder Deaktivieren der Unterstützung der Wiederaufnahme der Wiedergabe.
Subtitle encoding [Untertitel-Kodierung]	Einstellen der Standardsprachen-Codepage für die Anzeige von Untertiteln.
Digital audio output [Digitale Audioausgabe]	Einstellen des Standardaudioausgabesignals.

8.5 Music settings [Musikeinstellungen]

Im Menü „Music settings [Musikeinstellungen]“ können Sie Folgendes ändern:

View [Ansicht]	Ändern der Standardansicht für das Durchsuchen im Musik-Modus.
Sorting [Sortieren]	Ändern der Standarddateisortierung im Musik-Modus.
Folder [Ordner]	Aktivieren oder Deaktivieren von Ordnerlisten im Musik-Modus.
Repeat [Wiederholen]	Einstellen des Standardwiederholmodus für die Musikwiedergabe.
Lyrics [Songtexte]	Aktivieren oder Deaktivieren der Anzeige von Songtexten (wenn verfügbar).

8.6 Restore default settings [Wiederherstellen der Werkseinstellungen]

Im Menü „Restore default settings [Wiederherstellen der Werkseinstellungen]“ können Sie den CM3HD auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Wählen Sie „Ja“ aus, um die Werkseinstellungen zu laden, oder „Nein“, um zum Einstellungsmenü zurückzukehren.

8.7 About [Info]

Das Menü „About [Info]“ enthält Informationen über die aktuelle Firmwareversion des CM3HD.

8.8 Upgrade Firmware [Firmware aktualisieren]

Im Menü „Upgrade firmware [Firmware aktualisieren]“ können Sie die Firmware des CM3HD aktualisieren.

Neue Firmware für Ihren CM3HD finden Sie auf der Seite www.conceptronic.net/support.

9. Computer-USB-Verbindung

Sie können den CM3HD an Ihren Computer anschließen, um Mediendateien (Filme, Musik, Bilder, Aufzeichnungen usw.) von Ihrem Computer auf den CM3HD oder umgekehrt zu kopieren.

Hinweis: In unserem Beispiel weiter unten haben wir einen Computer mit Windows Vista verwendet, der CM3HD kann jedoch mit allen Computern, die USB-Massenspeicher unterstützen, verwendet werden.

9.1 Anschließen des CM3HD am Computer

- Schließen Sie das Netzteil am CM3HD und an einer freien Steckdose an.
- Schließen Sie das mitgelieferte Mini-USB-Kabel an den Mini-USB-Port auf der Rückseite des CM3HD und an einen freien USB-Port Ihres Computers an.
- Schalten Sie Ihren Computer ein.
- Schalten Sie den CM3HD über den Powerschalter auf der Rückseite ein.

Der Computer erkennt und installiert den CM3HD automatisch. Keine Treiberinstallation erforderlich.

Hinweis: Wenn der CM3HD an einem Fernseher und an einem Computer angeschlossen ist, erscheint ein USB-Anschlusslogo auf dem Fernsehbildschirm.



9.2 Trennen des CM3HD vom Computer

Der CM3HD muss zuerst sicher entfernt werden, bevor Sie dessen Verbindung mit Ihrem Computer trennen, um einen Datenverlust zu vermeiden.

- Doppelklicken Sie auf das Symbol „Hardware sicher entfernen“ in der Kontrollleiste.



Daraufhin wird das Fenster „Hardware sicher entfernen“ angezeigt.

- Klicken Sie auf den angeschlossene CM3HD (üblicherweise als „USB-Massenspeichergerät“ aufgeführt) und klicken Sie auf die Schaltfläche „Beenden“.
- Bestätigen Sie das Entfernen durch Klicken auf „OK“.

Damit ist der CM3HD sicher von Ihrem Computer entfernt. Sie können jetzt den CM3HD von Ihrem Computer trennen und wieder an Ihre Video- und Audiogeräte anschließen (siehe Anweisungen in [Kapitel 5](#)).

Viel Spaß mit Ihrem Conceptronic Full-HD Media Player!

CM3HD de Conceptronic

Manuel d'Utilisateur

Nous vous félicitons d'avoir acheté votre Lecteur Multimédia Full HD de Conceptronic.



Vous trouverez dans ce Manuel d'Utilisateur une explication détaillée de l'installation du Lecteur Multimédia Full-HD de Conceptronic.

Pour plus d'informations ou pour obtenir de l'aide concernant votre produit, nous vous conseillons de visiter notre site web de Service & Support sur www.conceptronic.net/support et de sélectionner l'une des options suivantes :

- Foire aux Questions : Base de Données de Questions les plus Fréquemment Posées
- Téléchargements : Manuels, Drivers, Microprogramme et plus de téléchargements
- Contact : Pour contacter le Service support de Conceptronic

Pour plus d'informations générales concernant les produits Conceptronic, visitez le site web de Conceptronic sur www.conceptronic.net.

Astuce : Le microprogramme du Système de Lecteur Multimédia Full-HD de Conceptronic peut être mis à jour. Pour télécharger la dernière version de microprogramme du Lecteur Multimédia Full-HD de Conceptronic, rendez-vous sur le site Web de Conceptronic.

Table des matières

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Contenu du Coffret 2. Remarques et avertissements 3. Explication de l'appareil <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Façade du CM3HD 3.2. Façade arrière du CM3HD 4. Explication de la télécommande 5. Comment connecter votre CM3HD ? <ol style="list-style-type: none"> 5.1. Connexions de base <ol style="list-style-type: none"> 5.1.1. HDMI sur votre téléviseur 5.1.2. Composite sur votre téléviseur 5.1.3. Connexion d'alim. électrique 5.1.4. Préparation de la télécommande 5.2. Connexions audio et vidéo avancées <ol style="list-style-type: none"> 5.2.1. Audi & vidéo par HDMI sur votre ensemble home cinema 5.2.2. Audio numérique par la sortie optique S/PDIF sur votre ensemble home cinema 5.2.3. Audio analogique par les connecteurs RCA sur votre ensemble home cinema 6. Allumage du CM3HD | <ol style="list-style-type: none"> 7. Utilisation du CM3HD <ol style="list-style-type: none"> 7.1. Mode "movie" <ol style="list-style-type: none"> 7.1.1. Fonction Goto <i>[aller à]</i> 7.1.2. Reprise de la lecture 7.1.3. Sous-titrage de lecture 7.1.4. Lecture de DVD 7.2. Mode "music" 7.3. Mode "photo" 7.4. Mode "file" <i>[fichier]</i> <ol style="list-style-type: none"> 7.4.1. Fonction copie et effacement <ol style="list-style-type: none"> 7.4.1.1. Fonction Copie 7.4.1.2. Fonction Effacer 8. Configuration du CM3HD <ol style="list-style-type: none"> 8.1. Configurations de l'Affichage 8.2. Langue 8.3. Réglages photo 8.4. Réglages film 8.5. Réglages musique 8.6. Restaurer aux réglages par défaut 8.7. À propos de 8.8. Mise à jour du microprogramme 9. Connexion USB de l'Ordinateur <ol style="list-style-type: none"> 9.1. Branchez le CM3HD sur votre ordinateur. 9.2. Débranchez le CM3HD de votre ordinateur |
|--|--|

1. Contenu du Coffret

Les éléments suivants sont fournis dans le paquet avec le Lecteur multimédia Full-HD :

- Lecteur multimédia Full-HD de Conceptronic (appelé "CM3HD" dans ce manuel).
- Alimentation électrique 12V CC, 2,0A
- Télécommande
- 2 Piles (AAA) pour la télécommande.
- Câble HDMI.
- Câble USB-Mini USB
- 4 vis pour disques durs de 3,5" *
- 4 vis pour disques durs de 2,5" *
- Guides de montage en plusieurs langues pour disques durs de 2,5" et 3,5" *
- Ce manuel d'utilisation en plusieurs langues
- Guide de formatage en plusieurs langues
- Carte de garantie et brochure de déclaration CE

* Si vous avez acheté le CM3HD avec un disque dur déjà monté, les guides de montage et les vis de disques durs ne sont pas fournis.

2. Remarques et avertissements

- N'essayez pas de démonter l'adaptateur électrique fourni. Vous pourriez provoquer des électrocutions à haute tension. Si l'adaptateur est cassé, veuillez prendre contact avec le revendeur ou avec le service technique de Conceptronic.
- Conservez le CM3HD à l'abri de l'humidité excessive.
- Ne plongez pas et n'exposez pas le CM3HD dans du liquide.
- Débranchez l'adaptateur électrique si vous ne prévoyez pas d'utiliser le CM3HD pendant longtemps.
- Évitez d'utiliser le CM3HD à proximité de combustibles.
- Remplacez les piles de la télécommande par des piles du même type lorsqu'elles sont faibles ou épuisées. Recyclez les piles usagées quand vous en avez la possibilité. Pour éviter la corrosion, enlevez les piles quand vous n'allez pas utiliser la télécommande pendant longtemps.
- Conservez l'appareil à l'abri de l'humidité excessive ; ne le faites pas tomber.
- Ne faites pas fonctionner la télécommande dans des conditions d'ensoleillement intenses.
- Veillez à ne JAMAIS faire tomber le CM3HD ; protégez-le des coups ou chocs.
- Pour éviter la surchauffe, ne couvrez pas le CM3HD.

Note : Les données du disque dur interne peuvent être fragmentées. La lecture des films peut ne pas être optimale. Il est recommandé de défragmenter le disque dur de votre ordinateur de temps en temps.


Note : Le Lecteur Multimédia Full HD de Conceptronic a été conçu pour lire les fichiers multimédias HD / Full HD. Pour une utilisation optimale de l'appareil, nous vous conseillons d'utiliser un poste de télévision 16:9 qui supporte HD-Ready ou Full-HD.

Note : Le Lecteur Multimédia Full HD de Conceptronic supporte les disques durs formatés FAT32 et NTFS. Consultez le guide de formatage inclus pour formater votre disque dur.

3. Explication de l'appareil

3.1. Façade du CM3HD


Dans l'illustration suivante, tous les éléments du CM3HD sont décrits :

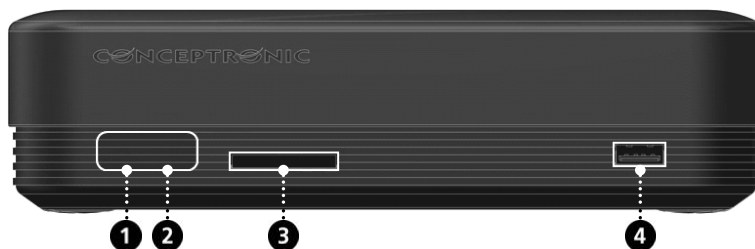

N°	Description
1.	Récepteur infrarouges <i>Récepteur de signaux infrarouges à partir de la télécommande CM3HD</i>
2.	Voyant LED d'Alimentation <i>Affiche l'état de l'alimentation du CM3HD.</i> Vert : Le CM3HD est allumé (<i>Puissance consommée : ~ 14watt</i>) Rouge : Le CM3HD est en mode standby. (<i>Puissance consommée : ~ 4watt</i>)
3.	Encoche de carte SD(HC)/MMC/MS <i>Encoche de carte compatible avec les cartes SD, SD-HC, MMC, RS-MMC, MS et MS-Pro</i>
4.	Port hôte USB <i>Port hôte USB pour votre dispositif de stockage USB, comme une clé USB ou un disque dur externe. (Un seul dispositif USB peut être connecté sur le port hôte USB)</i>

3.2. Façade arrière du CM3HD

Dans l'illustration suivante, tous les éléments de la façade arrière du CM3HD sont décrits :

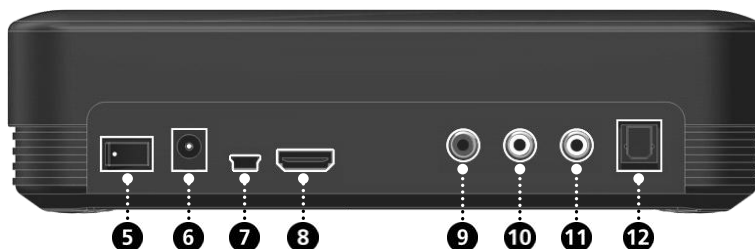



















N°	Description
5.	Interrupteur général <i>Pour allumer ou éteindre le CM3HD.</i>
6.	Entrée CC (12V) <i>Branchez l'alimentation électrique sur l'entrée CC du CM3HD.</i>
7.	Port mini-USB <i>Port mini-USB pour connecter votre CM3HD sur votre ordinateur et ajouter des fichiers multimédias.</i>
8.	Sortie HDMI <i>Signal de sortie HD pour téléviseurs Full-HD et HD-Ready (connexion recommandée).</i>
9.	Sortie Audio RCA droite <i>Sortie audio analogique à utiliser en combinaison avec la sortie vidéo composite.</i>
10.	Sortie Audio RCA gauche <i>Sortie audio analogique à utiliser en combinaison avec la sortie vidéo composite.</i>
11.	Sortie vidéo RCA composite <i>Signal de sortie SD pour téléviseurs standard sans connexion HDMI.</i>
12.	Sortie optique S/PDIF <i>Sortie audio analogique pour connecter le CM3HD sur votre ensemble home cinema.</i>

4. Explication de la télécommande

La télécommande est utilisée pour commander le CM3HD. Vous trouverez dans la page de couverture intérieure de ce manuel une illustration graphique de la télécommande. Les chiffres indiqués sur les touches correspondent au tableau ci-après, pour expliquer chaque fonction de la télécommande.

N°	Icône	Description de la touche
1.		Alimentation électrique <i>Allumer le CM3HD ou mettre le CM3HD en mode pause.</i>
2.		Vue <i>Passer de la vue en vignettes à la vue de listes.</i>
3.		Répertoire <i>Activer ou désactiver les listes de répertoires.</i>
4.		Film (Touche rouge) <i>Passer directement au mode "Movie".</i>
5.		Photo (Touche verte) <i>Passer directement au mode "Photo".</i>
6.		Touches numériques (0-9) <i>Touches numériques pour indiquer l'heure pour la fonction Goto.</i>
7.		Audio <i>Modifier la piste audio (si plusieurs pistes audio sont disponibles).</i>
8.		Aspect <i>Changer le format image de lecture.</i>
9.		Zoom <i>Zoomer lors de la lecture de vos films ou de vos photos.</i>
10.		Goto <i>Passer à un moment précis de votre film.</i>
11.		Menu <i>Afficher le menu DVD principal ou afficher le menu d'édition de fichier.</i>
12.		Volume up <i>Augmenter le volume.</i>
13.		Volume down <i>Diminuer le volume.</i>
14.		Back <i>Revenir au répertoire ou menu précédent.</i>
15.		Touches de navigation <i>Naviguez dans les menus du CM3HD.</i>
16.		Previous <i>Passer au fichier précédent ou chapitre précédent.</i>
17.		Play / Pause <i>Mettre la lecture en pause ou reprendre la lecture ou la présentation de diapositives.</i>
18.		Fast rewind <i>Rembobinage rapide pendant la lecture.</i>
19.		Output <i>Changer la résolution de sortie du CM3HD.</i>
20.		Setup <i>Aller directement au menu de configuration.</i>

N°	icône	Description de la touche
21.		Fast forward <i>Avance rapide pendant la lecture.</i>
22.		Stop <i>Mettre la lecture en pause.</i>
23.		Next <i>Passer au fichier ou chapitre suivant.</i>
24.		OK <i>Confirmer la sélection, ouvrir un répertoire ou lancer la lecture.</i>
25.		OSD <i>Afficher le menu d'affichage à l'écran.</i>
26.		Home <i>Revenir au menu principal.</i>
27.		Page down <i>Naviguer dans votre fichier ou votre liste de répertoire.</i>
28.		Page Up <i>Naviguer dans votre fichier ou votre liste de répertoire.</i>
29.		Title <i>Afficher le menu de titre de DVD.</i>
30.		Exit <i>Fermer le menu.</i>
31.		Slide <i>Lancer la présentation en diapositives.</i>
32.		Rotate <i>Faire pivoter la photo en cours.</i>
33.		Subtitle <i>Modifier le sous-titrage (si les sous-titres sont disponibles).</i>
34.		Music (Touche jaune) <i>Passer directement au mode "Music".</i>
35.		File (Touche bleue) <i>Passer directement au mode "File" [Fichier].</i>
36.		Sort <i>Changer le classement des fichiers.</i>
37.		Storage <i>Changer la source de stockage.</i>
38.		Mute <i>Eteindre le son du CM3HD.</i>
39.		Voyant LED d'Alimentation <i>La LED d'alimentation clignote lorsqu'une touche de la télécommande est enfoncée.</i>

5. Comment connecter votre CM3HD

Ce chapitre indique comment connecter votre CM3HD sur vos appareils vidéo et audio. Il y a de nombreuses manières de connecter le CM sur vos appareils, qui sont décrits dans les sous-chapitres ci-après.

Note : Pour lire des fichiers multimédias stockés dans le disque dur interne du CM3HD, vous devez d'abord connecter le CM3HD sur votre ordinateur et copier vos fichiers multimédias sur le disque dur interne du CM3HD. Voyez le [chapitre 9](#) pour savoir comment connecter le CM3HD sur votre ordinateur.

- **Chapitre 5.1** Décrit les connexions standard et les préparations du CM3HD.
- **Chapitre 5.2** Décrit les connexions audio (& vidéo) avancées sur votre ensemble home cinema.

5.1. Connexions de base


Ce sous-chapitre décrit les connexions standard qui peuvent être utilisées avec le CM3HD.

5.1.1. HDMI sur votre téléviseur

Si votre TV est équipée de HDMI, vous obtiendrez une image d'une qualité éblouissante avec votre CM3HD.

Note : Le CM3HD est un lecteur multimédia Full-HD. Par conséquent nous vous conseillons d'utiliser la connexion HDMI du CM3HD.

- Branchez le câble HDMI inclus sur le CM3HD et sur un port HDMI libre sur votre TV.

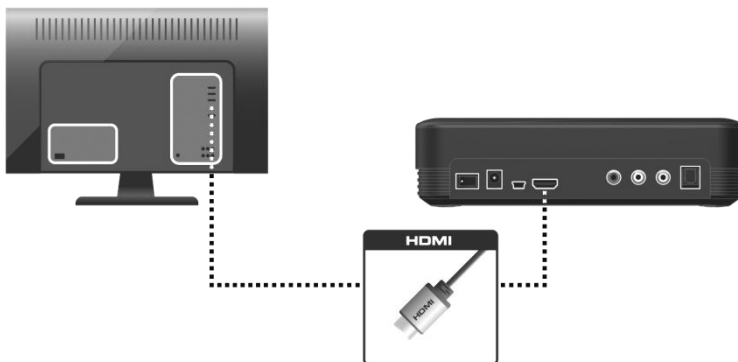

Note : L'audio du CM3HD est également transporté par HDMI sur votre TV.


5.1.2. Composite sur votre téléviseur

Si votre TV n'a pas de prise HDMI, vous pouvez utiliser la sortie composite analogique pour connecter le CM3HD sur votre TV.

Note : Si vous utilisez la connexion composite analogique, le CM3HD rend le signal en qualité SD. Pour obtenir la qualité (Full) HD, vous devez utiliser la connexion HDMI sur un téléviseur HD Ready ou Full HD.

- Branchez un câble composite (**jaune, rouge, blanc**) sur les connecteurs de sortie composite correspondants à l'arrière du CM3HD et sur le connecteur d'entrée composite correspondante de votre TV.

Note : Si vous utilisez la connexion composite, vous devez régler le CM3HD sur le signal de sortie PAL ou NTSC. Vous pouvez modifier le signal de sortie avec la touche "Output" (19) de la télécommande ou dans le menu de Configuration, décrit au [chapitre 8.1](#).

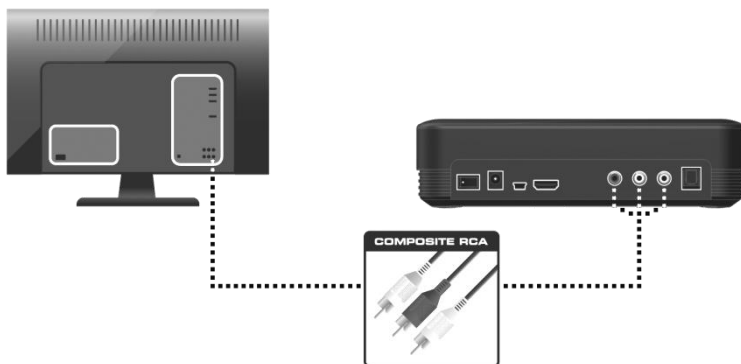


Note : Lorsque vous utilisez les connecteurs RCA, seul le son stérééo sort du CM3HD.

5.1.3. Connexion d'alim. électrique

Lorsque le CM3HD est connecté à votre équipement, vous pouvez brancher la source d'alimentation électrique sur le CM3HD et allumer le CM3HD.

- Branchez le câble d'alimentation électrique fourni sur l'entrée CC du CM3HD.
- Branchez le câble électrique fourni sur le connecteur électrique du CM3HD et sur une prise murale disponible.
- Placez le commutateur à l'arrière du CM3HD sur [●].

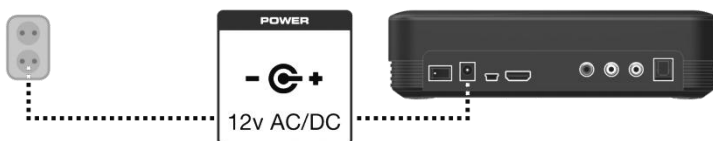

Le CM3HD s'allume automatiquement. Le voyant LED d'alimentation en façade du CM3HD s'allume en vert.

5.1.4. Préparation de la télécommande

La télécommande utilise 2 piles AAA (fournies avec le CM3HD).

- Ouvrez le couvercle du compartiment des piles dans la partie arrière de la télécommande.
- Insérez les 2 piles AAA dans la télécommande comme indiqué à l'arrière de la télécommande.
- Refermez le compartiment des piles.

Vous pouvez à présent utiliser la télécommande.

Remarques :

- La portée optimale de la télécommande est d'environ 5 mètres.
- Dirigez la télécommande vers le récepteur IR intégré dans la façade avant du CM3HD.
- L'angle de réception du récepteur IR est de ± 30 degrés.
- Remplacez les piles (2xAAA) lorsqu'elles sont faibles ou épuisées.


5.2. Connexions audio et vidéo avancées

Ce sous-chapitre décrit les connexions audio et vidéo avancées en option qui peuvent être utilisées avec le CM3HD.

5.2.1. Audi & vidéo par HDMI sur votre ensemble home cinema

Si vous disposez d'un ensemble home cinema avec une entrée HDMI, vous pouvez connecter le CM3HD avec un câble HDMI sur votre ensemble home cinema pour profiter du son du CM3HD par votre ensemble home cinema.


- Branchez le câble HDMI inclus sur le CM3HD et sur un port HDMI libre sur votre ensemble home cinema.
- Connectez un second câble HDMI sur le port de sortie HDMI de votre ensemble home cinema et sur un port HDMI libre sur votre TV.

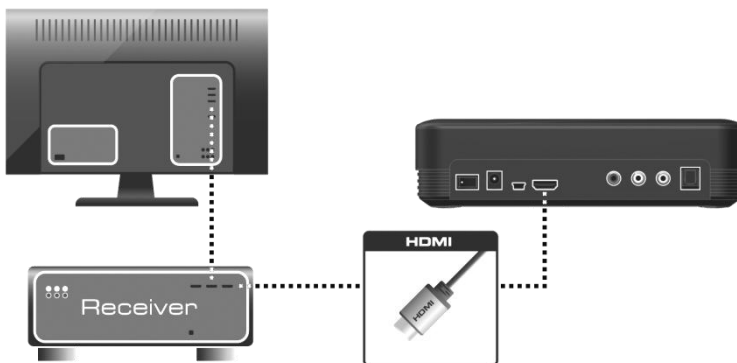

5.2.2. Audio numérique par la sortie optique S/PDIF sur votre ensemble home cinema

Si vous disposez d'un ensemble home cinema avec une entrée optique, vous pouvez connecter le CM3HD avec un câble optique sur votre ensemble home cinema pour profiter du son du CM3HD par votre ensemble home cinema.

- Branchez le câble optique S/PDIF sur la sortie S/PDIF du CM3HD et sur un port S/PDIF libre sur votre ensemble home cinema.

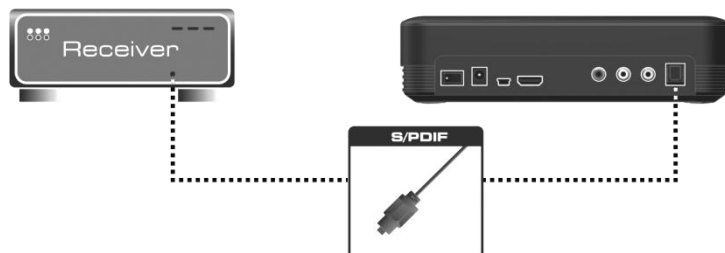


5.2.3. Audio analogique par les connecteurs RCA sur votre ensemble home cinema

Si vous disposez d'un ensemble home cinema avec une entrée de connecteurs RCA vous pouvez connecter le CM3HD avec un câble RCA sur votre ensemble home cinema pour profiter du son du CM3HD par votre ensemble home cinema.

Note : Lorsque vous utilisez les connecteurs RCA, seul le son stéréo sort du CM3HD.

- Branchez un câble audio RCA (**rouge, blanc**) sur les connecteurs de sortie RCA correspondants à l'arrière du CM3HD et sur les connecteurs d'entrée audio RCA correspondants de votre ensemble home cinema.

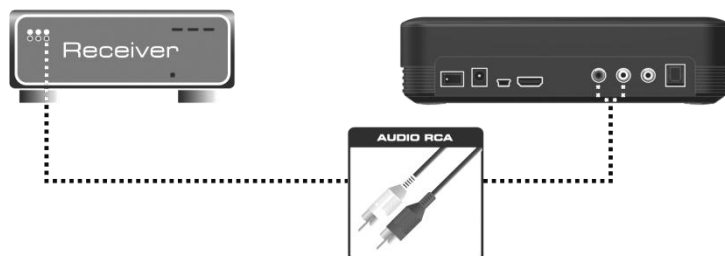

6. Allumage du CM3HD


Lorsque le CM3HD est connecté à votre appareil et que l'interrupteur d'alimentation à l'arrière du CM3HD est placé sur [●], le CM3HD s'allume automatiquement. Le voyant LED d'alimentation en façade du CM3HD s'allume en vert.

- Allumez votre TV et réglez-la sur la source d'entrée correcte, correspondant à la connexion utilisée au [chapitre 5](#).

Note : Si vous avez connecté votre CM3HD avec HDMI par votre ensemble home cinema, vous devez également allumer votre home cinema et le régler sur la source d'entrée correcte.

Note : Si la LED d'alimentation en façade du CM3HD est **rouge**, vous pouvez allumer le CM3HD avec la touche "Power" (1) de la télécommande du CM3HD.

Lorsque le CM3HD démarre, le menu principal du CM3HD s'affiche à l'écran :

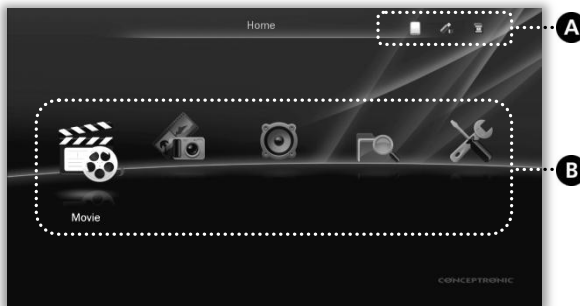

Note : Si le CM3HD est allumé, (le voyant LED est vert) et si votre TV est réglée sur la bonne source d'entrée, mais si vous ne voyez pas le menu principal, la résolution de sortie du CM3HD n'est pas compatible avec votre téléviseur. Appuyez sur la touche "Output" (19) de votre télécommande pour modifier la résolution de sortie du CM3HD.

Dans le coin supérieur droit du menu principal, vous pouvez voir les options de stockage (A) du CM3HD :

HDD	Indique le disque dur interne
USB	Indique un dispositif de stockage connecté sur le port hôte USB.
Card	Indique une carte de mémoire insérée dans l'encoche de carte.

Le stockage actif actuel est mis en surbrillance. Vous pouvez changer de source de stockage en appuyant sur la touche "Storage" (37) de la télécommande.

Au milieu du menu principal les options de menu suivantes (B) sont disponibles :

Movie	Naviguer dans les films de votre CM3HD.
Photo	Naviguer dans les fichiers de photos de votre CM3HD.
Music	Naviguer dans les fichiers de votre CM3HD.
File	Naviguer dans tous les fichiers de votre CM3HD sans filtre.
Setup	Modifier les réglages de votre CM3HD.

Ces options seront expliquées au chapitre suivant de ce manuel.

7. Utilisation du CM3HD

Avant de pouvoir démarrer la lecture des fichiers multimédias de votre CM3HD, vous devez vérifier si la bonne source de stockage est sélectionnée.

- Appuyez sur la touche "**Storage**" (37) de votre télécommande pour naviguer entre les possibilités de stockage "**HDD**", "**USB**" et "**Card**" jusqu'à ce que la source de stockage que vous souhaitez soit mise en surbrillance.
- Sélectionnez l'une des options du menu principal correspondant pour les fichiers que vous souhaitez reproduire : "**Movie**", "**Photo**" ou "**Music**" ou sélectionnez "**File**" pour afficher tous les fichiers sur votre CM3HD.

Chaque option de menu principal sera décrite dans les chapitres ci-après.

7.1. Mode "movie"

Lorsque l'option "**Movie**" est sélectionnée, le CM3HD filtre automatiquement tous les contenus de votre source de stockage, pour que seuls les fichiers de film soient affichés à l'écran.


Astuce : Vous pouvez facilement passer d'une option à l'autre du menu du CM3HD grâce aux touches colorées de la télécommande.

Appuyez sur les touches fléchées de votre télécommande (15) pour naviguer entre les répertoires et les fichiers de votre CM3HD. Si un répertoire contient plusieurs fichiers vidéo, vous pouvez naviguer rapidement dans la liste en utilisant les touches "**Page up**" (28) et "**Page Down**" (27) de la télécommande.

Pour revenir au répertoire ou au menu précédent, appuyez sur la touche "**Back**" (14) de la télécommande. Pour revenir au répertoire ou commencer à reproduire un fichier de film appuyez sur la touche "**OK**" (24) de la télécommande.

Note : Le fichier de film peut mettre quelques secondes à se charger et à commencer à être lu.

En cours de lecture des fichiers de film, vous pouvez appuyer sur la touche "**OSD**" (25) pour afficher le menu OSD.




Vous pouvez sélectionner les options du menu OSD avec les touches fléchées (15) et la touche "**OK**" (24) de votre télécommande. Le menu OSD offre les options suivantes (de gauche à droite) :

Previous	Lecture du chapitre ou fichier de film précédent dans la liste / répertoire.
Fast rewind	Rembobinage rapide de la lecture.
Pause / Play	Mettre la lecture en pause ou la reprendre.
Subtitle	Modifier le sous-titrage (si les sous-titres sont disponibles)
Audio	Modifier la piste audio (si de multiples pistes audio sont disponibles)
Zoom	Zoomer dans la lecture.
Fast forward	Avance rapide pendant la lecture.
Next	Lecture du chapitre ou du film suivant ou fichier de film dans la liste / le répertoire.

Sur le côté droit, le menu OSD affiche également le nom du fichier, la durée de lecture actuelle et la durée totale du film actuel. Le menu OSD disparaît également au bout de quelques secondes d'inactivité. Vous pouvez également refermer le menu OSD en appuyant à nouveau sur la touche "**OSD**" (25).

7.1.1. Fonction Goto *[aller à]*

Le CM3HD dispose d'une fonction Goto qui vous permet de passer rapidement à une heure spécifique pendant la lecture de votre film. En cours de lecture des fichiers de film, appuyez sur la touche "**Goto**" (10) de votre télécommande. La lecture s'arrête et la fenêtre pop-up Goto s'affiche à l'écran :




Sélectionnez l'heure à laquelle vous souhaitez passer avec les touches fléchées (15) ou indiquer l'heure à l'aide des touches numériques (6) de votre télécommande. Appuyez sur la touche **OK**(24) pour passer à l'heure saisie.

7.1.2. Reprise de la lecture

Le CM3HD peut reprendre la lecture de votre film. Si l'option "Resume Play" (Reprise de la lecture) du menu de Configuration est réglée sur "on".

(Voir [chapitre 8.2](#)). Lorsque la lecture d'un film qui n'était pas encore terminée à commencée, le CM3HD vous demande si vous souhaitez reprendre la lecture :



Sélectionnez "V" pour reprendre la lecture, ou "X" pour recommencer le film depuis le début.

Note : La fonction de reprise de lecture n'est pas supportée pour les fichiers ISO et IFO (DVD).

7.1.3. Sous-titrage de lecture

Le CM3HD peut afficher des sous-titres pour vos films.

Les fichiers de sous-titrage externes et intégrés sont supportés par le CM3HD.

si vous souhaitez utiliser un fichier de sous-titrage externe pour votre film, les fichiers de sous-titrage doivent avoir le même nom que le fichier de film (seule l'extension du fichier est différente).

Par exemple :

Nom du film :	my_movie_with_sub.avi
Nom du sous-titre :	my_movie_with_sub.srt

Note : Les fichiers de sous-titres ne **sont pas** affichés à l'écran. Vous verrez uniquement le fichier de film.

Sélectionnez le fichier de film et appuyez sur la touche "OK (24)" sur la télécommande pour commencer la lecture. Le CM3HD charge automatiquement le fichier de sous-titres si le fichier a le même nom que le film sélectionné.

Vous pouvez sélectionner le sous-titre avec la touche "Subtitle" (33) de la télécommande ou avec la touche Subtitle dans le menu OSD.

Note : Vérifiez que la configuration "Subtitles" dans le menu "Setup" -> "Movie settings" est activée pour pouvoir voir les sous-titres de vos films. Voyez le [chapitre 8.4](#) pour savoir comment modifier la configuration "Subtitles".

7.1.4. Lecture de DVD

Le CM3HD peut lire des DVD du disque dur comme s'il s'agissait de DVD normaux. Vous pouvez naviguer dans le Menu DVD, choisir les sous-titres, changer les langues audio et utiliser les repères de chapitres.

Les DVD extraits (fichiers VOB et IFO) ou compressés (fichiers ISO) sont supportés.

Note : Le CM3HD supporte uniquement les copies DVD libres non protégées de Région 2 ou Région. La protection CSS **n'est pas** supportée par le CM3HD.

Sélectionnez le film de DVD sur votre CM3HD et appuyez sur la touche "OK (24)" sur la télécommande pour commencer la lecture. Le CM3HD lit automatiquement le DVD comme un DVD normal si la structure de fichier DVD est complète.

Pendant la lecture du film en DVD, vous disposez des mêmes fonctions de lecture que pendant la lecture d'un film en un seul fichier, ainsi que des fonctions de lecture supplémentaires suivantes sur votre télécommande :

Menu	(11)	Afficher le menu DVD
Title	(29)	Afficher le menu de titre DVD
Previous	(16)	Lire le chapitre précédent.
Next	(23)	Lire le chapitre suivant.

Note : Le répertoire de votre film DVD contient un répertoire appelé "VIDEO_TS", vous devez alors sélectionner le répertoire "VIDEO_TS" et appuyer sur la touche "OK" (24) de la télécommande pour lancer la lecture.

7.2. Mode "music"

Lorsque l'option "Music" est sélectionnée, le CM3HD filtre automatiquement tous les contenus de votre source de stockage, pour que seuls les fichiers de musique soient affichés à l'écran.

Astuce : Vous pouvez facilement passer d'une option à l'autre du menu du CM3HD grâce aux touches colorées de la télécommande.

Appuyez sur les touches fléchées de votre télécommande pour naviguer entre les répertoires et les fichiers de votre CM3HD.


Si un répertoire contient plusieurs fichiers vidéo, vous pouvez naviguer rapidement dans la liste en utilisant les touches "Page up" (28) et "Page Down" (27) de la télécommande.

Pour revenir au répertoire ou au menu précédent, appuyez sur la touche "Back" (14) de la télécommande.

Pour revenir au répertoire ou commencer à reproduire un fichier de musique appuyez sur la touche "OK" (24) de la télécommande.

Lorsqu'un fichier de musique est en cours de lecture, vous pouvez continuer à naviguer dans vos fichiers multimédias. Le fichier de musique continue à être lu jusqu'à ce que vous lanciez un fichier de fil, un autre fichier de musique ou lorsque tous les fichiers du répertoire actif ont été lus.

Pendant la lecture des fichiers de musique, la barre de menu OSD est affichée à votre écran :



Vous pouvez activer le menu OSD en appuyant sur la touche "OSD" (25) de la télécommande.

Vous pouvez sélectionner les options du menu OSD avec les touches fléchées (15) et la touche "OK" (24) de votre télécommande.

Le menu OSD offre les options suivantes (de gauche à droite) :

Previous	Lecture du fichier de musique précédent dans la liste / répertoire.
Fast rewind	Rembobinage rapide de la lecture.
Pause / Play	Mettre la lecture en pause ou la reprendre.
Stop	Arrêter la lecture.
Shuffle	Activer ou désactiver la lecture aléatoire.
Repeat	Modifier la configuration de répétition pour la lecture en cours.
Fast forward	Avance rapide pendant la lecture.
Next	Lecture du fichier de musique suivant dans la liste / le répertoire.

Sur le côté droit, le menu OSD affiche également le nom du fichier, la durée de lecture actuelle et la durée totale du fichier de musique actuel. Le menu OSD est également désactivé au bout de quelques secondes d'inactivité. Vous pouvez également désactiver le menu OSD en appuyant à nouveau sur la touche "OSD" (25).

Astuce : Le CM3HD supporte les tags ID3 "Artiste", "Album" et "Cover Art". Lorsque ces champs ID3 sont présents dans vos fichiers de musique, le CM3HD affiche l'Artiste, l'Album et la Couverture de l'album lorsqu'un fichier est sélectionné.

Astuce : Lorsque vous avez démarré la lecture des fichiers de musique, vous pouvez passer en mode "Photo" pour voir les photos tandis que la lecture de la musique continue en fond.

7.3. Mode "photo"

Lorsque l'option "Photo" est sélectionnée, le CM3HD filtre automatiquement tous les contenus de votre source de stockage, pour que seuls les fichiers de photos soient affichés à l'écran.

Astuce : Vous pouvez facilement passer d'une option à l'autre du menu du CM3HD grâce aux touches colorées de la télécommande.

Appuyez sur les touches fléchées (15) de votre télécommande pour naviguer entre les répertoires et les fichiers de votre CM3HD.

Si un répertoire contient plusieurs fichiers de photos, vous pouvez naviguer rapidement dans la liste en utilisant les touches "Page up" (28) et "Page Down" (27) de la télécommande.

Pour revenir au répertoire ou au menu précédent, appuyez sur la touche "Back" (14) de la télécommande.

Pour ouvrir un répertoire ou commencer à reproduire un fichier de photo appuyez sur la touche "OK" (24) de la télécommande.

Pour lancer une présentation en diapositives d'une collection de fichiers de photos, appuyez sur la touche "Slide" (31) de la télécommande.

En cours de lecture des fichiers de photos, vous pouvez appuyer sur la touche "OSD" (25) pour afficher le menu OSD :



Vous pouvez sélectionner les options du menu OSD avec les touches fléchées (15) et la touche "OK" (24) de votre télécommande. Le menu OSD offre les options suivantes (de gauche à droite) :

Previous	Affiche le fichier de musique précédent dans la liste / répertoire.
Pause / Play	Mettre la présentation en diapositives en pause ou la reprendre.
Rotate	Faire tourner la photo affichée.
Zoom	Zoomer dans la photo.
Music	Lancer ou arrêter la musique en fond.
Aspect ratio	Modifier le format image de la photo affichée.
Next	Afficher la photo suivante dans la liste / le répertoire.

Sur le côté droit, le menu OSD affiche également le nom du fichier, le numéro de la photo en cours et la quantité totale de photos dans le répertoire / la liste / la présentation en diapositives. Le menu OSD disparaît également au bout de quelques secondes d'inactivité. Vous pouvez également refermer le menu OSD en appuyant à nouveau sur la touche "OSD" (25).

Astuce : Vous pouvez voir des photos avec de la musique en fond sonore. Lancez d'abord la lecture des fichiers de musique comme indiqué au [chapitre 7.4](#). Puis passez en mode "Photo" pour voir les photos tandis que la lecture de la musique continue en fond.

7.4. Mode "file" [fichier]

Lorsque l'option "File" est sélectionnée, le CM3HD affiche automatiquement tous les contenus de votre source de stockage sans filtre.

Note : Les fichiers non multimédias ne sont pas affichés par le CM3HD.

Astuce : Vous pouvez facilement passer d'une option à l'autre du menu du CM3HD grâce aux touches colorées de la télécommande.

Appuyez sur les touches fléchées de votre télécommande pour naviguer entre les répertoires et les fichiers de votre CM3HD.

Si un répertoire contient plusieurs fichiers multimédias, vous pouvez naviguer rapidement dans la liste en utilisant les touches "Page up" (28) et "Page Down" (27) de la télécommande.


La lecture des films, de la musique et des photos est possible lorsque l'option "File" est sélectionnée.

7.4.1. Fonction copie et effacement

Avec le navigateur de fichiers du CM3HD, vous pouvez copier et effacer les fichiers du disque dur interne, la carte de mémoire ou le dispositif de stockage USB.

Sélectionnez le fichier que vous souhaitez copier ou effacer avec le navigateur du CM3HD.

Appuyez sur la touche "Menu" (11) de votre télécommande pour ouvrir le menu de fichier pop-up, utilisez les touches avec des flèches vers la gauche et vers la droite (15) pour sélectionner "copy" ou "Delete" et appuyez sur la touche "OK" (24) :

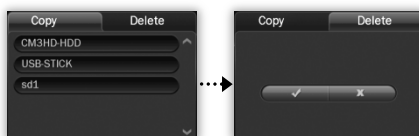

Note : Les fonctions de copie et d'effacement peuvent être activées en mode "Movie", "Photo", "Music" et "File".

7.4.1.1. Fonction Copie

Lorsque la fonction "Copy" est sélectionnée, vous pouvez choisir une destination à l'aide des touches fléchées (15) :

Vers le haut / Vers le bas :

Pour sélectionner un appareil ou un répertoire dans la liste.

Vers la gauche / Vers la droite :

Pour ouvrir un appareil ou un répertoire et afficher la liste de répertoires.




Lorsque vous avez trouvé la destination pour votre copie, appuyez sur la touche "OK" (24) de votre télécommande. La copie du fichier commence et est indiquée par une barre de progression. Lorsque la copie du fichier est terminée, le système vous envoie un message. Appuyez sur la touche "Exit" (30) trois fois pour fermer le menu de fichiers.

7.4.1.2. Fonction Effacer

Lorsque la fonction "Delete" est sélectionnée, le système vous demande votre confirmation pour effacer le fichier.

Sélectionnez "V" pour effacer le fichier, ou "X" pour annuler l'élimination du fichier.

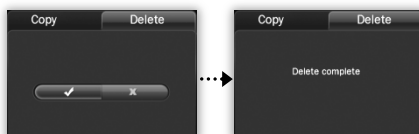

Lorsque le fichier est effacé, le système vous envoie un message de confirmation. Appuyez sur la touche "Exit" (30) trois fois pour fermer le menu de fichiers.

8. Configuration du CM3HD

Dans le menu "Setup", vous pouvez modifier la configuration du système du CM3HD, comme les réglages de l'affichage, les réglages audio, la mise à jour du microprogramme, etc.

Astuce : Vous pouvez passer directement à la configuration du CM3HD en appuyant sur la touche "Setup" (20) de la télécommande.

- Réglage de l'affichage [\(chapitre 8.1\)](#).
- Langue [\(chapitre 8.2\)](#).
- Réglage des photos [\(chapitre 8.3\)](#).
- Réglage des films [\(chapitre 8.4\)](#).
- Réglage de la musique [\(chapitre 8.5\)](#).
- Réinitialisation des réglages par défaut [\(chapitre 8.6\)](#).
- À propos de [\(chapitre 8.7\)](#).
- mise à jour du microprogramme [\(chapitre 8.8\)](#).



Tous les éléments de la configuration du système peuvent être modifiés avec les touches fléchées et la touche "OK" (24) sur la télécommande. Pour revenir à un menu précédent, appuyez sur la touche "Back" (14). Pour revenir au menu précédent, appuyez sur la touche "Home" (26).

Note : Lorsque vous appuyez sur la touche "Back" (14) après avoir modifié un réglage, la modification n'est pas enregistrée.

8.1 Configurations de l'affichage

Dans la page de configuration "Display Settings", vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Display	Régler la résolution de sortie du CM3HD.
TVMode	Régler la taille de l'écran TV.

8.2 Langue

Dans le menu "Language", vous pouvez sélectionner une langue pour votre menu CM3HD.

8.3 Réglages photo

Dans la page de configuration "Photo Settings", vous pouvez modifier les paramètres suivants :

View	Modifier la vue de navigation par défaut en mode Photo.
Sorting	Modifier le classement des fichiers par défaut en mode Photo.
Folder	Activer ou désactiver les listes de répertoires en mode Photo.
Repeat	Définir le mode de répétition par défaut pour les diaporamas de photos.
Cropping	Définir le détourage de photos par défaut.
Slideshow duration	Régler la durée entre 2 photos du panorama.
Transition effect	Définir l'effet de transition par défaut entre 2 photos.

8.4 Réglages film

Dans la page de configuration "Movie Settings", vous pouvez modifier les paramètres suivants :

View	Modifier la vue de navigation par défaut en mode Film.
Sorting	Modifier le classement des fichiers par défaut en mode Film.
Folder	Activer ou désactiver les listes de répertoires en mode Film.
Repeat	Définir le mode de répétition par défaut pour les lectures de film.
Subtitle	Définir la taille des sous-titres par défaut, ou désactiver l'affichage des sous-titres.
Resume play	Activer ou désactiver le support de reprise de lecture.
Subtitle encoding	Définir la page de code de langue par défaut pour l'affichage des sous-titres.
Digital audio output	Définir le signal de sortie audio par défaut.

8.5 Réglages musique

Dans la page de configuration "Music Settings", vous pouvez modifier les paramètres suivants :

View	Modifier la vue de navigation par défaut en mode Musique.
Sorting	Modifier le classement des fichiers par défaut en mode Musique.
Folder	Activer ou désactiver les listes de répertoires en mode Musique.
Repeat	Définir le mode de répétition par défaut pour les lectures de musique.
Lyrics	Activer ou désactiver la lecture des paroles de chanson (si disponible).

8.6 Restaurer aux réglages par défaut

Dans le menu "Restore default settings", vous pouvez restituer les paramètres par défaut pour le CM3HD. Sélectionnez "Yes" pour charger les paramètres par défaut, ou sélectionnez "No" pour revenir au menu de Configuration.

8.7 À propos de

Dans le menu "About", vous pouvez voir la version du microprogramme actuelle du CM3HD.

8.8 Mise à jour du microprogramme

Dans le menu "Upgrade firmware", vous pouvez mettre à jour le microprogramme du CM3HD. Consultez le site www.conceptronic.net/support pour télécharger le nouveau microprogramme de votre CM3HD.

9. Connexion USB de l'Ordinateur

Le CM3HD peut être connecté à votre ordinateur pour copier des fichiers multimédias (films, musique, images, enregistrements, etc.....) depuis et vers le CM3HD.

Note : Dans l'exemple décrit ci-après, nous utilisons un ordinateur fonctionnant sous Windows Vista, mais l'appareil peut être utilisé sur tous les ordinateurs avec un support de stockage de masse USB.

9.1 Branchez le CM3HD sur votre ordinateur.

- Branchez le câble électrique sur le CM3HD et sur une prise murale disponible.
- Branchez le câble mini-USB sur le port mini-USB à l'arrière du CM3HD et sur un port USB libre de votre ordinateur.
- Allumez votre ordinateur.
- Allumez le CHD3HD avec l'interrupteur d'alimentation électrique à l'arrière.

L'ordinateur reconnaît et installe automatiquement le CM3HD. Aucune installation de driver n'est nécessaire.

Note : Lorsque le CM3HD est connecté à votre téléviseur, vous voyez s'afficher le logo de connectivité USB sur votre écran de TV.



9.2 Débranchez le CM3HD de votre ordinateur

Le CM3HD doit être déconnecté de manière sûre avant de le débrancher de votre ordinateur pour éviter toute perte de données.

- Cliquez deux fois sur l'icône "Retirer le Périphérique en Toute Sécurité" du plateau système.



La fenêtre "Retirer le Périphérique en Toute Sécurité" s'affiche alors.

- Cliquez sur le CM3HD connecté (souvent indiqué comme "Dispositif de Stockage de Masse USB") et cliquez sur la touche "Stop".
- Confirmez la déconnexion en cliquant sur "OK".


Le CM3HD est à présent déconnecté en toute en toute sécurité de votre ordinateur. Vous pouvez à présent déconnecter le CM3HD et le reconnecter à votre appareil vidéo et audio, comme indiqué au [chapitre 5](#).

Bon divertissement avec votre Lecteur Multimédia Full HD de Conceptronic !

Conceptronic CM3HD

Manuale d'uso

**Vi ringraziamo per aver acquistato questo
Lettore Multimediale Full HD di Conceptronic.**

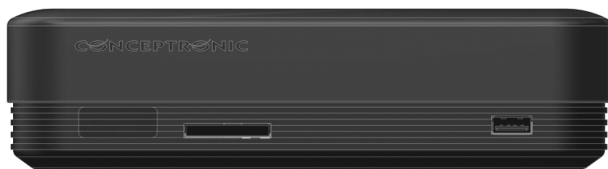

Il presente Manuale d'uso spiega passo a passo come installare e usare il Lettore Multimediale Full HD di Conceptronic.

In caso di maggiori informazioni o supporto riguardanti il prodotto, è consigliabile consultare la sezione **Service & Support** (Servizio e Supporto) del nostro sito web www.conceptronic.net/support e selezionare una delle seguenti opzioni:

- **FAQ** : Database delle domande più frequenti con le relative risposte
- **Downloads** : Sezione da dove realizzare download di manuali, driver, firmware e altro.
- **Contact** : Informazioni per contattare il centro supporto di Conceptronic

In caso di informazioni generiche relative ai prodotti di Conceptronic, potete consultare il sito web www.conceptronic.net.

Consiglio: Il firmware del Lettore Multimediale Full HD di Conceptronic è aggiornabile. Per essere sicuri di utilizzare sempre l'ultima versione di firmware, è consigliabile consultare il sito web di Conceptronic.

Indice

1. Contenuto della confezione
2. Note e avvertenze
3. Spiegazione del dispositivo
 - 3.1. Pannello frontale del CM3HD
 - 3.2. Pannello posteriore del CM3HD
4. Spiegazione del telecomando
5. Come collegare il CM3HD
 - 5.1. Connessioni principali
 - 5.1.1. HDMI alla TV
 - 5.1.2. Composita alla TV
 - 5.1.3. Connessione elettrica
 - 5.1.4. Preparazione del telecomando
 - 5.2. Connessioni audio e video avanzate
 - 5.2.1. Audio e video via HDMI sull'impianto Home Cinema
 - 5.2.2. Audio digitale attraverso l'uscita ottica S/PDIF sull'impianto Home Cinema
 - 5.2.3. Audio analogico attraverso le prese jack RCA sull'impianto Home Cinema
6. Accensione del CM3HD
7. Uso del CM3HD
 - 7.1. Modalità "Film"
 - 7.1.1. Funzione "Vai a"
 - 7.1.2. Continuare con la riproduzione
 - 7.1.3. Riproduzione dei sottotitoli
 - 7.1.4. Riproduzione DVD
 - 7.2. Modalità "Musica"
 - 7.3. Modalità "Foto"
 - 7.4. Modalità "File"
 - 7.4.1. Funzione copia ed elimina file
 - 7.4.1.1. Funzione "Copia"
 - 7.4.1.2. Funzione "Elimina"
8. Configurazione del CM3HD
 - 8.1. Parametri di configurazione schermo
 - 8.2. Lingua
 - 8.3. Parametri di configurazione Foto
 - 8.4. Parametri di configurazione Film
 - 8.5. Parametri di configurazione Musica
 - 8.6. Riporta sui valori di fabbrica
 - 8.7. Info su
 - 8.8. Aggiornamento Firmware
9. Connessione USB al computer
 - 9.1. Come collegare il CM3HD al computer
 - 9.2. Come scollegare il CM3HD dal computer

1. Contenuto della confezione

La confezione del Lettore Multimediale Full HD di Conceptronic deve contenere i seguenti componenti:

- Lettore Multimediale Full HD di Conceptronic (descritto come "CM3HD" nel manuale)
- Alimentatore di corrente 12V DC, 2.0A
- Telecomando
- 2 batterie tipo AAA per il telecomando
- Cavo HDMI
- Cavo USB a miniUSB
- 4 viti per hard disk da 3.5" *
- 4 viti per hard disk da 2.5" *
- Guide di montaggio multilingue per hard disk da 2.5" e 3.5" *
- Questo Manuale d'uso multilingue
- Guida alla formattazione multilingue
- Scheda di garanzia e Dichiarazione di conformità CE

* Nel caso in cui abbiate acquistato il CM3HD di Conceptronic con un hard disk preinstallato, le guide di montaggio e le viti per hard disk non sono comprese nella confezione.

2. Note e avvertenze

- Non tentare di smontare l'adattatore di corrente in dotazione poiché si corre il rischio di infortuni dovuti all'alto voltaggio. Nel caso in cui sia necessario riparare l'adattatore, rivolgersi al proprio rivenditore o al servizio di assistenza di Conceptronic.
- Conservare il CM3HD lontano da fonti di estrema umidità.
- Non immergere o esporre il CM3HD a liquidi.
- Nel caso in cui il CM3HD non venga utilizzato per un lungo periodo di tempo, scollegare l'adattatore di corrente
- Astenersi dall'usare il CM3HD in luoghi nelle vicinanze di combustibili.
- Quando le batterie del telecomando non funzionano bene o sono scariche, sostituirle con altre pile dello stesso tipo. Riciclare le batterie scariche, se possibile. Per evitare problemi di corrosione, estrarre le batterie dal telecomando nel caso in questo non venga utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Mantenere il telecomando lontano da fonti di estrema umidità; non farlo cadere.
- Non utilizzare il telecomando se esposto a intensa luce solare.
- NON far cadere, urtare o colpire mai il CM3HD.
- Per evitare il surriscaldamento, non coprire mai il CM3HD.

Nota: I dati archiviati nel disco rigido interno possono essere frammentati, influenzando sulla riproduzione dei filmati. Si consiglia di deframmentare regolarmente il disco rigido del computer.


Nota: Il Lettore Multimediale Full HD di Conceptronic è stato concepito per riprodurre file multimediali in HD / Full HD. Per un uso ottimale del dispositivo, è consigliabile utilizzare una TV 16:9 in grado di supportare i formati HD ready o Full HD.

Nota: Il Lettore Multimediale Full HD di Conceptronic è in grado di supportare hard disk in formato FAT32 e NTFS. Consultare la Guida alla formattazione acclusa per sapere come formattare l'hard disk.

3. Spiegazione del dispositivo

3.1. Pannello frontale del CM3HD


Nell'immagine esplicativa del dispositivo in basso vengono spiegati tutti gli elementi del pannello frontale del CM3HD:

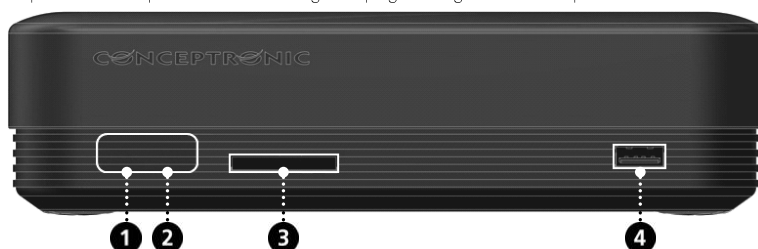

N	Descrizione
1.	Ricevitore a infrarossi <i>Ricevitore di segnali infrarossi inviati dal telecomando del CM3HD.</i>
2.	LED di accensione <i>Indica se il CM3HD è acceso o spento.</i> Verde : Il CM3HD è acceso. (Potenza: ~ 14 watt) Rosso : Il CM3HD è in modo standby. (Potenza: ~ 4 watt)
3.	Slot per schede SD(HC)/MMC/MS <i>Slot per schede di memoria SD, SD-HC, MMC, RS-MMC, MS e MS-Pro.</i>
4.	Porta host USB <i>Porta host USB per il dispositivo di storage USB, come uno stick di memoria USB o un hard disk esterno. (È possibile collegare un solo dispositivo USB alla porta host USB)</i>

3.2. Pannello posteriore del CM3HD



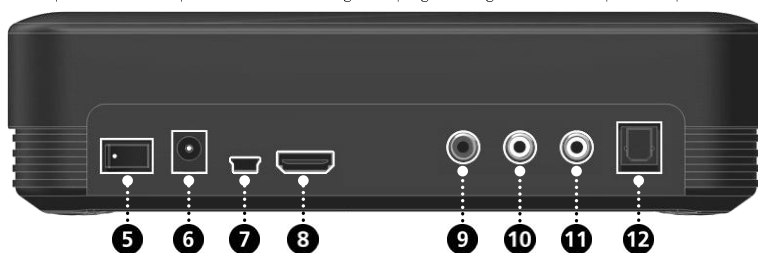

Nell'immagine esemplificativa del dispositivo in basso vengono spiegati tutti gli elementi del pannello posteriore del CM3HD:








N	Descrizione
5.	Interruttore di accensione <i>Serve per accendere o spegnere il CM3HD.</i>
6.	Ingresso DC (12v) <i>Serve per collegare l'alimentatore di corrente all'ingresso DC del CM3HD.</i>
7.	Porta miniUSB <i>Porta miniUSB per collegare il CM3HD al computer per poter aggiungere file multimediali.</i>
8.	Uscita HDMI <i>Segnale HD in uscita per TV con Full HD o HD ready (connessione consigliata).</i>
9.	Uscita audio destra RCA <i>Uscita audio analogica da usare in combinazione con l'uscita video composita.</i>
10.	Uscita audio sinistra RCA <i>Uscita audio analogica da usare in combinazione con l'uscita video composita.</i>
11.	Uscita video RCA composita <i>Segnale SD in uscita per TV normali prive di connessione HDMI.</i>
12.	Uscita ottica S/PDIF <i>Uscita audio digitale per collegare il CM3HD all'impianto Home Cinema.</i>

4. Spiegazione del telecomando

Il telecomando viene utilizzato per controllare il CM3HD. Nella copertina interna del presente manuale, è riportata un'immagine del telecomando. I numeri dei pulsanti sono riportati nella tabella sottostante in cui viene illustrata ogni singola funzione del telecomando.

N	Pulsante	Descrizione
1.		Power <i>Consente di accendere il CM3HD o di passarlo alla modalità di standby.</i>
2.		Visualizza <i>Consente di passare dalla modalità di visualizzazione Miniatura a quella a Elenco.</i>
3.		Cartella <i>Serve per attivare o disattivare gli elenchi cartelle.</i>
4.		Film (pulsante rosso) <i>Serve per accedere direttamente alla modalità "Film".</i>
5.		Foto (pulsante verde) <i>Serve per accedere direttamente alla modalità "Foto".</i>
6.		Tastiera numerica (0-9) <i>Tastiera numerica per introdurre l'ora della funzione "Vai a".</i>
7.		Audio <i>Serve per modificare la traccia audio (nel caso in cui siano disponibili più di una traccia audio).</i>
8.		Aspetto <i>Serve per modificare l'aspect ratio della riproduzione.</i>
9.		Zoom <i>Serve per attivare lo zoom nei film riprodotti o nelle foto visualizzate.</i>
10.		Vai a <i>Serve per accedere a un istante preciso del film.</i>
11.		Menu <i>Serve per mostrare il menu principale del DVD o il menu Modifica dei file.</i>
12.		Volume su <i>Serve per aumentare il volume.</i>
13.		Volume giù <i>Serve per abbassare il volume.</i>
14.		Indietro <i>Serve per tornare alla cartella o al menu precedenti.</i>
15.		Tasti di navigazione <i>Servono per navigare all'interno dei menu del CM3HD.</i>
16.		Precedente <i>Serve per tornare al file o al capitolo precedente.</i>
17.		Play / Pausa <i>Consente di avviare, mettere in pausa o riavviare una riproduzione di film o diapositive.</i>
18.		Riavvolgimento rapido <i>Riavvolgimento rapido della riproduzione.</i>
19.		Uscita <i>Serve per modificare la risoluzione in uscita del CM3HD.</i>
20.		Configurazione <i>Serve per accedere direttamente al menu di configurazione.</i>

N	Pulsante	Descrizione
21.		Avanzamento veloce <i>Avanzamento veloce della riproduzione.</i>
22.		Stop <i>Serve per interrompere la riproduzione.</i>
23.		Successivo <i>Serve per accedere al file o al capitolo successivo.</i>
24.		OK <i>Serve per confermare la selezione, aprire una cartella o avviare una riproduzione.</i>
25.		OSD <i>Serve per visualizzare il menu OSD.</i>
26.		Home <i>Serve per tornare al menu principale.</i>
27.		Pagina giù <i>Serve per saltare all'interno dell'elenco file o cartella.</i>
28.		Pagina su <i>Serve per saltare all'interno dell'elenco file o cartella.</i>
29.		Titolo <i>Serve per visualizzare il menu titoli del DVD.</i>
30.		Esci <i>Serve per uscire dal menu.</i>
31.		Diapo <i>Serve per avviare una presentazione di diapositive.</i>
32.		Rotazione <i>Serve per ruotare l'immagine visualizzata.</i>
33.		Sottotitoli <i>Serve per modificare il tipo di sottotitoli (nel caso in cui questi siano disponibili).</i>
34.		Musica (pulsante giallo) <i>Serve per accedere direttamente alla modalità "Musica".</i>
35.		File (pulsante blu) <i>Serve per accedere direttamente alla modalità "File".</i>
36.		Ordina <i>Serve per modificare il modo in cui vengono ordinati i file.</i>
37.		Memoria <i>Serve per modificare la sorgente di memoria.</i>
38.		Muto <i>Consente di selezionare o deselezionare la modalità silenziosa del CM3HD.</i>
39.		LED di accensione <i>Il LED di accensione lampeggia quando viene premuto uno dei pulsanti del telecomando.</i>

5. Come collegare il CM3HD

In questo capitolo viene spiegato come collegare il CM3HD all'impianto audio e video. I diversi modi per collegare il CM3HD all'impianto sono descritti nei sottocapitoli riportati qui di seguito.

Nota: Per poter riprodurre file multimediali contenuti nel disco rigido interno del CM3HD, prima di tutto sarà necessario collegare il dispositivo al computer e copiare i file multimediali sull'hard disk interno del CM3HD. Consultare il [capitolo 9](#) per sapere come collegare il CM3HD al computer.

- **Capitolo 5.1** Descrive le connessioni e le procedure di preparazione principali del CM3HD.
- **Capitolo 5.2** Descrive le connessioni audio e video avanzate all'impianto Home Cinema.

5.1. Connessioni principali


In questo sottocapitolo vengono descritte le connessioni principali che si possono usare con il CM3HD.

5.1.1. HDMI alla TV

Nel caso in cui la TV sia dotata di ingresso HDMI, potrete ottenere una qualità di immagini insuperabile con il CM3HD.

Nota: Il CM3HD è un lettore multimediale Full HD, per cui è consigliabile utilizzare la connessione HDMI del CM3HD.

- Collegare il cavo HDMI in dotazione al CM3HD e a un ingresso HDMI disponibile della TV.

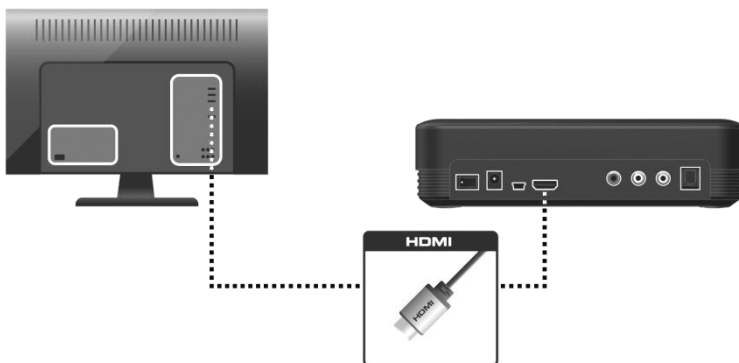

Nota: L'audio del CM3HD viene anch'esso trasportato via HDMI alla TV.


5.1.2. Composita alla TV

Nel caso in cui invece la TV non sia dotata di ingresso HDMI, è possibile utilizzare la connessione analogica composita per collegare il CM3HD alla TV.

Nota: Se viene utilizzata la connessione analogica composita, il CM3HD trasmetterà il segnale in qualità SD. Per poter godere di una qualità (Full) HD, sarà necessario utilizzare un ingresso HDMI su una TV HD ready o Full HD.

- Collegare un cavo composito (**giallo, rosso e bianco**) alle uscite corrispondenti sul pannello posteriore del CM3HD e agli ingressi corrispondenti della TV.

Nota: Nel caso in cui si faccia uso di una connessione composita, sarà necessario impostare il CM3HD sul segnale in uscita PAL o NTSC. È possibile modificare il segnale in uscita mediante il pulsante "Uscita" (19) del telecomando, o nel menu di Configurazione, descritto nel [capitolo 8.1](#).

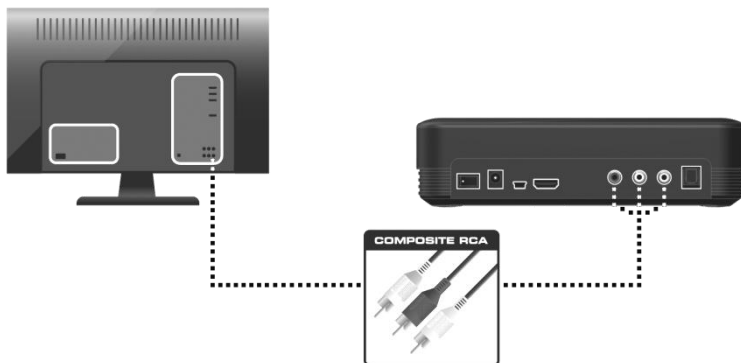


Nota: Quando vengono usate le prese jack RCA, il CM3HD trasmetterà esclusivamente in audio stereo.

5.1.3. Connessione elettrica

Dopo aver collegato il CM3HD all'impianto, sarà possibile collegare l'alimentatore di corrente al CM3HD per accenderlo.

- Collegare l'alimentatore di corrente in dotazione all'ingresso DC del CM3HD.
- Collegare il cavo di alimentazione in dotazione all'alimentatore di corrente del CM3HD e a una presa a muro disponibile.
- Impostare l'interruttore nella zona posteriore del CM3HD su [●].

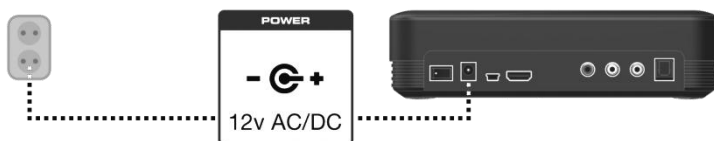

Il CM3HD si accenderà automaticamente e il LED di alimentazione del pannello frontale resterà verde.

5.1.4. Preparazione del telecomando

Il telecomando funziona con 2 batterie tipo AAA (in dotazione con il CM3HD).

- Aprire il vano batteria del telecomando posto nella zona posteriore del telecomando.
- Inserire le 2 batterie tipo AAA nel telecomando seguendo le istruzioni stampate all'interno del telecomando stesso.
- Richiudere il vano batterie.

Il telecomando è pronto per essere usato.

- Note:**
- La distanza operativa del telecomando è di massimo cinque metri.
 - Dirigere il telecomando verso il ricevitore a infrarossi incorporato nel pannello frontale del CM3HD.
 - L'angolo di ricezione del ricevitore a infrarossi è di ± 30 gradi.
 - Cambiare le batterie (2x AAA) quando non funzionano bene o sono scariche.


5.2. Connessioni audio e video avanzate

In questo sottocapitolo vengono descritte le connessioni audio e video avanzate che si possono usare con il CM3HD.

5.2.1. Audio e video via HDMI sull'impianto Home Cinema

Nel caso in cui si disponga di un impianto Home Cinema con ingresso/i HDMI, collegare a questo il CM3HD con un cavo HDMI per poter godere del miglior audio del CM3HD attraverso l'impianto Home Cinema.


- Collegare il cavo HDMI in dotazione al CM3HD e a un ingresso HDMI disponibile dell'impianto Home Cinema.
- Collegare un secondo cavo HDMI a un'uscita HDMI dell'impianto Home Cinema e a un ingresso HDMI disponibile della TV.

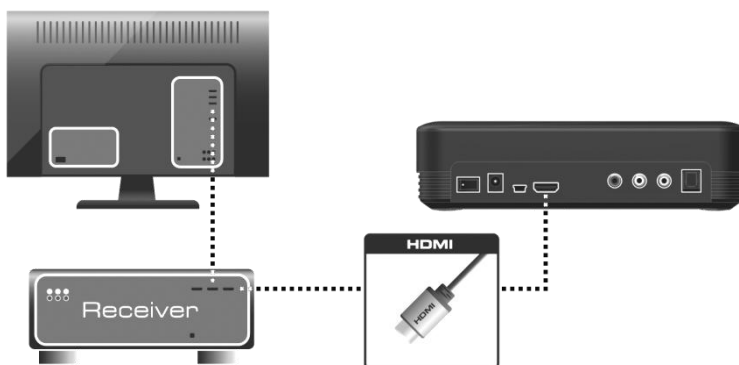

5.2.2. Audio digitale attraverso l'uscita ottica S/PDIF sull'impianto Home Cinema

Nel caso in cui si disponga di un impianto Home Cinema con ingresso ottico, collegare a questo il CM3HD con un cavo ottico per poter godere dell'audio del CM3HD attraverso l'impianto Home Cinema.

- Collegare un cavo ottico S/PDIF all'uscita S/PDIF del CM3HD e a un ingresso S/PDIF disponibile dell'impianto Home Cinema.

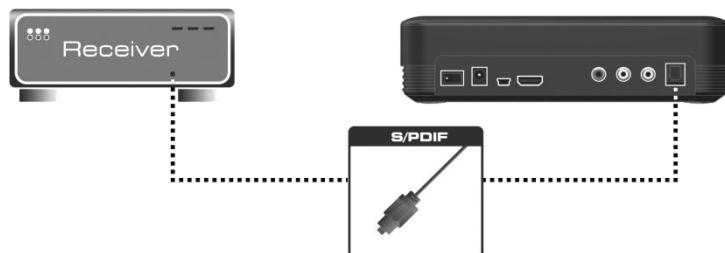


5.2.3. Audio analogico attraverso le prese jack RCA sull'impianto Home Cinema

Nel caso in cui si disponga di un impianto Home Cinema con prese jack RCA, collegare a questo il CM3HD con un cavo RCA per poter godere dell'audio del CM3HD attraverso l'impianto Home Cinema.

Nota: Quando vengono usate le prese jack RCA, il CM3HD trasmetterà esclusivamente in audio stereo.

- Collegare un cavo audio RCA (**rosso, bianco**) alle uscite audio RCA corrispondenti sul pannello posteriore del CM3HD e agli ingressi audio RCA corrispondenti nell'impianto Home Cinema.

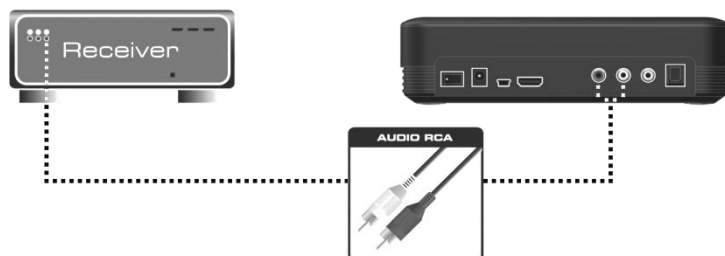

6. Accensione del CM3HD


Una volta collegato il CM3HD all'impianto e aver impostato su [●] l'interruttore di accensione posto nel pannello posteriore del CM3HD, quest'ultimo si accenderà automaticamente. Il LED di alimentazione del pannello frontale del CM3HD si accenderà in verde.

- Accendere la TV e impostarla sulla sorgente d'ingresso corretta, a seconda del tipo di connessione usato nel [capitolo 5](#).

Nota: Nel caso in cui il CM3HD sia collegato mediante HDMI attraverso l'impianto Home Cinema, sarà necessario accendere anche l'impianto Home Cinema e impostarlo sulla sorgente d'ingresso corretta.

Nota: Se il LED di alimentazione del pannello frontale del CM3HD è **rosso**, è possibile accendere il CM3HD mediante il pulsante "Power" (1) del telecomando del CM3HD.

Una volta acceso il CM3HD, sullo schermo apparirà il menu principale del CM3HD:

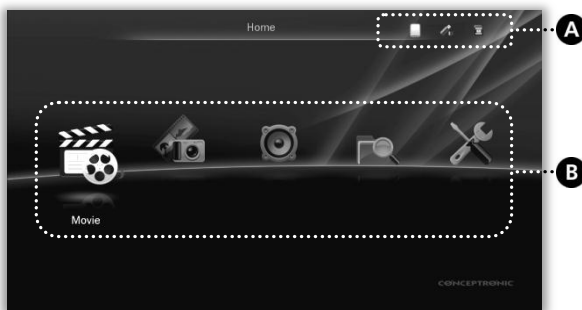

Nota: Se una volta acceso il CM3HD (il LED di alimentazione è verde) e la TV sulla sorgente d'ingresso corretta non appare il menu principale, ciò significa che la risoluzione in uscita del CM3HD non è compatibile con la TV utilizzata. Premere il pulsante "Uscita" (19) del telecomando per modificare la risoluzione in uscita del CM3HD.

Nell'angolo in alto a destra del menu principale appariranno le opzioni di memoria (A) del CM3HD:

HDD	Indica l'hard disk interno.
USB	Indica un dispositivo di memoria collegato alla porta host USB.
Scheda	Indica una scheda di memoria inserita nell'apposito slot.

Il tipo di memoria attivo apparirà evidenziato. È possibile cambiare la sorgente di memoria premendo il pulsante "Memoria" (37) del telecomando.

In mezzo al menu principale appaiono le seguenti opzioni di menu (B):

Film	Serve per aprire i file video del CM3HD.
Foto	Serve per aprire i file immagine del CM3HD.
Musica	Serve per aprire i file audio del CM3HD.
File	Serve per consultare tutti i file del CM3HD senza nessun tipo di filtro.
Configurazione	Serve per modificare i parametri di configurazione del CM3HD.

Queste opzioni verranno spiegate nel capitolo successivo.

7. Uso del CM3HD

Prima di iniziare a riprodurre i file multimediali sul CM3HD, sarà necessario accertarsi che sia stata selezionata la sorgente di memoria corretta.

- Premere il pulsante **"Memoria"** (37) del telecomando per commutare fra "HDD", "USB" e "Scheda", fino a quando verrà evidenziata la sorgente di memoria desiderata.
- Selezionare una delle opzioni del menu principale corrispondenti ai file che si desidera riprodurre: "Film", "Foto" o "Musica", o selezionare **"File"** per visualizzare tutti file contenuti nel CM3HD.

Ogni opzione del menu principale verrà descritta nei seguenti capitoli.

7.1. Modalità "Film"

Quando viene selezionata l'opzione **"Film"**, il CM3HD filtrerà automaticamente tutti gli elementi contenuti nella sorgente di memoria, e in questo modo appariranno sullo schermo solo i file video.

Consiglio: È possibile saltare facilmente da un'opzione di menu del CM3HD all'altra utilizzando i pulsanti colorati del telecomando.

Usare le frecce (15) del telecomando per sfogliare le cartelle e i file del CM3HD.


Se una cartella contiene molti file video, è possibile sfogliare velocemente l'elenco usando i pulsanti **"Pagina su"** (28) e **"Pagina giù"** (27) del telecomando.

Per tornare alla cartella o al menu precedente, premere il pulsante **"Indietro"** (14) del telecomando.

Per aprire una cartella o iniziare la riproduzione di un file video, premere il pulsante **"OK"** (24) del telecomando.

Nota: Possono essere necessari alcuni secondi per caricare il file video e iniziarne la riproduzione.

Durante la riproduzione di file video, è possibile premere il pulsante **"OSD"** (25) per visualizzare il menu OSD:



Per selezionare le opzioni del menu OSD è possibile utilizzare le frecce (15) e il pulsante **"OK"** (24) del telecomando. Il menu OSD presenta le seguenti opzioni (da sinistra a destra):


Precedente	Riproduce il capitolo o il file video precedente nell'elenco / cartella.
Riavvolgimento rapido	Riavvolgimento rapido della riproduzione.
Pausa / Play	Mette in pausa o continua la riproduzione.
Sottotitoli	Modifica il tipo di sottotitoli (nel caso in cui questi siano disponibili).
Audio	Modifica la traccia audio (nel caso in cui siano disponibili più di una traccia audio).
Zoom	Attiva lo zoom nel film riprodotto.
Avanzamento veloce	Avanzamento veloce della riproduzione.
Successivo	Riproduce il capitolo o il file video successivo nell'elenco / cartella.

Sulla destra, il menu OSD mostra anche il nome del file, il tempo di riproduzione attuale e la durata totale del film visualizzato. Il menu OSD scomparirà dopo alcuni secondi di inattività. È possibile chiudere il menu OSD anche premendo di nuovo il pulsante **"OSD"** (25).

7.1.1. Funzione "Vai a"

Il CM3HD è dotato della funzione "Vai a" che consente di saltare velocemente a un momento specifico della riproduzione del video.


Dopo aver avviato la riproduzione del film, premere il pulsante **"Vai a"** (10) del telecomando. La riproduzione verrà messa in pausa e sullo schermo apparirà il menu Vai a:



Selezionare il momento che si vuole visualizzare con le frecce (15), o introdurre il punto desiderato con i pulsanti numerici (6) del telecomando. Premere il pulsante **"OK"** (24) per visualizzare il punto introdotto.

7.1.2. Continuare con la riproduzione

Il CM3HD può continuare la riproduzione del video lì da dove era stata interrotta. Se l'opzione "Continuare con la riproduzione" nel menu di Configurazione è impostata su "Attivo" (vedi [capitolo 8.2](#)), ogni volta che verrà visualizzato un film che non era stato visto fino alla fine, il CM3HD chiederà se si desidera continuare con la riproduzione:



Selezionare "V" per continuare la riproduzione, o "X" per visualizzare il video dall'inizio.

Nota: La funzione Continuare con la riproduzione non è supportata in caso di file ISO e IFO (DVD).

7.1.3. Riproduzione dei sottotitoli

Il CM3HD può mostrare i sottotitoli dei film visualizzati.

Il CM3HD è in grado di supportare sia i file sottotitoli esterni che i sottotitoli integrati.

Quando si desidera utilizzare un file sottotitoli esterno per il film, questo dovrà avere lo stesso nome del file video (l'unica differenza sarà l'estensione del file).

Ad esempio:

Nome film:	il_film_con_sott.avi
Nome sottotitoli:	il_film_con_sott.srt

Nota: I file sottotitoli **non** appaiono sullo schermo. Apparirà solo il file video.

Selezionare il file video e premere il pulsante "OK" (24) del telecomando per avviare la riproduzione. Il CM3HD caricherà automaticamente il file sottotitoli con lo stesso nome del film selezionato.

È possibile selezionare il tipo di sottotitoli durante la riproduzione utilizzando il pulsante "Sottotitoli" (33) del telecomando, o mediante il pulsante Sottotitoli del menu OSD.

Nota: Accertarsi che sia stata attivata l'opzione "Sottotitoli" in "Configurazione" -> "Parametri di configurazione film" per poter visualizzare i sottotitoli dei film. Per modificare i parametri di configurazione dei "Sottotitoli" consultare il [capitolo 8.4](#).

7.1.4. Riproduzione DVD

Il CM3HD può riprodurre DVD contenuti nell'hard disk come se fossero DVD normali. È possibile navigare nel menu dei DVD, selezionare i sottotitoli, cambiare la lingua dell'audio e dividere il film in capitoli.

Sono supportati sia i DVD estratti (file VOB e IFO) che i DVD compressi (file ISO).

Nota: Il CM3HD supporta esclusivamente la riproduzione di copie di DVD non protette della Regione 2 o prive di codifica regionale. La protezione CSS **non** è supportata dal CM3HD.

Selezionare il film DVD del CM3HD e premere il pulsante "OK" (24) del telecomando per avviare la riproduzione. Il CM3HD riprodurrà automaticamente il DVD come se si trattasse di un DVD normale (sempre e quando la struttura del file DVD sia completa).

Durante la riproduzione del film DVD, disporrete delle stesse caratteristiche presenti per la riproduzione di film contenuti in singoli file, oltre alle opzioni aggiuntive che offre il telecomando:

Menu	(11)	Serve per visualizzare il menu principale del DVD.
Titolo	(29)	Serve per visualizzare il menu titoli del DVD.
Precedente	(16)	Serve per riprodurre il capitolo precedente.
Successivo	(23)	Serve per riprodurre il capitolo successivo.

Nota: Se la cartella contenente il film DVD è dotata anche di una cartella chiamata "VIDEO_TS", sarà necessario selezionare "VIDEO_TS" e premere il pulsante "OK" (24) del telecomando per avviare la riproduzione.

7.2. Modalità "Musica"

Quando viene selezionata l'opzione "Musica", il CM3HD filtrerà automaticamente tutti gli elementi contenuti nella sorgente di memoria, e in questo modo appariranno sullo schermo solo i file audio.

Consiglio: È possibile saltare facilmente da un'opzione di menu del CM3HD all'altra utilizzando i pulsanti colorati del telecomando.

Usare le frecce del telecomando per sfogliare le cartelle e i file del CM3HD.


Se una cartella contiene molti file audio, è possibile sfogliare velocemente l'elenco usando i pulsanti "Pagina su" (28) e "Pagina giù" (27) del telecomando.

Per tornare alla cartella o al menu precedente, premere il pulsante "Indietro" (14) del telecomando.

Per aprire una cartella o iniziare la riproduzione di un file audio, premere il pulsante "OK" (24) del telecomando.

Durante la riproduzione di un file audio è possibile continuare a consultare i file multimediali. Il file audio continuerà a funzionare fino a quando verrà avviata la riproduzione di un file video, di un altro file audio o quando vengono attivati tutti i file contenuti nella cartella attiva.

Durante la riproduzione di file audio, sullo schermo apparirà la barra del menu OSD:



È possibile attivare il menu OSD premendo il pulsante "OSD" (25) del telecomando.

Per selezionare le opzioni del menu OSD è possibile utilizzare le frecce (15) e il pulsante "OK" (24) del telecomando.

Il menu OSD presenta le seguenti opzioni (da sinistra a destra):

Precedente	Riproduce il file audio precedente nell'elenco / cartella.
Riavvolgimento rapido	Riavvolgimento rapido della riproduzione.
Pausa / Play	Mette in pausa o continua la riproduzione.
Stop	Serve per interrompere la riproduzione.
Aleatorio	Serve per attivare o disattivare la riproduzione aleatoria.
Ripeti	Serve per modificare il metodo di ripetizione della riproduzione in corso.
Avanzamento veloce	Avanzamento veloce della riproduzione.
Successivo	Riproduce il file audio successivo nell'elenco / cartella.

Sulla destra, il menu OSD mostra anche il nome del file, il tempo di riproduzione attuale e la durata totale del file audio visualizzato. Il menu OSD scomparirà dopo alcuni secondi di inattività. È possibile chiudere il menu OSD anche premendo di nuovo il pulsante "OSD" (25).

Consiglio: Il CM3HD supporta i tag ID3 "Artista", "Album" e "Copertina". Quando questi 3 tag ID3 appaiono nei file audio, il CM3HD mostrerà l'Artista, l'Album e la Copertina ogni volta che verrà selezionato un file.

Consiglio: Dopo aver iniziato la riproduzione di file audio, è possibile passare in modalità "Foto" per visualizzare immagini mentre la musica continua sullo sfondo.

7.3. Modalità "Foto"

Quando viene selezionata l'opzione "Foto", il CM3HD filtrerà automaticamente tutti gli elementi contenuti nella sorgente di memoria, e in questo modo appariranno sullo schermo solo i file immagine.

Consiglio: È possibile saltare facilmente da un'opzione di menu del CM3HD all'altra utilizzando i pulsanti colorati del telecomando.

Usare le frecce del telecomando per sfogliare le cartelle e i file del CM3HD.

Se una cartella contiene molti file immagine, è possibile sfogliare velocemente l'elenco usando i pulsanti "Pagina su" (28) e "Pagina giù" (27) del telecomando.

Per tornare alla cartella o al menu precedente, premere il pulsante "Indietro" (14) del telecomando.

Per aprire una cartella o visualizzare un file immagine, premere il pulsante "OK" (24) del telecomando.

Per avviare una presentazione di una collezione di file immagine, premere il pulsante "Diapo" (31) del telecomando.

Durante la riproduzione di file immagine, è possibile premere il pulsante "OSD" (25) per visualizzare il menu OSD:



Per selezionare le opzioni del menu OSD è possibile utilizzare le frecce (15) e il pulsante "OK" (24) del telecomando. Il menu OSD presenta le seguenti opzioni (da sinistra a destra):

Precedente	Mostra il file immagine precedente nell'elenco / cartella
Pausa / Play	Mette in pausa o continua la presentazione.
Rotazione	Ruota la foto visualizzata.
Zoom	Attiva lo zoom della foto.
Musica	Avvia o interrompe la musica di fondo.
Aspect ratio	Modifica l'aspect ratio della foto visualizzata.
Successivo	Mostra il file immagine successivo nell'elenco / cartella

Sulla destra, il menu OSD mostra anche il nome del file, il numero della foto visualizzata e il numero totale di foto nella cartella / lista / presentazione. Il menu OSD scomparirà dopo alcuni secondi di inattività. È possibile chiudere il menu OSD anche premendo di nuovo il pulsante "OSD" (25).

Consiglio: È possibile visualizzare foto con musica di fondo. Prima di tutto avviare la riproduzione dei file audio, come descritto nel [capitolo 7.4](#), dopo di che passare in modalità "Foto" per visualizzare immagini mentre la musica continua sullo sfondo.

7.4. Modalità "File"

Quando viene selezionata l'opzione "File", il CM3HD mostrerà tutti i file multimediali contenuti nella sorgente di memoria senza usare nessun tipo di filtro.

Nota: I file non multimediali non verranno mostrati dal CM3HD.

Consiglio: È possibile saltare facilmente da un'opzione di menu del CM3HD all'altra utilizzando i pulsanti colorati del telecomando.

Usare le frecce del telecomando per sfogliare le cartelle e i file del CM3HD.

Se una cartella contiene molti file multimediali, è possibile sfogliare velocemente l'elenco usando i pulsanti "Pagina su" (28) e "Pagina giù" (27) del telecomando.


La riproduzione di film, tracce audio e foto è possibile anche quando viene selezionata l'opzione "File".

7.4.1. Funzione copia ed elimina file

Attraverso il file browser del CM3HD è possibile copiare ed eliminare file contenuti nel disco rigido interno, nella scheda di memoria o nel dispositivo di memoria USB.

Selezionare il file che si desidera copiare o eliminare attraverso il file browser del CM3HD.

Premere il pulsante "Menu" (11) del telecomando per aprire il menu del file. Usare le frecce sinistra e destra (15) per selezionare "Copia" o "Elimina" e premere il pulsante "OK" (24):

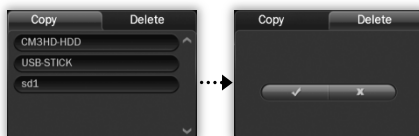


Nota: È possibile accedere alle funzioni Copia ed Elimina dalle modalità "Film", "Foto", "Musica" e "File".

7.4.1.1. Funzione "Copia"

Quando viene selezionata la funzione "Copia", è possibile determinare una destinazione con le frecce (15):

Su e Giù: Servono per selezionare un dispositivo o una cartella dall'elenco.

Sinistra e destra: Servono per aprire il dispositivo o la cartella e mostrare l'elenco della cartella.

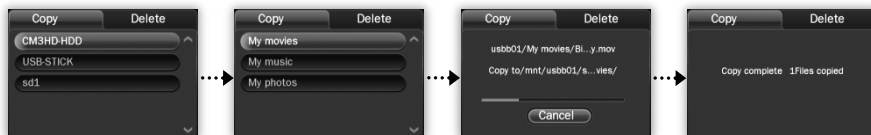


Dopo aver stabilito la destinazione della copia, premere il pulsante "OK" (24) del telecomando. Inizierà la copia del file, che verrà indicata mediante una barra di progresso. Una volta completata la copia del file, apparirà un messaggio di conferma. Premere il pulsante "Esci" (30) per tre volte per chiudere il menu file.

7.4.1.2. Funzione "Elimina"

Quando viene selezionata la funzione "Elimina", apparirà un messaggio di conferma per eliminare il file.

Selezionare "V" per eliminare il file, o "X" per annullare l'eliminazione del file.

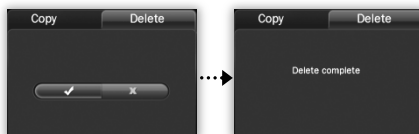

Una volta eliminato il file, apparirà un messaggio di conferma. Premere il pulsante "Esci" (30) per tre volte per chiudere il menu file.

8. Configurazione del CM3HD

Nel menu "Configurazione" è possibile modificare la configurazione del sistema del CM3HD, come i parametri di visualizzazione, i parametri audio, l'aggiornamento del firmware, ecc.

Consiglio: È possibile saltare direttamente alla configurazione del CM3HD premendo il pulsante "Configurazione" (20) del telecomando.

- Configurazione schermo (cap. 8.1)
- Lingua (cap. 8.2)
- Configurazione Foto (cap. 8.3)
- Configurazione Film (cap. 8.4)
- Configurazione Musica (cap. 8.5)
- Riporta sui valori di fabbrica (cap. 8.6)
- Info su (cap. 8.7)
- Aggiornamento Firmware (cap. 8.8)



Tutti gli item della configurazione del sistema si possono modificare con le frecce e con il pulsante "OK" (24) del telecomando. Per tornare a un menu precedente, premere il pulsante "Indietro" (14). Per tornare al menu principale, premere il pulsante "Home" (26).

Nota: Se dopo aver modificato un parametro viene premuto il pulsante "Indietro" (14), tale modifica non verrà salvata.

8.1 Parametri di configurazione schermo

Nel menu "Parametri di configurazione schermo" è possibile modificare quanto segue:

Schermo	Imposta la risoluzione in uscita del CM3HD.
Modo TV	Imposta le dimensioni dello schermo.

8.2 Lingua

Nel menu "Lingua" è possibile selezionare una lingua per il menu del CM3HD.

8.3 Parametri di configurazione Foto

Nel menu "Parametri di configurazione foto" è possibile modificare quanto segue:

Visualizza	Modifica la visualizzazione di default in modalità Foto.
Ordina	Modifica l'ordine di default dei file in modalità Foto.
Cartella	Attiva o disattiva gli elenchi cartelle in modalità Foto.
Ripeti	Imposta il modo di ripetizione di default durante le presentazioni di immagini.
Ritaglia	Imposta il modo di ritaglio di default per le foto.
Durata presentazione	Imposta l'intervallo tra 2 foto durante la presentazione.
Effetto di transizione	Imposta l'effetto di transizione di default tra 2 foto.

8.4 Parametri di configurazione Film

Nel menu "Parametri di configurazione film" è possibile modificare quanto segue:

Visualizza	Modifica la visualizzazione di default in modalità Film.
Ordina	Modifica l'ordine di default dei file in modalità Film.
Cartella	Attiva o disattiva gli elenchi cartelle in modalità Film.
Ripeti	Imposta il tipo di ripetizione per la riproduzione di un film.
Sottotitoli	Imposta le dimensioni di default per i sottotitoli o disattiva la visualizzazione dei sottotitoli.
Riprendi la riproduzione	Attiva o disattiva la funzione Riprendi la riproduzione.
Codifica sottotitoli	Imposta la lingua di default del codepage per la visualizzazione dei sottotitoli.
Uscita audio digitale	Imposta il segnale audio digitale in uscita.

8.5 Parametri di configurazione Musica

Nel menu "Parametri di configurazione musica" è possibile modificare quanto segue:

Visualizza	Modifica la visualizzazione di default in modalità Musica.
Ordina	Modifica l'ordine di default dei file in modalità Musica.
Cartella	Attiva o disattiva gli elenchi cartelle in modalità Musica.
Ripeti	Imposta il tipo di ripetizione di default per la riproduzione di un brano.
Parole	Attiva o disattiva la visualizzazione delle parole del brano (se disponibili).

8.6 Riporta sui valori di fabbrica

Nel menu "Riporta sui valori di fabbrica" è possibile riportare il CM3HD sui valori di default. Selezionare "SI" per caricare i parametri di default, o "No" per tornare al menu Configurazione.

8.7 Info su

Nel menu "Info su" appare la versione del firmware che sta usando il CM3HD.

8.8 Aggiornamento Firmware

Nel menu "Aggiornamento firmware", è possibile aggiornare il firmware del CM3HD. Consultare il sito www.conceptronic.net/support per sapere se esiste un nuovo firmware per il CM3HD.

9. Connessione USB al computer

Il CM3HD si può collegare al computer per copiare file multimediali (film, musica, foto, registrazioni, ecc.) dal computer stesso sul CM3HD o viceversa.

Nota: l'esempio in basso utilizza un computer con Windows Vista, anche se il CM3HD si può usare con qualsiasi computer in grado di supportare la memorizzazione di massa USB.

9.1 Come collegare il CM3HD al computer

- Collegare l'alimentatore di corrente al CM3HD e a una presa a muro disponibile.
- Collegare il cavo miniUSB alla porta miniUSB posta nel pannello posteriore del CM3HD e a una porta USB disponibile del computer.
- Accendere il computer.
- Accendere il CM3HD con l'interruttore di accensione posto nel pannello posteriore.

Il CM3HD verrà riconosciuto e installato automaticamente dal computer. Non è necessaria nessuna installazione di driver.

Nota: Se il CM3HD è collegato alla TV e al computer, sulla TV apparirà un logo di connettività USB.



9.2 Come scollegare il CM3HD dal computer

Il CM3HD deve essere rimosso con sicurezza prima di scollegarlo dal computer, per evitare che vengano persi alcuni dati.

- Fare doppio clic sull'icona "Rimozione hardware sicura" nel vassoio di sistema.



Apparirà la schermata relativa alla "Rimozione hardware sicura".

- Fare clic sul CM3HD collegato (spesso appare come "Periferica di archiviazione di massa") e fare clic sul pulsante "Stop".
- Confermare la disconnessione facendo clic su "OK".

Il CM3HD è stato rimosso con sicurezza dal computer. Ora è possibile scollegare il CM3HD e ricollegarlo all'impianto audio e video, così come viene descritto nel [capitolo 5](#).

Sfruttate al massimo il Lettore Multimediale Full HD di Conceptronic!

Conceptronic CM3HD

Manual do utilizador

Parabéns pela compra do seu
Leitor Multimédia Full-HD da Conceptronic.



Este manual de Utilizador fornece-lhe uma explicação passo-a-passo sobre como instalar e usar o Leitor Multimédia Full-HD da Conceptronic.

Se precisar de mais informação ou suporte para o seu produto, aconselhamo-lo a visitar a nossa página Web Service & Support em www.conceptronic.net/support e a seleccionar uma das seguintes opções:

- FAQ : Base de dados das Perguntas Mais Frequentes
- Downloads : Manuais, controladores, firmware e mais transferências
- Contact : Contacte o suporte da Conceptronic

Para informações gerais sobre os produtos da Conceptronic visite a página Web da Conceptronic em www.conceptronic.net.

Recomendação: Pode actualizar o firmware do Leitor Multimédia Full-HD da Conceptronic. Para actualizar o seu Leitor Multimédia Full-HD da Conceptronic com a versão mais recente de firmware, pode consultar a página na Internet da Conceptronic.

Índice

1. Conteúdo da embalagem
2. Notas e precauções
3. Explicação do dispositivo
 - 3.1. Painel frontal do CM3HD
 - 3.2. Painel traseiro do CM3HD
4. Explicação do comando
5. Ligar o CM3HD
 - 5.1. Ligações básicas
 - 5.1.1. HDMI para a sua TV
 - 5.1.2. Composto para a sua TV
 - 5.1.3. Ficha de alimentação
 - 5.1.4. Preparação do comando
 - 5.2. Ligações áudio e vídeo avançadas
 - 5.2.1. Áudio e vídeo HDMI para o seu sistema de home cinema
 - 5.2.2. Áudio digital através da saída S/PDIF óptica para o seu sistema de home cinema
 - 5.2.3. Áudio analógico através das fichas RCA para o seu sistema de home cinema
6. Ligar o CM3HD
7. Utilização do CM3HD
 - 7.1. Modo de "filme"
 - 7.1.1. Função "Ir para"
 - 7.1.2. Retomar a reprodução
 - 7.1.3. Reprodução de legendas
 - 7.1.4. Reprodução de DVD
 - 7.2. Modo de "música"
 - 7.3. Modo de "fotografia"
 - 7.4. Modo de "ficheiro"
 - 7.4.1. Função de copiar e eliminar ficheiros
 - 7.4.1.1. Função de copiar
 - 7.4.1.2. Função de eliminar
8. Configuração do CM3HD
 - 8.1. Configurações de visualização
 - 8.2. Idioma
 - 8.3. Configurações de fotografia
 - 8.4. Configurações de filme
 - 8.5. Configurações de música
 - 8.6. Repor configurações predefinidas
 - 8.7. Acerca de
 - 8.8. Actualizar firmware
9. Ligação USB ao computador
 - 9.1. Ligar o CM3HD ao seu computador
 - 9.2. Desligar o CM3HD do seu computador

1. Conteúdo da embalagem

Existem os seguintes elementos na embalagem do Leitor Multimédia Full-HD:

- Leitor Multimédia Full-HD da Conceptronic (descrito neste manual como 'CM3HD').
- Fonte de alimentação 12 V CC, 2,0 A
- Comando
- 2 pilhas (AAA) para o comando
- Cabo HDMI
- Cabo USB para mini-USB
- 4 parafusos de disco rígido para discos rígidos de 3,5" *
- 4 parafusos de disco rígido para discos rígidos de 2,5" *
- Manuais de montagem multilingues para discos rígidos de 2.5" e 3.5" *
- Este manual de utilizador multilingue
- Manual de formatação multilingue
- Garantia e Declaração de conformidade CE

* Caso tenha comprado o CM3HD da Conceptronic com um disco rígido previamente instalado, os manuais de montagem e os parafusos não vêm incluídos.

2. Notas e precauções

- Não tente desmontar o transformador incluído na embalagem. Isso pode causar ferimentos por alta tensão. Se o transformador estiver avariado, por favor contacte o seu fornecedor ou o apoio da Conceptronic.
- Mantenha o CM3HD afastado da humidade excessiva.
- Não introduza nem exponha o CM3HD a líquidos.
- Desligue o transformador se não pretender usar o CM3HD por um longo período de tempo.
- Evite usar o CM3HD num local próximo de combustíveis.
- Mude a pilha do comando sempre que esta estiver fraca ou gasta por uma do mesmo tipo. Recicle as pilhas gastas sempre que possível. Para evitar a corrosão, retire a pilha sempre que não usar o comando por um longo período de tempo.
- Mantenha o comando afastado da humidade excessiva; não o deixe cair.
- Não use o comando com luz solar intensa.
- NUNCA deixe cair, abane ou bata com o CM3HD.
- Para evitar um sobreaquecimento, não cubra o CM3HD.

Nota: Os dados do disco rígido interno podem ser fragmentados. Isto pode afectar a reprodução de filmes. Recomendamos desfragmentar o disco rígido com o seu computador de vez em quando.


Nota: O leitor multimédia Full HD da Conceptronic está desenhado para reproduzir multimédia HD / Full HD. Para uma utilização óptima desta unidade, é aconselhável ter uma televisão com suporte 16:9 com suporte HD ou Full-HD.

Nota: O Leitor Multimédia Full HD da Conceptronic suporta discos rígidos com formatação FAT32 e NTFS. Consulte o manual de formatação incluído para saber como formatar o seu disco rígido.

3. Explicação do dispositivo

3.1. Painel frontal do CM3HD


Na seguinte imagem de explicação do dispositivo, explicam-se todos os elementos do painel frontal do CM3HD:

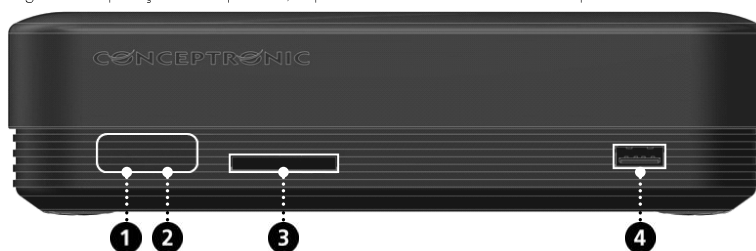

Nº	Descrição
1.	Receptor IR <i>Receptor de sinais infravermelhos do comando do CM3HD.</i>
2.	Luz de alimentação <i>Mostra o estado de alimentação do CM3HD.</i> <i>Verde : O CM3HD está ligado (Utilização de corrente: ~ 14 Watts)</i> <i>Vermelho : O CM3HD está no modo de standby. (Utilização de corrente: ~ 4 Watts)</i>
3.	Ranhura para placa SD(HC) / MMC / MS <i>Ranhura para cartões de memória SD, SD-HC, MMC, RS-MMC, MS e MS-Pro.</i>
4.	Porta anfitrião USB <i>Porta anfitrião USB para o seu dispositivo de armazenamento USB, como uma pen USB ou um disco rígido externo. (Só pode ser ligado 1 dispositivo USB à porta anfitrião USB)</i>

3.2. Painel traseiro do CM3HD

Na seguinte imagem de explicação do dispositivo, explicam-se todos os elementos do painel traseiro do CM3HD:

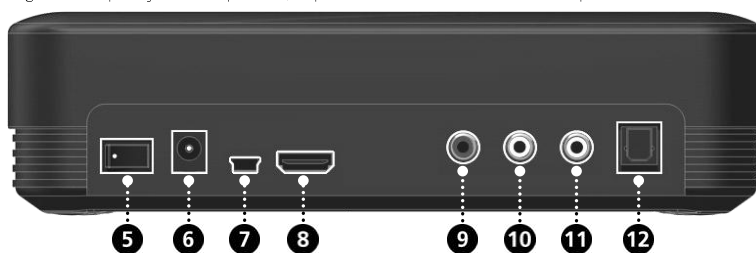



















Nº	Descrição
5.	Interruptor ligar /desligar <i>Liga e desliga o CM3HD.</i>
6.	Entrada CC (12 V) <i>Liga a fonte de alimentação à entrada CC do CM3HD.</i>
7.	Porta Mini-USB <i>Porta mini-USB para ligar o CM3HD ao seu computador para transferir ficheiros multimédia.</i>
8.	Saída de HDMI <i>Sinal de saída HD para televisões com suporte HD e Full-HD (ligação recomendada).</i>
9.	Saída de áudio RCA direita <i>Saída de áudio analógica para usar em conjunto com a saída de vídeo composto.</i>
10.	Saída de áudio RCA esquerda <i>Saída de áudio analógica para usar em conjunto com a saída de vídeo composto.</i>
11.	Saída de vídeo RCA composto <i>Sinal de saída SD para televisões normais sem ligação HDMI.</i>
12.	Saída S/PDIF óptica <i>Saída de áudio digital para ligar o CM3HD ao seu sistema de home cinema.</i>

4. Explicação do comando

O comando usa-se para controlar o CM3HD. Na parte de dentro da capa deste manual pode ver uma imagem do comando. Os números das teclas correspondem aos da tabela abaixo apresentada, a qual explica a função de cada número das teclas do comando.

Nº	Ícone	Descrição da tecla
1.		Ligar / Desligar <i>Liga o CM3HD ou coloca o CM3HD no modo standby.</i>
2.		Ver <i>Alterna entre a visualização de miniaturas ou em lista.</i>
3.		Pasta <i>Activa ou desactiva as listagens de pastas.</i>
4.		Filme (Tecla vermelha) <i>Passa directamente para o modo de "Filme".</i>
5.		Fotografia (Tecla verde) <i>Passa directamente para o modo de "Fotografia".</i>
6.		Teclas numéricas (0 a 9) <i>Teclas numéricas para introduzir a hora para a função Ir para.</i>
7.		Audio <i>Muda de faixa de áudio (caso estejam disponíveis várias faixas de áudio).</i>
8.		Aspecto <i>Altera a relação de aspecto da reprodução.</i>
9.		Zoom <i>Aproxima a imagem na reprodução de filmes ou das suas fotografias.</i>
10.		Ir para <i>Salta para um momento específico do seu filme.</i>
11.		Menu <i>Mostra o menu principal do DVD ou mostra o menu de edição do ficheiro.</i>
12.		Aumentar volume <i>Aumenta o volume.</i>
13.		Diminuir o volume <i>Diminui o volume.</i>
14.		Retroceder <i>Regressa à pasta ou menu anterior.</i>
15.		Botões de navegação <i>Percorrem os menus do CM3HD.</i>
16.		Anterior <i>Salta para o ficheiro ou capítulo anterior.</i>
17.		Reproduzir / Pausa <i>Reproduz, faz pausa ou retoma a reprodução ou a apresentação de fotografias.</i>
18.		Rebobinar rápido <i>Rebobina a reprodução.</i>
19.		Saída <i>Muda a resolução de saída do CM3HD.</i>
20.		Configuração <i>Abre directamente o menu de configuração.</i>

APPENDIX - LICENSE INFORMATION

Nº	Ícone	Descrição da tecla
21.		Avançar rápido <i>Avança rapidamente a reprodução.</i>
22.		Parar <i>Pára a reprodução.</i>
23.		Seguinte <i>Salta para o ficheiro ou capítulo seguinte.</i>
24.		OK <i>Confirma a selecção, abre uma pasta ou inicia a reprodução.</i>
25.		OSD <i>Mostra o menu de ajustes do monitor (On Screen Display).</i>
26.		Início <i>Regressa ao menu principal.</i>
27.		Descer página <i>Percorre o ficheiro ou a lista de pastas para baixo.</i>
28.		Subir página <i>Percorre o ficheiro ou a lista de pastas para cima.</i>
29.		Título <i>Mostra o menu de títulos do DVD.</i>
30.		Sair <i>Fecha o menu.</i>
31.		Imagem <i>Inicia uma apresentação de imagens.</i>
32.		Rodar <i>Roda a fotografia apresentada.</i>
33.		Legendas <i>Muda as legendas (se estiverem disponíveis).</i>
34.		Música (Tecla amarela) <i>Passa directamente para o modo de "Música".</i>
35.		Ficheiro (Tecla azul) <i>Passa directamente para o modo de "Ficheiro".</i>
36.		Ordenar <i>Altera a ordenação de ficheiros.</i>
37.		Armazenamento <i>Altera a fonte de armazenamento.</i>
38.		Silenciar <i>Tira o som do CM3HD.</i>
39.		Luz de alimentação <i>O LED de alimentação pisca quando se carrega em alguma tecla do comando.</i>

5. Ligar o CM3HD

Este capítulo descreve como pode ligar o seu CM3HD ao seu equipamento de áudio e vídeo. Há várias formas de ligar o CM3HD ao seu equipamento, as quais se descrevem nos subcapítulos seguintes.

Nota: De modo a reproduzir ficheiros multimédia do disco rígido interno do CM3HD, primeiro tem de ligar o CM3HD ao seu computador e copiar os ficheiros multimédia para o disco rígido interno do CM3HD. Consulte o [capítulo 9](#) para saber como ligar o CM3HD ao seu computador.

- **Capítulo 5.1** Descreve as ligações e preparações básicas do CM3HD.
- **Capítulo 5.2** Descreve as ligações de áudio (e vídeo) avançadas para o seu sistema de home cinema.

5.1. Ligações básicas


Este subcapítulo descreve as ligações básicas que se podem usar com o CM3HD.

5.1.1. HDMI para a sua TV

Se a sua televisão estiver equipada com HDMI, pode tirar o máximo partido da qualidade de imagem do CM3HD.

Nota: O CM3HD é um leitor multimédia Full-HD. Assim, recomendamos usar a ligação HDMI do CM3HD.

- Ligue o cabo HDMI incluído ao CM3HD e a uma porta HDMI disponível da sua televisão.

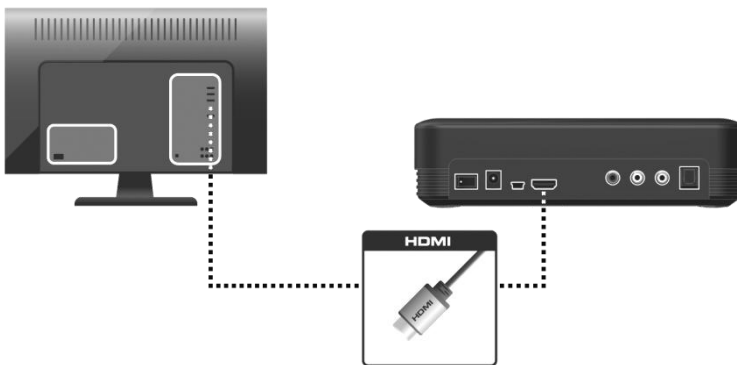

Nota: O áudio do CM3HD também é transportado por HDMI até à sua televisão.


5.1.2. Composto para a sua TV

Quando a sua televisão não tiver uma ligação HDMI, pode usar a ligação composta analógica para ligar o CM3HD à sua televisão.

Nota: Se usar a ligação composta analógica, o CM3HD vai transmitir o sinal em qualidade SD. Para gozar da qualidade (Full) HD, tem de usar a ligação HDMI numa televisão com suporte HD ou Full-HD.

- Ligue um cabo composto (**amarelo, vermelho, branco**) às correspondentes saídas de sinal composto na parte de trás do CM3HD e às correspondentes entradas de sinal composto da sua televisão.

Nota: Quando estiver a usar a ligação composta, tem de configurar o CM3HD para o sinal de saída PAL ou NTSC. Pode alterar o sinal de saída com a tecla “Saída” (19) do comando, ou no menu de Configuração, descrito no [capítulo 8.1](#).

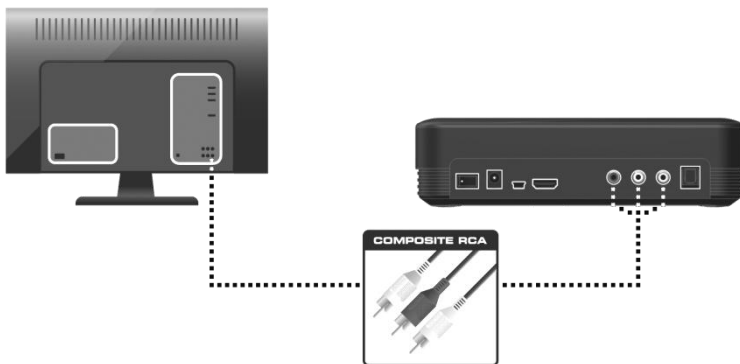


Nota: Quando usar as fichas RCA, só é transmitido som estéreo pelo CM3HD.

5.1.3. Ficha de alimentação

Quando o CM3HD estiver ligado ao seu equipamento, pode ligar a fonte de alimentação ao CM3HD e ligar o CM3HD.

- Ligue a fonte de alimentação incluída à entrada CC do CM3HD.
- Ligue o cabo de alimentação incluído à fonte de alimentação do CM3HD e a uma tomada de parede livre.
- Coloque o interruptor da parte de trás do CM3HD em [●].

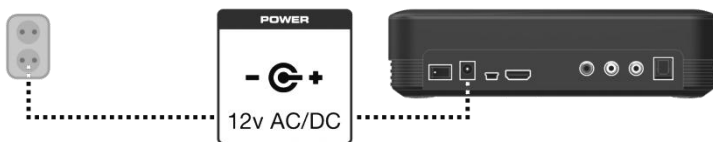

O CM3HD liga-se automaticamente. A luz de alimentação na parte da frente do CM3HD fica verde.

5.1.4. Preparação do comando

O comando usa duas pilhas AAA (incluídas com o CM3HD).

- Abra o compartimento das pilhas na parte de trás do comando.
- Introduza as 2 pilhas AAA no comando conforme as polaridades marcadas.
- Feche a tampa do compartimento das pilhas.

O comando está agora pronto a ser usado.

- Notas:**
- O alcance operacional do comando é de 5 metros no máximo.
 - Aponte o comando para o receptor de infravermelhos que está encastrado no painel frontal do CM3HD.
 - O ângulo de recepção do receptor de infravermelhos é de ± 30 graus.
 - Mude as pilhas (2 pilhas AAA) quando estiverem fracas ou tiverem terminado.


5.2. Ligações áudio e vídeo avançadas

Este subcapítulo descreve as ligações de áudio e vídeo avançadas opcionais que se podem usar com o CM3HD.

5.2.1. Áudio e vídeo HDMI para o seu sistema de home cinema

Se possuir um sistema de home cinema com uma ou várias entradas HDMI, pode ligar o CM3HD com um cabo HDMI ao seu sistema de home cinema para desfrutar do som do CM3HD através do seu sistema de home cinema.


- Ligue o cabo HDMI incluído ao CM3HD e a uma porta de entrada HDMI disponível do seu sistema de home cinema.
- Ligue um segundo cabo HDMI a uma porta de saída HDMI no seu sistema de home cinema e a uma porta HDMI disponível da sua televisão.

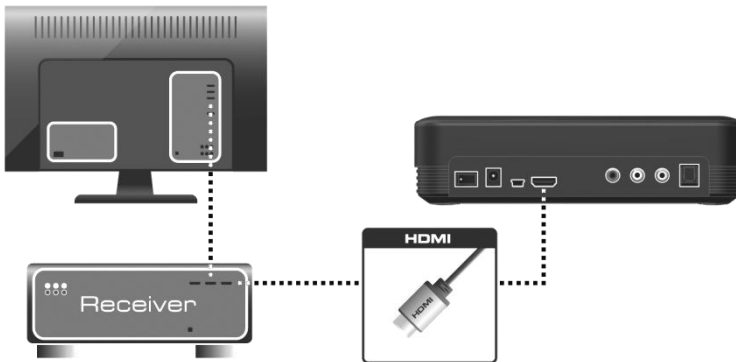

5.2.2. Áudio digital através da saída S/PDIF óptica para o seu sistema de home cinema

Se possuir um sistema de home cinema com uma entrada óptica, pode ligar o CM3HD com um cabo óptico ao seu sistema de home cinema para desfrutar do som do CM3HD através do seu sistema de home cinema.

- Ligue um cabo S/PDIF óptico à saída S/PDIF do CM3HD e a uma porta de entrada S/PDIF disponível do seu sistema de home cinema.

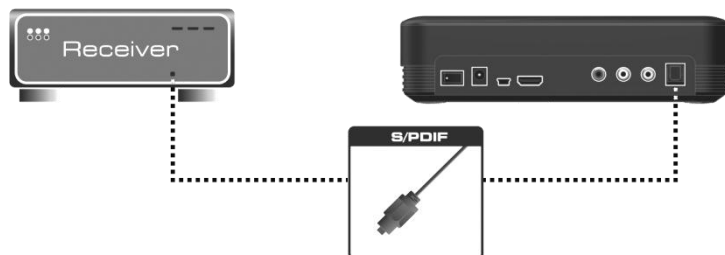


5.2.3. Áudio analógico através das fichas RCA para o seu sistema de home cinema

Se possuir um sistema de home cinema com uma entrada de fichas RCA, pode ligar o CM3HD com um cabo RCA ao seu sistema de home cinema para desfrutar do som do CM3HD através do seu sistema de home cinema.

Nota: Quando usar as fichas RCA, só é transmitido som estéreo pelo CM3HD.

- Ligue um cabo áudio RCA (**vermelho** e **branco**) às correspondentes fichas de saída áudio RCA na parte de trás do CM3HD e às correspondentes fichas de entrada áudio RCA do seu sistema de home cinema.

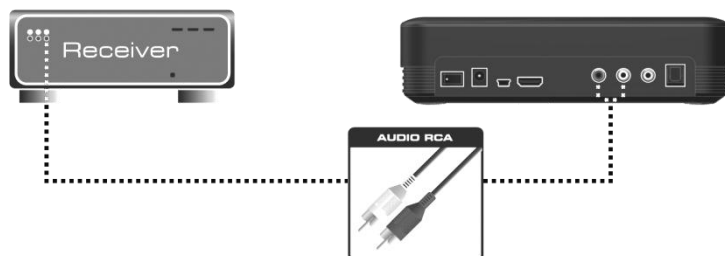

6. Ligar o CM3HD


Quando o CM3HD estiver ligado ao seu equipamento e o botão de alimentação na parte de trás do CM3HD estiver em [●], o CM3HD liga-se automaticamente. A luz de alimentação na parte da frente do CM3HD fica verde.

- Ligue a sua televisão e sintonize-a na fonte de entrada correcta, correspondente à ligação usada no [capítulo 5](#).

Nota: Se tiver ligado o seu CM3HD com HDMI através do seu sistema de home cinema, deve também ligar o seu sistema de home cinema e seleccionar a fonte de entrada correcta.

Nota: Se a luz de alimentação na parte da frente do CM3HD estiver **vermelha**, pode ligar o CM3HD no botão "Ligar / Destigar" (1) do comando do CM3HD.

Quando o CM3HD tiver iniciado, o menu principal do CM3HD aparece no seu ecrã:

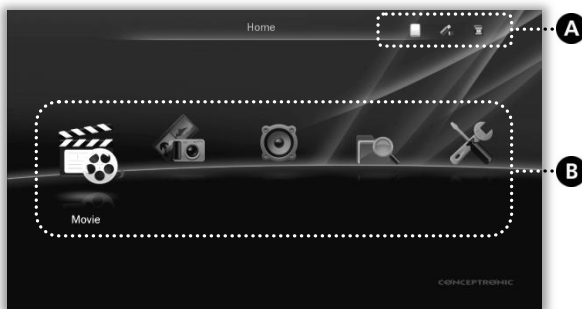

Nota: Se o CM3HD estiver ligado (ou seja, se a luz de alimentação estiver verde) e a sua televisão tiver a fonte de entrada correcta seleccionada, mas não aparecer o menu principal, significa que a resolução de saída do CM3HD não é compatível com a sua televisão. Carregue no botão "Saída" (19) no comando para mudar a resolução de saída do CM3HD.

No canto superior direito do menu principal, vai ver as opções de armazenamento (A) do CM3HD:

HDD	Indica o disco rígido interno.
USB	Indica um dispositivo de armazenamento ligado à porta anfitrião USB.
Cartão	Indica um cartão de memória inserido na ranhura de cartões.

O dispositivo de armazenamento actualmente activo está realçado. Pode trocar de fonte de armazenamento carregando na tecla "Armazenamento" (37) do comando.

No meio do menu principal, podem ver-se as seguintes opções de menu (B):

Movie (Filme)	Procura ficheiros de filme no seu CM3HD.
Photo (Fotografia)	Procura ficheiros de fotografia no seu CM3HD.
Music (Música)	Procura ficheiros de música no seu CM3HD.
File (Ficheiro)	Pesquisa todos os ficheiros no seu CM3HD sem qualquer filtro.
Setup (Configuração)	Altera as configurações do CM3HD.

Estas opções serão explicadas no próximo capítulo deste manual.

7. Utilização do CM3HD

Antes de poder começar a reproduzir ficheiros multimédia no seu CM3HD deve verificar se está seleccionada a fonte de armazenamento correcta.

- Carregue na tecla "Armazenamento" (37) do comando para alternar entre o armazenamento "HDD", "USB" e "Card", até ficar seleccionada a fonte de armazenamento que desejar.
- Selecciona uma das opções do menu principal correspondente aos ficheiros que quer reproduzir: "Filme", "Fotografia" ou "Música", ou selecciona "Ficheiro" para mostrar todos os ficheiros do seu CM3HD.

Cada opção do menu principal vai ser descrita nos capítulos seguintes.

7.1. Modo de "filme"

Quando a opção "Filme" estiver seleccionada, o CM3HD vai filtrar automaticamente todo o conteúdo da sua fonte de armazenamento para só aparecerem ficheiros de filme no seu ecrã.

Recomendação: Pode alternar facilmente entre as várias opções do menu do CM3HD com os botões coloridos do comando.

Use as teclas de direcção (15) do comando para procurar nas pastas e ficheiros do seu CM3HD.


Se uma pasta tiver vários ficheiros de vídeo, pode percorrer facilmente a lista com as teclas "Página para cima" (28) e "Página para baixo" (27) do comando.

Para regressar à pasta ou menu anteriores, prima a tecla "Retroceder" (14) do comando.

Para abrir uma pasta ou começar a reproduzir um ficheiro de filme, prima a tecla "OK" (24) do comando.

Nota: Podem passar alguns segundos antes de o ficheiro do filme carregar e começar a ser reproduzido.

Durante a reprodução de ficheiros de filme, pode carregar na tecla "OSD" (25) para visualizar o menu OSD:



Pode seleccionar as opções do menu OSD com os botões de navegação (15) e a tecla "OK" (24) do comando. O menu OSD oferece as seguintes opções (da esquerda para a direita):


Anterior	Reproduz o capítulo ou ficheiro de filme anterior da lista / pasta.
Rebobinar rápido	Rebobina a reprodução.
Reproduzir / Pausa	Faz pausa ou retoma a reprodução.
Legendas	Muda as legendas (se estiverem disponíveis).
Áudio	Muda de faixa de áudio (caso estejam disponíveis várias faixas de áudio).
Zoom	Aproxima a imagem que está a ser reproduzida.
Avançar rápido	Avança rapidamente a reprodução.
Seguinte	Reproduz o capítulo ou ficheiro de filme seguinte da lista / pasta.

No lado direito, o menu OSD também mostra o nome do ficheiro, o tempo de reprodução actual e o tempo total do filme actual. O menu OSD desaparece após alguns segundos de inactividade. Também pode fechar o menu OSD carregando na tecla "OSD" (25) novamente.

7.1.1. Função "Ir para"

O CM3HD tem uma função "Ir para" que lhe permite saltar rapidamente para um momento específico da reprodução do seu filme.


Depois de a reprodução do filme começar, prima a tecla "Ir para" (10) do comando. Faz-se uma pausa na reprodução e aparece a janela da função Ir para no seu ecrã:



Selecciona o momento para o qual quer saltar com os botões de navegação (15), ou introduza a hora com as teclas numéricas (6) do comando. Prima a tecla "OK" (24) para saltar para o momento especificado.

7.1.2. Retomar a reprodução

O CM3HD pode retomar a reprodução do seu filme se a opção "Retomar a reprodução" do menu de Configuração estiver "On" (ver [capítulo 8.2](#)). Quando se começa a ver um filme que não se terminou da última vez, o CM3HD pergunta-lhe se quer retomar a reprodução:



Selecione "V" para retomar o filme, ou "X" para começar a ver o filme desde o início.

Nota: A função para retomar a reprodução não é suportada para ficheiros ISO e IFO (DVD).

7.1.3. Reprodução de legendas

O CM3HD pode apresentar as legendas dos seus filmes. Tanto os ficheiros de legendas externos como as legendas integradas são suportados pelo CM3HD.

Quando quiser usar um ficheiro de legendas externo para o seu filme, o ficheiro de legendas tem de ter o mesmo nome que o ficheiro do filme (apenas a extensão do ficheiro será diferente).

Por exemplo:
 Nome do filme: my_movie_with_sub.avi
 Nome das legendas: my_movie_with_sub.srt

Nota: Os ficheiros de legendas **não** aparecem no seu ecrã. Só vai ver o ficheiro do filme.

Selecione o ficheiro do filme e prima a tecla "OK" (24) do comando para dar início à reprodução. O CM3HD vai carregar automaticamente o ficheiro de legendas desde que este tenha o mesmo nome que o filme seleccionado.

Pode seleccionar as legendas durante a reprodução com a tecla "Legendas" (33) do comando, ou através da opção Legendas do menu OSD.

Nota: Certifique-se que a opção "Legendas" em "Configuração" -> "Configurações de filme" está activada para poder ver as legendas dos seus filmes. Consulte o [capítulo 8.4](#) para alterar as configurações das "Legendas".

7.1.4. Reprodução de DVD

O CM3HD pode reproduzir DVDs a partir do disco rígido como se fossem DVDs normais. Pode navegar pelos menus do DVD, escolher as legendas, alterar as línguas do áudio e usar as marcas de capítulos. Tanto os DVDs extraídos (ficheiros VOB e IFO) como os DVDs comprimidos (ficheiros ISO) são suportados.

Nota: O CM3HD apenas suporta a reprodução de cópias desprotegidas de DVD para a Região 2 ou multi-região. A protecção CSS **não** é suportada pelo CM3HD.

Selecione o ficheiro do DVD no seu CM3HD e prima a tecla "OK" (24) do comando para dar início à reprodução. O CM3HD vai reproduzir automaticamente o DVD como DVD normal se a estrutura do ficheiro de DVD estiver completa.

Durante a reprodução de um filme em DVD, tem as mesmas características de reprodução que durante a reprodução de um filme de ficheiro único, incluindo as seguintes funções de reprodução adicionais do seu comando:

Menu	(11)	Mostra o menu principal do DVD.
Título	(29)	Mostra o menu de títulos do DVD.
Anterior	(16)	Reproduz o capítulo anterior.
Seguinte	(23)	Reproduz o capítulo seguinte.

Nota: Se a pasta do seu filme em DVD tiver uma pasta chamada "VIDEO_TS", então tem de seleccionar a pasta "VIDEO_TS" e carregar na tecla "OK" (24) do comando para dar início à reprodução.

7.2. Modo de "música"

Quando a opção "Música" estiver seleccionada, o CM3HD vai filtrar automaticamente todo o conteúdo da sua fonte de armazenamento para só aparecerem ficheiros de música no seu ecrã.

Recomendação: Pode alternar facilmente entre as várias opções do menu do CM3HD com os botões coloridos do comando.

Use as teclas de direcção do comando para procurar nas pastas e ficheiros do seu CM3HD.


Se uma pasta tiver vários ficheiros de música, pode percorrer facilmente a lista com as teclas "Página para cima" (28) e "Página para baixo" (27) do comando.

Para regressar à pasta ou menu anteriores, prima a tecla "Retroceder" (14) do comando.

Para abrir uma pasta ou começar a reproduzir um ficheiro de música, prima a tecla "OK" (24) do comando.

Quando se estiver a reproduzir um ficheiro de música, pode continuar a pesquisar nos seus ficheiros multimédia. O ficheiro de música vai continuar a ser reproduzido até iniciar um ficheiro de filme, outro ficheiro de música ou até quando todos os ficheiros da pasta activa tiverem sido reproduzidos.

Durante a reprodução de ficheiros de música, a barra do menu OSD aparece no seu ecrã:



Pode activar o menu OSD carregando na tecla "OSD" (25) do comando.

Pode seleccionar as opções do menu OSD com os botões de navegação (15) e a tecla "OK" (24) do comando.

O menu OSD oferece as seguintes opções (da esquerda para a direita):

Anterior	Reproduz o ficheiro de música anterior da lista / pasta.
Rebobinar rápido	Rebobina a reprodução.
Reproduzir / Pausa	Faz pausa ou retoma a reprodução.
Parar	Pára a reprodução.
Misturar	Activa ou desactiva a reprodução aleatória.
Repetir	Muda a opção de repetição da reprodução actual.
Avançar rápido	Avança rapidamente a reprodução.
Seguinte	Reproduz o ficheiro de música seguinte da lista / pasta.

No lado direito, o menu OSD também mostra o nome do ficheiro, o tempo de reprodução actual e o tempo total do ficheiro de música actual. O menu OSD desactiva-se após alguns segundos de inactividade. Também pode desactivar o menu OSD carregando na tecla "OSD" (25) novamente.

Recomendação: O CM3HD suporta as etiquetas ID3 "Artist" (Artista), "Album" (Álbum) e "Cover Art" (Capa). Quando estes campos ID3 existirem nos seus ficheiros de música, o CM3HD mostra o Artista, o Álbum e a Capa quando se seleccionar um ficheiro.

Recomendação: Depois de iniciar a reprodução de ficheiros de música, pode mudar para o modo de "Fotografia" para ver fotografias enquanto tem como fundo a reprodução da música.

7.3. Modo de "fotografia"

Quando a opção "Fotografia" estiver seleccionada, o CM3HD vai filtrar automaticamente todo o conteúdo da sua fonte de armazenamento para só aparecerem ficheiros de fotografia no seu ecrã.

Recomendação: Pode alternar facilmente entre as várias opções do menu do CM3HD com os botões coloridos do comando.

Use as teclas de direcção do comando para procurar nas pastas e ficheiros do seu CM3HD.

Se uma pasta tiver vários ficheiros de fotografia, pode percorrer facilmente a lista com as teclas "Página para cima" (28) e "Página para baixo" (27) do comando.

Para regressar à pasta ou menu anteriores, prima a tecla "Retroceder" (14) do comando.

Para abrir uma pasta ou mostrar um ficheiro de fotografia, prima a tecla "OK" (24) do comando.

Para começar a apresentação de uma colecção de ficheiros de fotografia, prima a tecla "Imagem" (31) do comando.

Durante a reprodução de ficheiros de fotografia, pode carregar na tecla "OSD" (25) para visualizar o menu OSD:



Pode seleccionar as opções do menu OSD com os botões de navegação (15) e a tecla "OK" (24) do comando. O menu OSD oferece as seguintes opções (da esquerda para a direita):

Anterior	Mostra o ficheiro de fotografia anterior da lista / pasta.
Reproduzir / Pausa	Faz pausa ou retoma a apresentação de fotografias.
Rodar	Roda a fotografia apresentada.
Zoom	Aproxima a fotografia.
Música	Inicia ou pára a música de fundo.
Relação de aspecto	Altera a relação de aspecto da fotografia mostrada.
Seguinte	Mostra o ficheiro de fotografia seguinte da lista / pasta.

No lado direito, o menu OSD também mostra o nome do ficheiro, o número da fotografia actual e a quantidade total de fotografias na pasta / lista / apresentação. O menu OSD desaparece após alguns segundos de inactividade. Também pode fechar o menu OSD carregando na tecla "OSD" (25) novamente.

Recomendação: Pode ver fotografias com música de fundo. Comece com a reprodução de ficheiros de música, conforme se descreve no capítulo 7.4. Depois mude para o modo de "Fotografia" para ver as fotografias enquanto a música de fundo continua a tocar.

7.4. Modo de "ficheiro"

Quando a opção "Ficheiro" estiver seleccionada, o CM3HD mostrará todo o conteúdo multimédia da sua fonte de armazenamento sem quaisquer filtros.

Nota: Os ficheiros que não sejam multimédia não serão mostrados pelo CM3HD.

Recomendação: Pode alternar facilmente entre as várias opções do menu do CM3HD com os botões coloridos do comando.

Use as teclas de direcção do comando para procurar nas pastas e ficheiros do seu CM3HD.

Se uma pasta tiver vários ficheiros multimédia, pode percorrer facilmente a lista com as teclas "Página para cima" (28) e "Página para baixo" (27) do comando.


É possível reproduzir filmes, música e fotografias quando a opção "Ficheiro" estiver seleccionada.

7.4.1. Função de copiar e eliminar ficheiros

Através do explorador de ficheiros do CM3HD, pode copiar e eliminar ficheiros do disco rígido interno, cartão de memória ou dispositivo de armazenamento USB.

Selecione o ficheiro que quer copiar ou eliminar através do explorador de ficheiros do CM3HD.

Prima a tecla "Menu" (11) do comando para abrir o menu de ficheiro, use os botões de direcção esquerdo e direito (15) para seleccionar "Copy" (Copiar) ou "Delete" (Eliminar) e prima a tecla "OK" (24):

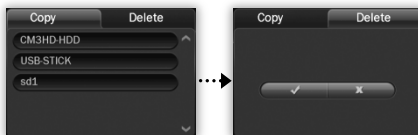

Nota: Pode aceder-se às funções de copiar e eliminar através dos modos de "Filme", "Fotografia", "Música" e "Ficheiro".

7.4.1.1. Função de copiar

Quando seleccionar a função "Copy" (Copiar), pode seleccionar um destino com as teclas de direcção (15):

Para cima e para baixo:

Selecione um dispositivo ou uma pasta da lista.

Esquerda e direita:

Abre o dispositivo ou pasta e mostra a lista de pastas.




Depois de encontrar o destino para a sua cópia, prima a tecla "OK" (24) do comando. A cópia do ficheiro começa e é indicada por uma barra de progresso. Quando a cópia do ficheiro estiver concluída, aparece uma mensagem de confirmação. Prima a tecla "Sair" (30) três vezes para fechar o menu de ficheiro.

7.4.1.2. Função de eliminar

Quando seleccionar a função "Delete" (Eliminar), aparece uma confirmação para eliminar o ficheiro.

Selecione "V" para eliminar o ficheiro, ou "X" para cancelar a eliminação do ficheiro.

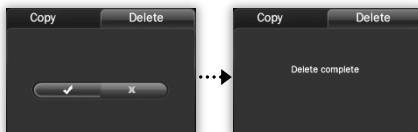

Depois de o ficheiro ter sido eliminado, aparece uma mensagem de confirmação. Prima a tecla "Sair" (30) três vezes para fechar o menu de ficheiro.

8. Configuração do CM3HD

No menu "Configuração", pode alterar a configuração do sistema do CM3HD, como as configurações de visualização, configurações de áudio, actualização de firmware, etc.

Recomendação: Pode saltar directamente para a configuração do CM3HD premindo a tecla "Configuração" (20) do comando.

- Display settings
(Configurações de visualização) [\(capítulo 8.1\)](#)
- Language (Idioma) [\(capítulo 8.2\)](#)
- Photo settings
(Configurações de fotografia) [\(capítulo 8.3\)](#)
- Movie settings
(Configurações de filme) [\(capítulo 8.4\)](#)
- Music settings
(Configurações de música) [\(capítulo 8.5\)](#)
- Restore default settings
(Repor configurações predefinidas) [\(capítulo 8.6\)](#)
- About (Acerca de) [\(capítulo 8.7\)](#)
- Upgrade firmware
(Actualizar firmware) [\(capítulo 8.8\)](#)



Todos os itens da configuração do sistema podem ser alterados com as teclas de direcção e a tecla "OK" (24) do comando. Para regressar a um menu anterior, prima a tecla "Retroceder" (14). Para regressar ao menu principal, prima a tecla "Início" (26).

Nota: Quando premir a tecla "Retroceder" (14) depois de alterar uma configuração, a alteração não é guardada.

8.1 Display settings (Configurações de visualização)

No menu de Configurações de visualização pode alterar o seguinte:

Ecrã	Definir a resolução de saída do CM3HD.
TVMode	Definir o tamanho do ecrã da televisão.

8.2 Language (Idioma)

No menu Idioma pode seleccionar a lingua que quer usar menu do CM3HD.

8.3 Photo settings (Configurações de fotografia)

No menu de Configurações de fotografia pode alterar o seguinte:

Ver	Altera a visualização predefinida de pesquisa no modo de Fotografia.
Ordenar	Altera a ordenação predefinida de ficheiros no modo de Fotografia.
Pasta	Activa ou desactiva as listagens de pastas no modo de Fotografia.
Repetir	Define o modo de repetição predefinido para apresentações de fotografias.
Cortar	Define o corte de fotografias predefinido.
Duração da apresentação de fotografias	Define o tempo entre 2 fotografias na apresentação.
Efeito de transição	Define o efeito de transição predefinido entre 2 fotografias.

8.4 Movie settings (Configurações de filme)

No menu de Configurações de filme pode alterar o seguinte:

Ver	Altera a visualização predefinida de pesquisa no modo de Filme.
Ordenar	Altera a ordenação predefinida de ficheiros no modo de Filme.
Pasta	Activa ou desactiva as listagens de pastas no modo de Filme.
Repetir	Define o modo de repetição predefinido para as reprodução de filmes.
Legendas	Define o tamanho de legendas predefinido ou desactiva a visualização de legendas.
Retomar reprodução	Activa ou desactiva o suporte de retoma da reprodução.
Codificação de legendas	Define a página de código do idioma predefinido para a visualização de legendas.
Saída áudio digital	Define o sinal de saída de áudio predefinido.

8.5 Music settings (Configurações de música)

No menu de Configurações de música pode alterar o seguinte:

Ver	Altera a visualização predefinida de pesquisa no modo de Música.
Ordenar	Altera a ordenação predefinida de ficheiros no modo de Música.
Pasta	Activa ou desactiva as listagens de pastas no modo de Música.
Repetir	Define o modo de repetição predefinido para a reprodução de música.
Letras	Activa ou desactiva a visualização das letras das músicas (quando disponíveis).

8.6 Restore default settings (Repôr configurações predefinidas)

No menu "Restore default settings" (Repôr configurações predefinidas), pode restaurar as configurações predefinidas de fábrica do CM3HD.

Seleccione "**Yes**" (Sim) para carregar as configurações predefinidas, ou seleccione "**No**" (Não) para voltar ao menu de Configuração.

8.7 About (Acerca de)

No menu "Acerca de" pode ver a versão actual do firmware do CM3HD.

8.8 Upgrade firmware (Actualizar firmware)

No menu "Upgrade firmware" (Actualizar firmware), pode actualizar o firmware do CM3HD. Procure em www.conceptronic.net/support a nova versão de firmware para o seu CM3HD.

9. Ligação USB ao computador

O CM3HD pode ser ligado ao seu computador para copiar ficheiros multimédia (filmes, música, fotografias, gravações, etc.) do seu computador para o CM3HD ou vice-versa.

Nota: No exemplo abaixo, estamos a usar um computador com Windows Vista, mas o CM3HD pode ser usado em todos os computadores que suportem dispositivos de armazenamento de massa USB.

9.1 Ligar o CM3HD ao seu computador

- Ligue o cabo de alimentação ao CM3HD e a uma tomada de parede livre.
- Ligue o cabo mini-USB à porta mini-USB na parte de trás do CM3HD e a uma porta USB livre do seu computador.
- Ligue o seu computador.
- Ligue o CM3HD no interruptor de alimentação situado na parte de trás.

O computador vai reconhecer automaticamente e instalar o CM3HD. Não é necessária a instalação de qualquer controlador.

Nota: Se o seu CM3HD estiver ligado à televisão e ao computador, vai ver um logótipo de conectividade USB no ecrã da sua televisão.



9.2 Desligar o CM3HD do seu computador

O CM3HD deve ser removido em segurança antes de o desligar do seu computador de modo a prevenir perdas de dados.

- Faça um duplo clique no ícone "Safely Remove Hardware" (Remover o hardware com segurança) na sua bandeja de sistema.



A janela "Safely Remove Hardware" (Remover o Hardware com segurança) aparece.

- Clique em cima do CM3HD (aparece frequentemente como "USB Mass Storage Device" - dispositivo de armazenamento de massa USB) e prima o botão "Stop" (Parar).
- Confirme que quer desligar carregando em "OK".

O CM3HD foi então removido em segurança do seu computador. Já pode desligar o CM3HD e voltar a ligá-lo ao seu equipamento de vídeo e áudio, conforme se descreve no [capítulo 5](#).

Divirta-se com o seu Leitor Multimédia Full-HD da Conceptronic!

Appendix – License Information

Dolby

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
