


## Conceptronic Travel Notebook Lock

### 1. Uw eigen cijfercombinatie instellen

**NB:** De standaardcombinatie is: 0 - 0 - 0 - 0

1. Duw de kabel [B] in het slot en draai hem rechtsom (met de klok mee).
2. Stel uw nieuwe combinatie in door aan de cijferwielen te draaien.
3. Draai de kabel [B] linksom (tegen de klok in) en trek hem weer naar buiten.
4. Druk op knop [A].

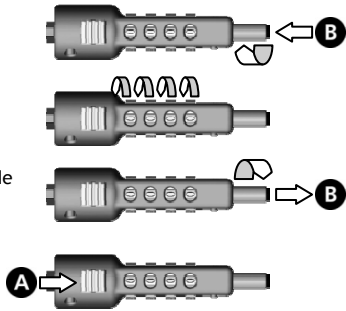


Uw nieuwe combinatie is nu ingesteld.

**Tip:** Noteer uw nieuwe combinatie en berg hem veilig op voor het geval dat u de combinatie vergeet.

### 2. Zo gebruikt u het slot

#### Sluiten

1. Wikkel de kabel om een voorwerp dat stevig vast zit.
2. Druk knop [A] in en doe het slot in het veiligheidsslot van uw apparaat.
3. Draai het slot een kwart slag naar rechts (= 90 graden met de klok mee) en laat knop [A] weer los.
4. Draai aan de cijferwielen zodat uw combinatie niet meer zichtbaar is.

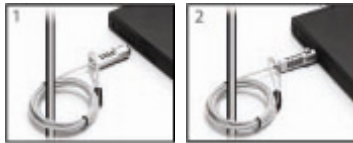

#### Openen

1. Draai de cijferwielen naar uw combinatie.
2. Houd knop [A] ingedrukt en draai het slot een kwart slag naar links (= 90 graden tegen de klok in) om het slot uit uw apparaat te kunnen halen.


*Veel plezier met uw notebook reisslot!*

## Conceptronic Travel Notebook Lock

### 1. Setting your own lock combination

**Note:** The default combination is: 0 - 0 - 0 - 0

1. Push the cable [B] in the lock and rotate it clockwise.
2. Set your new combination by rotating the digits wheels.
3. Rotate the cable [B] counter clockwise and pull it from the lock.
4. Press the button [A].

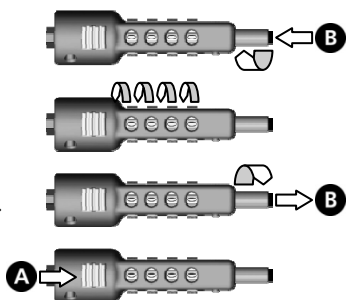

Your new combination is now set.

**Tip:** Write down your new combination in a secure place, in case you forget the combination.

### 2. How to use the lock

#### Lock

1. Loop the cable around a secure object.
2. Press the button [A] and insert the lock into the security slot of your device.
3. Rotate the lock 90 degrees clockwise and release the button [A].
4. Mix the combination so your combination is not shown.



#### Unlock

1. Set the lock to your combination.
2. Press the button [A] and rotate the lock 90 degrees counter clockwise to remove the lock from your device.

*Enjoy the use of your travel notebook lock!*

Multi language Quick Guide

# Notebook Cable Lock Travel

CNBLOCKTRV

ConnectivityCollection


Version 1.0

## Antirrobo de viaje para portátiles de Conceptronic

### 1. Establecer la combinación del usuario

**Nota:** La combinación predeterminada es: 0 - 0 - 0 - 0

1. Empuje el cable [B] hacia el candado y hágalo girar en sentido horario.
2. Establezca su combinación haciendo girar las ruedecillas de los dígitos.
3. Haga girar el cable [B] en sentido antihorario y tire de él hacia fuera del candado.
4. Pulse el botón [A].

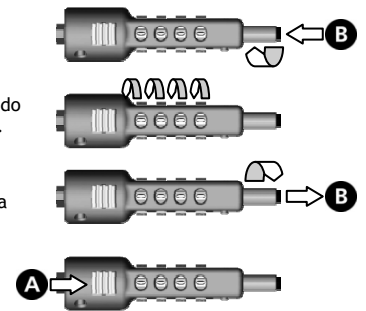

Su nueva combinación se encuentra ahora fijada.

**Consejo:** Si cree que puede olvidar la combinación, anótelas en un lugar seguro.

### 2. Cómo utilizar el antirrobo

#### Bloqueo

1. Pase el cable alrededor de una fijación segura.
2. Pulse el botón [A] y, manteniéndolo pulsado, introduzca el antirrobo en el puerto de seguridad de su dispositivo.
3. Haga girar el candado 90 grados en sentido horario y suelte el botón [A].
4. Haga girar los dígitos aleatoriamente para evitar que se muestre su contraseña.



#### Desbloqueo

1. Ponga su combinación en el antirrobo.
2. Manteniendo el botón [A] pulsado, haga girar el candado 90 grados en sentido antihorario para retirar el antirrobo de su dispositivo.

*¡Disfrute del uso de su antirrobo de viaje para portátiles!*


## DEUTSCH

### Mobiles Notebook-Schloss von Conceptronic

#### 1. Einstellen der Schlosskombination

**Hinweis:** Die voreingestellte Kombination lautet: 0 - 0 - 0 - 0

1. Das Kabel [B] in das Schloss schieben und im Uhrzeigersinn drehen.
2. Durch Drehen der Zahlenräder die gewünschte neue Kombination einstellen.
3. Das Kabel [B] im Gegenuhrzeigersinn drehen und aus dem Schloss ziehen.
4. Den Knopf [A] drücken.

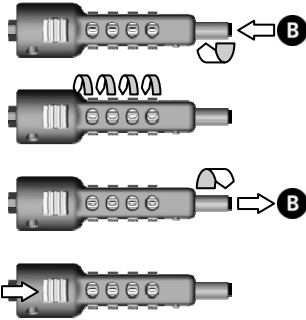

Damit ist die neue Kombination eingestellt.

**Tipp:** Notieren Sie sich Ihre neue Kombination und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf für den Fall, dass Sie diese jemals vergessen sollten.

#### 2. Verwendung des Schlosses

##### Verschließen

1. Das Kabel um einen stationären Gegenstand schlingen.
2. Den Knopf [A] drücken und das Schloss in den Sicherheitssteckplatz an Ihrem Gerät einführen.
3. Das Schloss 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen und den Knopf [A] loslassen.
4. Die Kombination verstellen.



##### Aufschließen

1. Ihre Kombination des Schlosses einstellen.
2. Den Knopf [A] drücken und das Schloss 90 Grad im Gegenuhrzeigersinn drehen, damit das Schloss vom Gerät entfernt werden kann.

*Viel Spaß mit Ihrem mobilen Notebookschloss!*


## ITALIANO

### Blocco per notebook da viaggio Conceptronic

#### 1. Impostare la combinazione di blocco

**Nota:** La combinazione di default è: 0 - 0 - 0 - 0

1. Inserire il cavo [B] nel blocco e far ruotare in senso orario.
2. Impostare la nuova combinazione girando le rotelle delle cifre.
3. Far ruotare il cavo [B] in senso antiorario ed estrarlo dal blocco.
4. Premere il pulsante [A].

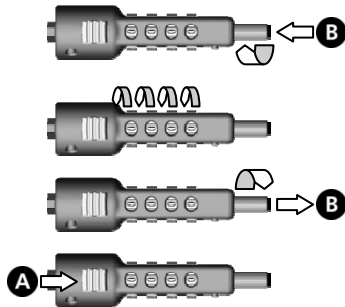

La nuova combinazione è stata impostata.

**Consiglio:** Annotare la nuova combinazione in un posto sicuro nel caso in cui la si dimentichi.

#### 2. Come utilizzare il sistema di blocco

##### Chiudere

1. Agganciare il cavo intorno a un oggetto assicurato in maniera stabile.
2. Premere il pulsante [A] ed inserire il blocco nella fessura di sicurezza dell'apparecchio.
3. Girare il blocco di 90 gradi in senso orario e rilasciare il pulsante [A].
4. Mescolare le cifre in modo tale che la combinazione impostata non sia visibile.



##### Aprire

1. Configurare il blocco inserendo la combinazione impostata.
2. Premere il pulsante [A] e girare il blocco di 90 gradi in senso antiorario per estrarre la chiusura dall'apparecchio.

*Buon utilizzo del blocco per notebook da viaggio!*


## FRANCAIS

### Cadenas pour Ordinateur Portable de Conceptronic

#### 1. Réglage de votre combinaison personnelle

**Remarque:** La combinaison par défaut est : 0 - 0 - 0 - 0

1. Enfoncez le câble [B] dans le cadenas et faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
2. Faites votre combinaison en faisant tourner les molettes chiffrées.
3. Faites tourner le câble [B] dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et extrayez-le du cadenas.
4. Appuyez sur le bouton [A].

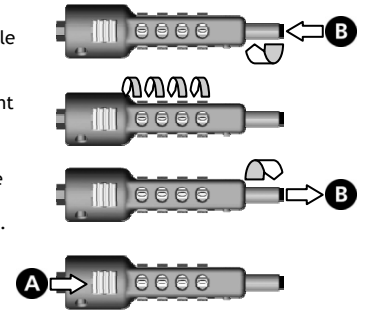

Votre nouvelle combinaison est réglée.

**Astuce :** Écrivez votre nouvelle combinaison en lieu sûr pour pouvoir la consulter en cas d'oubli.

#### 2. Comment utiliser le cadenas

##### Verrouiller

1. Enroulez le câble autour d'un objet solidement fixé.
2. Appuyez sur le bouton [A] et insérez le cadenas dans l'encoche de sécurité de votre appareil.
3. Faites pivoter le cadenas de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre et débloquent le bouton [A].
4. Mélangez les chiffres pour ne pas révéler votre combinaison.



##### Déverrouiller

5. Composez votre combinaison sur le cadenas.
6. Appuyez sur le bouton [A] et faites pivoter le cadenas de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour extraire le cadenas de votre appareil.

*Bon travail avec votre cadenas d'ordinateur portable!*


## PORTUGUES

### Conceptronic Travel Notebook Lock

#### 1. Configurar a combinação do aloquete

**Nota:** A combinação predefinida é a seguinte: 0 - 0 - 0 - 0

1. Empurre o cabo [B] para dentro do aloquete e rode-o no sentido dos ponteiros do relógio.
2. Introduza a nova combinação girando as rodas dos dígitos.
3. Rode o cabo [B] no sentido contrário aos ponteiros do relógio e puxe-o para fora do aloquete.
4. Carregue no botão [A].

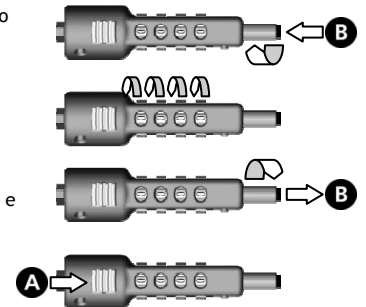

A sua nova combinação já está configurada.

**Recomendação:** Anote a nova combinação num lugar seguro para o caso de se esquecer.

#### 2. Como usar o aloquete

##### Prender

1. Prenda o cabo à volta de um objecto seguro.
2. Carregue no botão [A] e insira o aloquete na ranhura de segurança do seu dispositivo.
3. Rode o aloquete 90 graus no sentido dos ponteiros do relógio e solte o botão [A].
4. Misture a combinação para que não seja perceptível.



##### Soltar

1. Introduza a combinação no aloquete.
2. Carregue no botão [A] e rode o aloquete 90 graus no sentido contrário aos ponteiros do relógio para retirá-lo do seu dispositivo.

*Aproveite bem o seu aloquete de viagem para computador portátil da Conceptronic!*