

Conceptronic CHVIDEOCR
Gebruiksaanwijzing

**Gefeliciteerd met uw nieuwe
Conceptronic Home Video Creator.**

In deze gebruiksaanwijzing vindt u stap-voor-stap instructies voor de installatie van de Conceptronic Home Video Creator op uw computer.

Als u meer informatie of ondersteuning voor uw product nodig heeft, kunt u het beste naar onze **Service & Support** website op www.conceptronic.net gaan en een van de volgende mogelijkheden kiezen:

- **FAQ** : Database met veel gestelde vragen
- **Downloads**: Gebruiksaanwijzingen, stuurprogramma's, firmware en overige downloads
- **Contact** : Contact opnemen met Conceptronic Support

Voor algemene informatie over Conceptronic producten gaat u naar de Conceptronic website op www.conceptronic.net.

1. Inhoud verpakking

U vindt de volgende items in de verpakking van de Conceptronic Home Video Creator:

- Conceptronic Home Video Creator
- Product-cd
- Multi AV kabel
- Deze meertalige gebruiksaanwijzing
- Garantiekaart en boekje CE-verklaring

2. Stuurprogramma's en software installeren

Voordat u de home video creator aansluit op uw computer dient u de stuurprogramma's en software te installeren.

- A. Zet uw computer aan.
- B. Doe de meegeleverde cd in het cd-station van uw computer. Het venster “Automatisch afspelen” wordt weergegeven. Klik op “Run Autorun.exe” (Autorun.exe uitvoeren) om het installatiemenu te starten.
- C. Selecteer “Install Drivers” om de stuurprogramma's voor de home video creator op uw computer te installeren.
- D. Selecteer “Install Power Producer 7 Software” om de software op uw computer te installeren.
- E. Herstart uw computer.
- F. Sluit de multi AV kabel aan op de multi AV ingang van de home video creator.
- G. Sluit de home video creator aan op een vrije USB poort van uw computer.

Uw computer zal de nieuwe hardware herkennen en de stuurprogramma's installeren. Als de computer hiermee klaar is, is de home video creator klaar voor gebruik.

3. Gebruik van de Conceptronic Home Video Creator

Nadat de installatie van de stuurprogramma's en de software is voltooid, kunt u de Conceptronic Video Home Creator in gebruik nemen met de CyberLink software.


3.1 Video vastleggen

U kunt het programma CyberLink PowerDirector op verschillende manieren starten:

- Klik op de “Start”-knop van Windows en selecteer “Alle programma's”, “CyberLink PowerDirector” en klik op “PowerDirector”.
- Dubbelklik op de CyberLink PowerDirector snelkoppeling op uw bureaublad.

NB: Power Producer zal bij de eerste keer opstarten vragen om een activatie sleutel. Deze kunt u vinden op het hoesje van de product CD-ROM.

Wanneer de CyberLink PowerDirector applicatie is gestart, ziet u het bijbehorende menu.

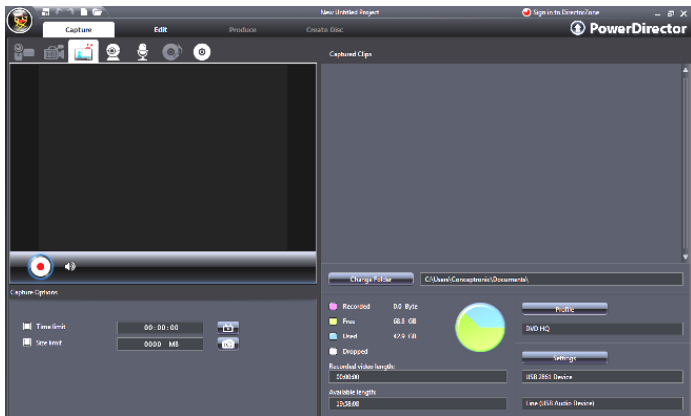

- Kies het tabblad **“Capture”** in de linker bovenhoek om naar het opnamescherm te gaan.
- Zorg ervoor dat het 'capture device' (opnameapparaat) staat ingesteld op 'USB 2863 Device' bij 'Settings' (apparaatinstellingen) in de optie 'Capture' (opnemen).
- Druk op de **“Record”** (opname) toets en vervolgens op de 'Play' afspeltoets van het apparaat waarvan u wilt opnemen.
- Klik na afloop van de opname op de 'Stop' toets.
- Nu wordt gevraagd of u het bestand wilt opslaan met de standaard bestandsnaam. Wijzig eventueel de bestandsnaam en klik vervolgens op **“OK”**.

De film wordt nu vastgelegd op uw harde schijf.

3.2 Stilstaand beeld vastleggen

U kunt CyberLink PowerDirector ook gebruiken om stilstaande beelden vast te leggen en op te slaan in het BMP-formaat.

- Selecteer het tabblad **“Capture”** (opname) en druk op de **“Play”** afspeltoets van het apparaat waarvan u wilt opnemen.
- Wanneer u bij het beeld komt dat u wilt opnemen, drukt u op de 'Snapshot' toets van de Conceptronic Video Home Creator.
- Nu wordt gevraagd of u het bestand wilt opslaan met de standaard bestandsnaam. Wijzig eventueel de bestandsnaam en klik vervolgens op **“OK”**.

Het stilstaande beeld wordt nu vastgelegd op uw harde schijf.

3.3 Alleen geluid opnemen

Hoewel de CHVIDEOCR vooral bedoeld is om analoog geluid en beeld op te nemen en in digitale vorm op een computer vast te leggen, kan hij ook afzonderlijk het geluid opnemen van de meeste analoge bronnen (zoals: cd-speler, mp3-speler, etc.). Hier is echter aanvullende software voor nodig.

Een voorbeeld van software waarmee u alleen het geluid opneemt via de CHVIDEOCR is Audacity. Een tutorial (stap-voor-stap uitleg) voor dit softwarepakket vindt u in het FAQ gedeelte van onze website, www.conceptronic.net.

*Veel plezier met uw
Conceptronic Home Video Creator!*

Conceptronic CHVIDEOCR
User Manual

**Congratulations on the purchase of your
Conceptronic Home Video Creator.**

This User Manual gives you a step-by-step explanation of how to install and use the Conceptronic Home Video Creator on your computer.

When you need more information or support for your product, we advise you to visit our **Service & Support** website at www.conceptronic.net/support and select one of the following options:

- **FAQ** : Frequently Asked Questions database
- **Downloads** : Manuals, Drivers, Firmware and more downloads
- **Contact** : Contact Conceptronic Support

For general information about Conceptronic products visit the Conceptronic website at www.conceptronic.net

1. Package contents

The following items are present in the package of the Conceptronic Home Video Creator:

- Conceptronic Home Video Creator
- Product CD-ROM
- Multi AV cable
- This Multilanguage user manual
- Warranty card & CE declaration booklet

2. Driver and software Installation

Before connecting the home video creator to your computer, you need to install the drivers & software on your computer.

- A. Turn on your computer.
- B. Insert the CD-ROM in the optical drive of your computer. The AutoPlay option will be shown automatically. Click on **“Run Autorun.exe”** to start the autorun menu.
- C. Select **“Install Drivers”** and follow the onscreen instructions to install the required drivers for the home video creator.
- D. Select **“Install Power Producer 7 Software”** and follow the onscreen instructions to install the software.
- E. Restart your computer.
- F. Connect the multi AV cable to the multi AV input of the home video creator.
- G. Connect the home video creator to a free USB port on your computer.

Your computer will recognize new hardware and install the required drivers. When the computer finishes the installation, the home video creator is ready to use.

3. Using the Conceptronic Home Video Creator

When the installation of the drivers and software is finished, you can start using the Conceptronic Video Home Creator with the CyberLink software.


3.1 Capturing video

You can start the CyberLink PowerDirector software in various ways:

- Click on the “**Start**” button and select “**All Programs**”, “**CyberLink PowerDirector**” and click on “**PowerDirector**”.
- Double-click on the “**CyberLink PowerDirector**” shortcut on your desktop.

Note: The first time the Power Producer is started, you need to enter an activation key before you can proceed. You can find the activation key on the CD-ROM sleeve.

When the CyberLink PowerDirector application is started, you will see the menu of the software.

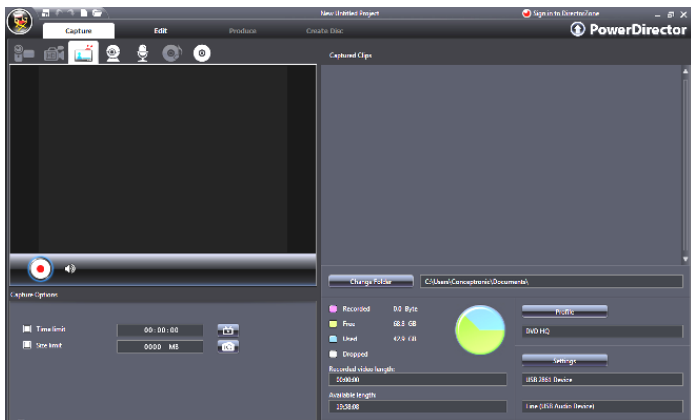

- Choose the tab **“Capture”** in the top left corner to go to the capturing screen.
- Click on **“Settings”** in the lower right corner and make sure **“Capture device”** is set to **“USB 2863 Device”** and select the correct **“Capture source”** (Composite or S-Video). Make sure the **“Audio device”** is set to **“USB 2863 Device”** and click on **“OK”** to save the settings.
- Press the red **“Record”** button and press **“Play”** on your capture device.
- When the capture is finished, press the **“Stop”** button.
- You will now be asked to give the captured file a name. Change the filename or press **“OK”** to continue with the default name.

The movie is now captured on your hard drive.

3.2 Making snapshots

With CyberLink PowerDirector it is also possible to capture a single frame and save it as a picture (BMP) file.

- Choose the **“Capture”** tab in the top left corner and press **“Play”** on your capture device.
- When the screen appears which you would like to capture press the **“Snapshot”** Button on the Conceptronic Video Home Creator.
- You will now be asked to give the captured file a name. Change the filename or press **“OK”** to continue with the default name.

The snapshot is now captured on your hard drive.

3.3 Capturing audio only

Although the CHVIDEOCR is designed to capture analog audio and video and save it as digital content on your computer, it can also record audio only from most analog audio sources (for instance: CD player, MP3 player, etc.). However, third party software is needed for this.

An example of software which allows you to record audio only using the CHVIDEOCR is Audacity. A tutorial (step-by-step explanation) of this software package is available in the FAQ section of our website, www.conceptronic.net.

***Enjoy the use of your Conceptronic
Home Video Creator!***

Conceptronic CHVIDEOCR
Manual de usuario

**Felicidades por la compra de su
Home Video Creator de Conceptronic.**

Este manual de usuario le orientará paso a paso sobre cómo instalar y utilizar el Home Video Creator de Conceptronic en su ordenador.

Si necesita más información o soporte técnico acerca de su producto, le recomendamos que visite nuestra página web de **Servicio y Soporte** www.conceptronic.net/support y seleccione una de las siguientes opciones:

- **FAQ** : Base de datos con las preguntas más frecuentes (FAQ)
- **Descargas** : Manuales, drivers, firmware y otras descargas
- **Contacto** : Contactar con el soporte técnico de Conceptronic

Para información general sobre los productos de Conceptronic, visite la página web de Conceptronic www.conceptronic.net.

1. Contenido del paquete

El paquete del Home Video Creator de Conceptronic contiene los elementos siguientes:

- Home Video Creator de Conceptronic
- CD-ROM del producto
- Cable multi-AV
- Este manual del usuario en varios idiomas
- Tarjeta de garantía y folleto de declaración de conformidad CE

2. Instalación de drivers y software

Antes de conectar el Home Video Creator a su ordenador, deberá instalar los drivers y el software del producto en su ordenador.

- A. Encienda el ordenador.
- B. Introduzca el CD-ROM en la unidad óptica de su ordenador. Aparecerá automáticamente la opción “AutoPlay”. Haga clic en “Run Autorun.exe” para iniciar el menú “autorun”.
- C. Para instalar los drivers necesarios para el Home Video Creator, seleccione “Install Drivers” (Instalar drivers) y siga las instrucciones en pantalla.
- D. Para instalar el software, seleccione “Install Power Producer 7 Software” (Instalar el software Power Producer 7) y siga las instrucciones en pantalla.
- E. Reinicie el ordenador.
- F. Conecte el cable multi-AV a la entrada multi-AV del Home Video Creator.
- G. Conecte el Home Video Creator a un puerto USB libre del ordenador.

Su ordenador reconocerá el nuevo hardware e instalará los drivers necesarios. Cuando el ordenador finalice la instalación, ya estará todo listo para empezar a utilizar el Home Video Creator.

3. Utilización del Home Video Creator de Conceptronic

Una vez finalizada la instalación de los drivers y del software, ya puede empezar a utilizar el Home Video Creator de Conceptronic con el software de CyberLink.


3.1 Realizar capturas de vídeo

Puede iniciar el PowerDirector de CyberLink de diferentes maneras:

- Haga clic en el botón “Inicio” y seleccione “Todos los programas”, “CyberLink PowerDirector” y “PowerDirector”.
- Haga doble clic en el icono de acceso directo de PowerDirector de CyberLink de su escritorio.

Nota: La primera vez que se ejecuta el Power Producer, deberá introducir una clave de activación para poder proceder con el programa. Encontrará esta clave en la solapa del CD-ROM del producto.

Cuando se haya iniciado la aplicación PowerDirector de CyberLink, aparecerá el menú principal de este software.

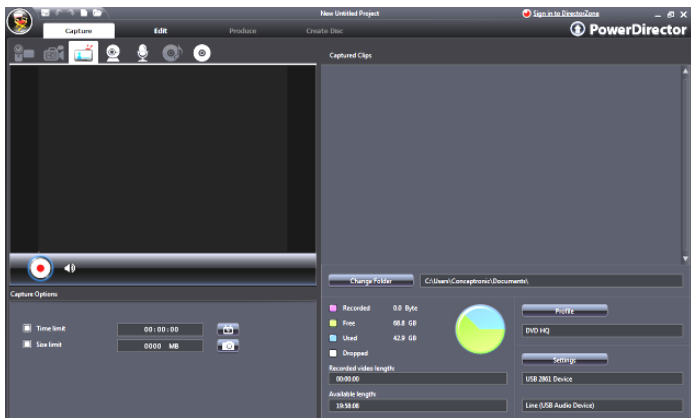

- Seleccione la pestaña **“Captura”** situada en la esquina superior izquierda para ir a la pantalla de captura.
- Haga clic en **“Configuración” (Settings)** en la esquina inferior derecha y asegúrese de que en **“Dispositivo de captura” (Capture device)** se ha seleccionado **“USB 2863 Device”**, y seleccione el **“Origen de la captura” (Capture source)** correcto (Composite o S-Vídeo). Asegúrese de que en **“Dispositivo de audio” (Audio device)** se ha seleccionado **“USB 2863 Device”**, y haga clic en **“OK”** para guardar la configuración.
- Pulse el botón rojo **“Record” (Grabar)** y el botón **“Play” (Reproducir)** del dispositivo de captura.
- Una vez finalizada la captura, pulse el botón **“Stop”**.
- A continuación se le pedirá que asigne un nombre al archivo de la captura. Puede modificar el nombre del archivo o pulsar **“OK”** para aceptar el nombre que se muestra por defecto.

La captura ya está grabada en su disco duro.

3.2 Realizar capturas de imagen

Con PowerDirector de CyberLink también es posible capturar un sólo fotograma y guardarlo como archivo de imagen (BMP):

- Seleccione la pestaña **“Captura”** situada en la esquina superior izquierda y pulse **“Play”** en su dispositivo de captura.
- Cuando aparezca la imagen que quiera capturar, pulse el botón **“Snapshot”** del Home Video Creator de Conceptronic.
- A continuación se le pedirá que asigne un nombre al archivo de la captura. Puede modificar el nombre del archivo o pulsar **“OK”** para aceptar el nombre que se muestra por defecto.

La captura ya está grabada en su disco duro.

3.3 Capturar sólo audio

Aunque el CHVIDEOCR ha sido diseñado para capturar audio y vídeo analógicos y guardarlos en formato digital en su ordenador, también puede grabar sólo audio de la mayoría de fuentes de audio analógicas (por ejemplo: reproductores de CD, reproductores mp3, etc.) No obstante, para ello se requiere un programa aparte.

Un ejemplo de programa que permite grabar sólo audio con el CHVIDEOCR es Audacity. En la sección de preguntas más frecuentes (FAQ) de nuestra página web, www.conceptronic.net, encontrará un tutorial (explicación paso a paso) de este programa.

¡Disfrute de su Home Video Creator de Conceptronic!

Conceptronic CHVIDEOCR
Benutzerhandbuch

**Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres
Conceptronic Home Video Creators.**

In dieser Bedienungsanleitung wird Ihnen Schritt für Schritt gezeigt, wie der Conceptronic Home Video Creator auf Ihrem Computer installiert und verwendet wird.

Wenn Sie weitere Informationen oder Support für Ihr Produkt benötigen, besuchen Sie unsere **Service & Support**-Webseite

www.conceptronic.net/support und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **FAQ** : Datenbank mit den häufig gestellten Fragen
- **Downloads** : Handbücher, Treiber, Firmware und weitere Downloads
- **Kontakt** : Kontakt für den Conceptronic-Support

Allgemeine Informationen über Conceptronic-Produkte finden Sie auf der Conceptronic-Webseite unter www.conceptronic.net.

1. Packungsinhalt

In der Verpackung des Conceptronic Home Video Creators ist Folgendes enthalten:

- Conceptronic Home Video Creator
- Produkt-CD-ROM
- Multi-AV-Kabel
- Dieses mehrsprachige Benutzerhandbuch
- Garantiekarte und Broschüre mit CE-Erklärung

2. Treiber- und Softwareinstallation

Bevor Sie den Home Video Creator an Ihrem Computer anschließen, müssen Sie die Treiber und Software auf Ihrem Computer installieren.

- A. Schalten Sie Ihren Computer ein.
- B. Legen Sie die CD-ROM in das optische Laufwerk Ihres Computers ein. Die Autoplay-Option sollte automatisch starten. Klicken Sie auf „**Autorun.exe ausführen**“, um das Autorun-Menü zu starten.
- C. Wählen Sie „**Install Drivers [Treiber installieren]**“ aus und befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrem Bildschirm, um die für den Home Video Creator erforderlichen Treiber zu installieren.
- D. Wählen Sie „**Install Power Producer 7 Software [Power Producer 7-Software installieren]**“ aus und befolgen Sie für die Installation der Software die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- E. Starten Sie Ihren Computer neu.
- F. Schließen Sie das Multi-AV-Kabel an den Multi-AV-Eingang des Home Video Creators an.
- G. Schließen Sie den Home Video Creator an einen freien USB-Port Ihres Computers an.

Ihr Computer erkennt die neue Hardware und installiert die erforderlichen Treiber. Sobald die Installation abgeschlossen ist, kann der Home Video Creator verwendet werden.

3. Verwendung des Conceptronic Home Video Creator

Sobald die Installation der Treiber und Software abgeschlossen ist, können Sie den Conceptronic Home Video Creator mit der CyberLink-Software verwenden.


3.1 Erfassen von Video

Sie können die CyberLink PowerDirector-Software auf verschiedene Arten starten:

- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Start“, wählen Sie „Alle Programme“, „CyberLink PowerDirector“ und klicken Sie dann auf „PowerDirector“.
- Doppelklicken Sie auf den CyberLink PowerDirector-Shortcut auf Ihrem Desktop.

Hinweis: Beim ersten Aufrufen von Power Producer müssen Sie einen Aktivierungsschlüssel eingeben, bevor Sie fortfahren können. Der Aktivierungsschlüssel findet sich auf der CD-ROM-Hülle.

Sobald Sie den CyberLink PowerDirector gestartet haben, wird das Menü der Software auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

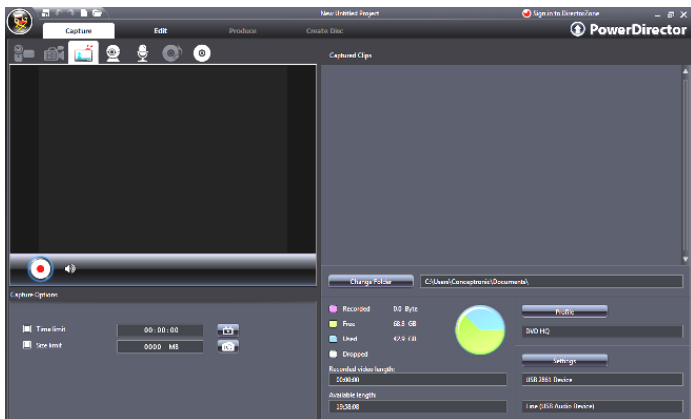

- Wählen Sie in der oberen linken Ecke die Option **„Capture [Erfassen]“**, um das Erfassungsfenster zu öffnen.
- Klicken Sie in der unteren rechten Ecke auf **„Settings [Einstellungen]“** und vergewissern Sie sich, dass das **„Capture device [Erfassungsgerät]“** auf **„USB 2863 Device [USB 2863-Gerät]“** eingestellt ist. Wählen Sie dann die korrekte **„Capture source [Erfassungsquelle]“** (Composite oder S-Video) aus. Stellen Sie sicher, dass **„Audio device [Audiogerät]“** auf **„USB 2863 Device [USB 2863-Gerät]“** eingestellt ist und klicken Sie dann auf **„OK“**, um die Einstellungen zu speichern.
- Drücken Sie die rote Schaltfläche **„Record [Aufzeichnen]“** und dann **„Play“** auf Ihrem Erfassungsgerät.
- Wenn das Erfassen beendet ist, drücken Sie die Taste **„Stop“**.
- Jetzt werden Sie aufgefordert, der erfassten Datei einen Namen zu geben. Ändern Sie ggf. den Dateinamen oder klicken Sie auf **„OK“**, um den vorgegebenen Namen zu verwenden.

Damit ist der Film auf Ihrer Festplatte erfasst.

3.2 Erstellen von Schnapsschüssen

Mit dem CyberLink PowerDirector können Sie auch einzelne Bilder aufnehmen und als Bild-Dateien (BMP) speichern.

- Wählen Sie in der oberen linken Ecke die Option **„Capture [Erfassen]“** und drücken Sie die **„Play“-Taste** auf Ihrem Erfassungsgerät.
- Sobald das Bild erscheint, das Sie erfassen möchten, drücken Sie die **„Snapshot [Schnapsschuss]“-Taste** auf Ihrem Conceptronic Home Video Creator.
- Jetzt werden Sie aufgefordert, der erfassten Datei einen Namen zu geben. Ändern Sie ggf. den Dateinamen oder klicken Sie auf **„OK“**, um den vorgegebenen Namen zu verwenden.

Damit ist der Schnapsschuss auf Ihrer Festplatte erfasst.

3.3 Erfassen von "nur-Audio"

Der CHVIDEOCR ist zwar für die Erfassung von analogem Audio und Video und deren Speicherung als digitaler Inhalt auf Ihrem PC ausgelegt, er kann jedoch auch für die Aufzeichnung von „nur-Audio“ von den meisten analogen Audioquellen verwendet werden (zum Beispiel: CD-Player, MP3-Player, usw.). Dazu ist jedoch eine Drittsoftware erforderlich.

Audacity ist ein Beispiel für eine solche Software, mit der Sie „nur-Audio“ mit dem CHVIDEOCR aufzeichnen können. Eine Anleitung (Schritt für Schritt-Erklärung) dieses Softwarepakets ist auf unserer Webseite, www.conceptronic.net, unter den FAQ verfügbar.

***Viel Spaß mit Ihren
Conceptronic Home Video Creator!***

CHVIDEOCR de Conceptronic
Manuel d'Utilisateur

**Nous vous félicitons d'avoir acheté votre
Conceptronic Home Video Creator.**

Vous trouverez dans ce Manuel d'Utilisateur une explication détaillée de l'installation du Home Video Creator de Conceptronic sur votre ordinateur.

Pour plus d'informations ou pour obtenir de l'aide concernant votre produit, nous vous conseillons de visiter notre site web de **Service & Support** sur www.conceptronic.net/support et de sélectionner l'une des options suivantes :

- **Foire aux Questions** : Base de Données de Questions les plus Fréquemment Posées
- **Téléchargements** : Manuels, Drivers, Microprogramme et plus de téléchargements
- **Contact** : Pour contacter le Service support de Conceptronic

Pour plus d'informations générales concernant les produits Conceptronic, visitez le site web de Conceptronic sur www.conceptronic.net.

1. Contenu du Coffret

Les éléments suivants sont fournis dans le paquet avec le Home Video Creator de Conceptronic :

- Home Video Creator de Conceptronic
- CD-ROM du produit
- Câble AV multi
- Ce Manuel d'utilisateur en plusieurs langues
- Carte de garantie et brochure de déclaration CE

2. Installation du driver et du software

Avant de connecter votre Home Video Creator à votre ordinateur, vous devez installer les drivers et le logiciel correspondants sur votre ordinateur.

- A. Allumez votre ordinateur.
- B. Insérez le CD-ROM fourni dans le compartiment correspondant de votre ordinateur. L'option **AutoPlay** apparaîtra automatiquement à l'écran. Cliquez sur **Run Autorun.exe** pour lancer le menu auto-exécutable.
- C. Sélectionnez **Install Drivers** et suivez les instructions apparaissant à l'écran pour installer les drivers de votre Home Video Creator.
- D. Sélectionnez **Install Power Producer 7 Software** et suivez les instructions apparaissant à l'écran pour installer le logiciel.
- E. Redémarrer votre ordinateur.
- F. Branchez le câble Multi AV à l'entrée Multi AV du Home Video Creator.
- G. Connectez le Home Video Creator à un port USB disponible de votre ordinateur.

Votre ordinateur reconnaîtra le nouveau dispositif et installera les drivers nécessaires.

Au terme de l'installation, le Home Video Creator sera prêt à utiliser.

3. Comment utiliser Home Video Creator de Conceptronic

Une fois les drivers et le programme installés, vous pouvez commencer à utiliser le Video Home Creator de Conceptronic avec le programme CyberLink.


3.1 Enregistrement de Vidéo

Vous pouvez ouvrir le programme CyberLink PowerDirector de différentes manières :

- Cliquez sur la touche « Démarrer » et sélectionner « Tous les programmes », « CyberLink PowerDirector », puis cliquez sur « PowerDirector ».
- Cliquez deux fois sur l'icône de raccourci de CyberLink PowerDirector sur votre bureau.

Remarque: Si vous lancez le logiciel Power Producer pour la première fois, vous devrez saisir un code d'activation pour continuer. Ce code d'activation figure sur la pochette du CD-ROM.

Lorsque l'application CyberLink PowerDirector est lancée, vous voyez s'afficher le menu du software.

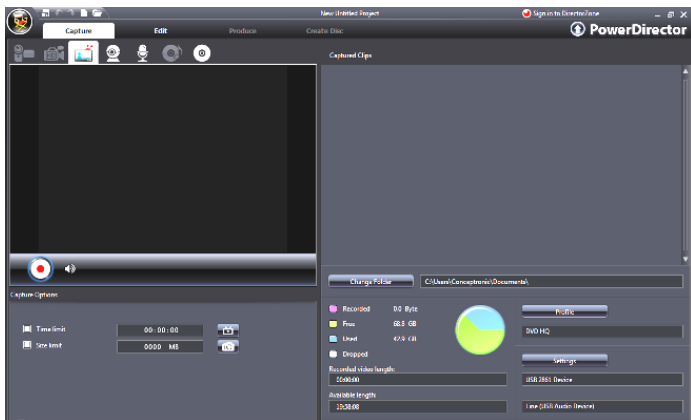

- Choisissez l'onglet « **Capture** » dans le coin supérieur gauche pour ouvrir l'écran de capture.
- Cliquez sur « **Paramètres** » en bas à droite, vérifiez que le « **Dispositif de capture** » est bien configuré sur « **Dispositif USB 2863** » et sélectionnez la bonne « **Source de capture** » (Composite ou S-Video). Vérifiez que le « **Dispositif Audio** » est configuré sur « **Dispositif USB 2863** » et cliquez **OK** pour garder la configuration. Cliquez sur la touche rouge "**Record**" (**Enregistrer**) et sur la touche "**Play**" (**Lecture**) du dispositif de capture.
- Cliquez sur la touche rouge « **Enregistrer** » et sur la touche « **Lecture** » de votre dispositif de capture.
- Lorsque vous avez terminé d'enregistrer, appuyez sur le Bouton "**Stop**".
- Le programme vous demandera alors de nommer le fichier de la capture. Modifiez le nom du fichier ou cliquez sur **OK** pour garder le nom de fichier par défaut.

Le film est à présent enregistré sur votre disque dur.

3.2 Capturer des Images

Avec CyberLink PowerDirector il est également possible de capturer un cadre unique et de l'enregistrement comme fichier d'image (BMP).

- Choisissez l'onglet « **Capture** » en haut à gauche et cliquez sur la touche « **Lecture** » de votre dispositif de capture.
- Lorsque l'écran que vous souhaitez enregistrer s'affiche, appuyez sur la touche "**Snapshot**" [**Capture d'image**] sur le Conceptronic Home Video Creator.
- Le programme vous demandera alors de nommer le fichier de la capture. Modifiez le nom du fichier ou cliquez sur **OK** pour garder le nom de fichier par défaut.

La capture d'image est à présent enregistrée sur votre disque dur.

3.3 Enregistrement de la piste son uniquement

Bien que le CHVIDEOCR soit conçu pour capturer les sources audio et vidéo analogiques et les transformer en fichiers numériques dans votre ordinateur, il est également capable de n'enregistrer que la piste son à partir de la plupart des sources audio analogiques (par ex. lecteur de CD, lecteur MP3, Discman, etc.). Vous devez néanmoins disposer d'un software d'un autre fabricant pour ce faire.

Audacity est l'un des softwares qui vous permettra de n'enregistrer que la piste son avec le CHVIDEOCR. Un guide pratique (explication pas à pas) de ce software est disponible dans la Foire aux Questions de notre site Web, www.conceptronic.net.

***Bon divertissement avec votre
Home Video Creator de Conceptronic !***

Conceptronic CHVIDEOCR
Manuale utente

**Vi ringraziamo per aver acquistato
il Conceptronic Home Video Creator.**

Il presente Manuale utente spiega passo a passo come installare e usare il Conceptronic Home Video Creator con il computer.

Per maggiori informazioni o supporto riguardanti il prodotto, vi consigliamo di consultare la nostra pagina web di **assistenza e supporto** collegandovi con www.conceptronic.net/support e selezionando una delle seguenti opzioni:

- **FAQ** : Database delle domande e risposte più frequenti
- **Downloads** : Manuali, Driver, Firmware e altri download
- **Contact** : Contatto con il Servizio di Assistenza Conceptronic

Per informazioni generali riguardanti i prodotti di Conceptronic vi preghiamo di visitare il sito web www.conceptronic.net.

1. Contenuto della confezione

La confezione contenente il Conceptronic Home Video Creator è composta dai seguenti elementi:

- Conceptronic Home Video Creator
- CD-ROM del prodotto
- Cavo Multi AV
- Il presente Manuale utente multilingue
- Scheda di garanzia e Dichiarazione CE di conformità

2. Installazione del driver e del software

Prima di collegare l'Home Video Creator al vostro computer dovete installare i drivers e il software del prodotto sul computer.

- A. Accendete il computer.
- B. Inserite il CD-ROM nel drive ottico del computer. Si mostrerà automaticamente l'opzione AutoPlay. Cliccate su "Run Autorun.exe" per inizializzare il menu autorun.
- C. Selezionare "Install Drivers" e seguire le istruzioni sullo schermo per installare i drivers richiesti per l'Home Video Creator.
- D. Selezionare "Install software Power Producer 7" e seguire le istruzioni sullo schermo per installare il software.
- E. Riavviare il computer.
- F. Collegate il cavo multi-AV a una presa multi-AV dell'Home Video Creator.
- G. Collegate l'Home Video Creator a una porta USB libera sul vostro computer.

Il computer riconoscerà il nuovo hardware e installerà i drivers richiesti. Quando il computer finirà l'installazione, l'Home Video Creator è pronto per l'uso.

3. Come usare il Conceptronic Home Video Creator

Quando l'installazione dei driver e del programma è terminata, è possibile iniziare ad utilizzare Conceptronic Video Home Creator con il programma CyberLink.


3.1 Acquisizione video

È possibile avviare il programma CyberLink PowerDirector in vari modi:

- Cliccare sul comando “Avvia” e selezionare “Tutti i programmi”, “CyberLink PowerDirector” e cliccare su “PowerDirector”.
- Fare doppio clic sulla scorciatoia CyberLink PowerDirector che appare nel desktop.

Nota: La prima volta che si avviate il Power Producer, dovete inserire una chiave di attivazione prima di procedere. Potete trovare la chiave di attivazione sulla copertina del CD-ROM.

Dopo aver aperto l'applicazione CyberLink PowerDirector, apparirà il menu del software.

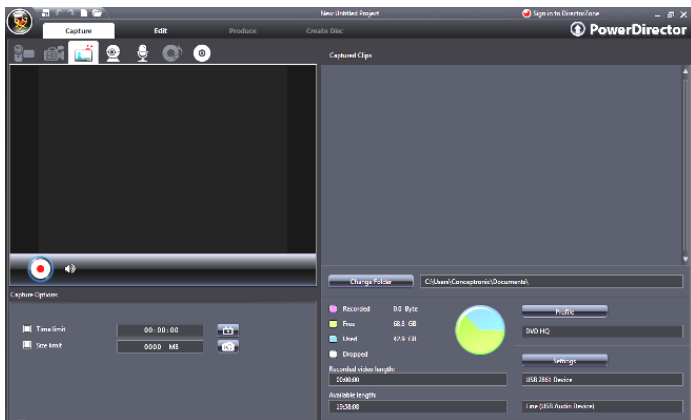

- Scegliere la tabella **“Cattura”** dall'angolo in alto a sinistra per visualizzare la finestra di cattura.
- Cliccare su **“Impostazioni”** nell'angolo in basso a destra e accertarsi che il **“Dispositivo di cattura”** sia impostato su **“Dispositivo USB 2863”** e selezionare l'adeguata **“sorgente di cattura”** (fotomontaggio o S-Video). Accertarsi che il **“Dispositivo audio”** sia impostato su **“Dispositivo USB 2863”** e cliccare su **“OK”** per salvare le impostazioni.
- Premere il comando rosso **“Registra”** e contemporaneamente **“Esegui”** sul dispositivo di cattura.
- Una volta terminata l'acquisizione, premere il pulsante **“Stop”**.
- Verrà chiesto di rinominare il file catturato. Cambiare il nome del file o fare click su **“OK”** per continuare con il nome di default.

Il film è stato acquisito sull'hard drive.

3.2 Fare istantanee

Con CyberLink PowerDirector è anche possibile acquisire un solo fotogramma e salvarlo come file immagine (BMP).

- Scegliere la tabella **“Cattura”** dall'angolo in alto a sinistra e fare click su **“Esegui”** nel dispositivo di cattura.
- Quando apparirà lo schermo con l'immagine che desiderate acquisire, premere il pulsante **“Snapshot”** (Istantanea) sul Conceptronic Video Home Creator.
- Verrà chiesto di rinominare il file catturato. Cambiare il nome del file o fare click su **“OK”** per continuare con il nome di default.

L'istantanea è stata acquisita sull'hard drive.

3.3 Solo acquisizione audio

Il CHVIDEOCR è stato concepito per acquisire audio e video analogici da memorizzare sotto forma di materiale digitale sul computer in uso. Tuttavia può anche registrare esclusivamente l'audio dalla maggior parte delle sorgenti audio analogiche (come ad esempio CD, lettori MP3, discman, ecc.). A tale fine è necessario l'uso di un software.

Un esempio di software che consente di registrare esclusivamente l'audio attraverso il CHVIDEOCR è Audacity. È disponibile un tutorial (spiegazione passo a passo) di questo software nella sezione FAQ della nostra pagina web, www.conceptronic.net.

***Divertitevi a usare il Conceptronic
Home Video Creator!***

CHVIDEOCR Conceptronic
Manual do utilizador

**Parabéns pela compra do Home Video Creator da
Conceptronic.**

Este Manual do Utilizador fornece-lhe uma explicação passo-a-passo sobre como instalar e utilizar no seu computador o **Home Video Creator da Conceptronic**.

Se precisar de mais informação ou suporte para o seu produto, aconselhamo-lo a visitar a nossa página **Web Service & Support** em www.conceptronic.net/support e seleccionar uma das seguintes opções:

- **FAQ** : Base de dados das Perguntas Mais Frequentes
- **Downloads** : Manuais, controladores, firmware e mais transferências
- **Contact** : Contacte o suporte da Conceptronic

Para informações gerais sobre os produtos da Conceptronic, visite a página web da Conceptronic em www.conceptronic.net.

1. Conteúdo da embalagem

Existem os seguintes elementos na embalagem do Home Video Creator da Conceptronic:

- O Home Video Creator da Conceptronic
- CD-ROM do produto
- Cabo Multi AV
- Este manual de utilizador multilingue
- Garantia e Declaração de conformidade CE

2. Instalação dos controladores e do software

Antes de ligar o criador de vídeos caseiro ao seu computador tem de instalar o software e os controladores no seu computador.

- A. Ligue o seu computador.
- B. Insira o CD-ROM na unidade óptica do seu computador. A opção de Reprodução Automática aparece automaticamente. Clique em **“Run Autorun.exe”** (Execução Autorun.exe) para abrir o menu de execução automática.
- C. Seleccione a opção **“Install Drivers”** (Instalar controladores) e siga as instruções que aparecem no ecrã para instalar os controladores necessários para o criador de vídeos caseiro.
- D. Seleccione **“Install Power Producer 7 Software”** (Instalar o software Power Producer 7) e siga as instruções do ecrã para instalar o software.
- E. Reinicie o seu computador.
- F. Ligue o cabo múltiplo AV à entrada múltipla AV do criador de vídeos caseiro.
- G. Ligue o criador de vídeos caseiro a uma porta USB disponível do seu computador.

O seu computador irá reconhecer o novo hardware e instala os controladores necessários. Quando o computador terminar a instalação, o criador de vídeos caseiro estará pronto a usar.

3. Utilização do Home Video Creator da Conceptronic

Quando a instalação dos controladores e do software estiver concluída, pode começar a usar o Home Video Creator da Conceptronic com o software CyberLink.


3.1 Captura de vídeo

Pode iniciar o CyberLink PowerDirector de várias formas:

- Clique no botão “Start” (Iniciar) e seleccione “All Programs” (Todos os programas), “CyberLink PowerDirector” e clique em “PowerDirector”.
- Clique 2 vezes no atalho do CyberLink PowerDirector do ambiente de trabalho.

Nota: A primeira vez que o Power Producer é iniciado, o utilizador tem de introduzir uma chave de activação antes de poder avançar. Pode encontrar a chave de activação na caixa do CD-ROM.

Quando a aplicação CyberLink PowerDirector for iniciada, vai ver o menu do software.

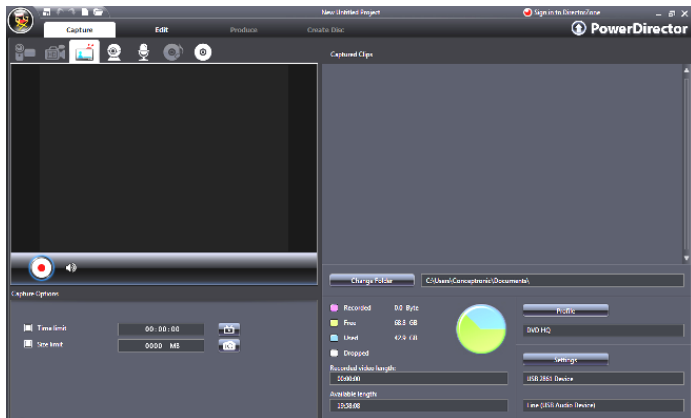

- Selecione o separador “**Capture**” (Captura) no canto superior esquerdo para entrar no ecrã de captura.
- Clique em “**Settings**” (Definições) no canto inferior direito e assegure-se de que a opção “**Capture device**” (Dispositivo de captura) está como “**USB 2863 Device**” e selecione a “**Capture source**” (Fonte de captura) correcta (Composto ou S-Video). Assegure-se de que a opção “**Audio device**” (Dispositivo áudio) está como “**USB 2863 Device**” e clique em “**OK**” para guardar as configurações.
- Carregue no botão vermelho “**Record**” (Gravar) e em “**Play**” (Reproduzir) no seu dispositivo de captura.
- Quando terminar a captura, carregue no botão “**Stop**” (Parar).
- Vai-lhe ser pedido para dar um nome ao ficheiro capturado. Altere o nome do ficheiro ou carregue em “**OK**” para continuar com o nome predefinido.

O filme está agora guardado no seu disco rígido.

3.2 Tirar fotografias instantâneas

Com o CyberLink PowerDirector também é possível captar um só fotograma e guardá-lo como imagem, ficheiro BMP.

- Selecione o separador “**Capture**” (Captura) no canto superior esquerdo e carregue em “**Play**” (Reproduzir) no seu dispositivo de captura.
- Quando aparecer no ecrã aquilo que gostaria de capturar, carregue no botão “**Snapshot**” (Fotografia instantânea) do Home Video Creator da Conceptronic.
- Vai-lhe ser pedido para dar um nome ao ficheiro capturado. Altere o nome do ficheiro ou carregue em “**OK**” para continuar com o nome predefinido.

A fotografia instantânea está agora guardada no seu disco rígido.

3.3 Capturar apenas áudio

Apesar de o CHVIDEOCR estar desenhado para capturar áudio e vídeo analógico e guardá-los como conteúdo digital no seu computador, também pode gravar apenas áudio da maioria das fontes de áudio analógico (por exemplo: leitor de CD, leitor de MP3, etc.). No entanto, é necessário outro software para este processo.

Um exemplo de software que lhe permite gravar apenas áudio usando o CHVIDEOCR é o Audacity. Está disponível um tutorial (explicação passo a passo) deste pacote de software na secção FAQ da nossa página Web, www.conceptronic.net.

***Divirta-se com o seu
Home Video Creator da Conceptronic!***