

Conceptronic CHVIDEOCR versie 3.0

Gebruiksaanwijzing

Gefeliciteerd met uw nieuwe Conceptronic Home Video Creator.

In deze gebruiksaanwijzing vindt u stap-voor-stap instructies voor de installatie van de Conceptronic Home Video Creator op uw computer.

Als u meer informatie of ondersteuning voor uw product nodig heeft, kunt u het beste naar onze **Service & Support** website op www.conceptronic.net gaan en een van de volgende mogelijkheden kiezen:

- **FAQ** : Database met veel gestelde vragen
- **Downloads** : Gebruiksaanwijzingen, stuurprogramma's, firmware en overige downloads
- **Contact** : Contact opnemen met Conceptronic Support


Voor algemene informatie over Conceptronic producten gaat u naar de Conceptronic website op www.conceptronic.net.

1. Inhoud verpakking

U vindt de volgende items in de verpakking van de Conceptronic Home Video Creator:

- Conceptronic Home Video Creator
- USB-verlengkabel
- Stuurprogramma-CD
- Software-CD
- Multi-AV-kabel
- Deze meertalige gebruiksaanwijzing
- Garantiekaart en boekje CE-verklaring

2. Plaats van de onderdelen

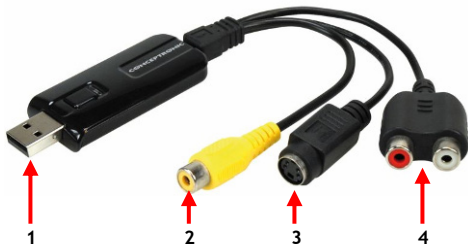

Nr.	Beschrijving
1	USB 2.0 aansluiting
2	Composiet video-ingang (voor beeldmateriaal van een extern AV-apparaat zoals een videorecorder of camcorder)
3	S-video-ingang (voor beeldmateriaal van een extern AV-apparaat zoals een videorecorder of camcorder)
4	Audio-ingang (L/R) voor geluid van een externe audiobron

3. Hardware installeren

Voordat u de stuurprogramma's en de software installeert, moet u de Conceptronic Home Video Creator op uw computer aansluiten.

- Zet uw computer aan.
- Doe de Conceptronic Home Video Creator in een vrije USB-aansluiting van uw computer.

Uw computer herkent de nieuwe hardware en de 'Wizard nieuwe hardware gevonden' wordt gestart. **Negeer** deze wizard en ga verder met de installatie van stuurprogramma's en software zoals beschreven in **hoofdstuk 4**.

Tip: Als u wat afstand wilt creëren tussen de Conceptronic Home Video Creator en uw computer, kunt u gebruikmaken van de meegeleverde USB-verlengkabel.

4. Stuurprogramma's en software installeren

Nadat u de Conceptronic Home Video Creator op uw computer heeft aangesloten, kunt u de stuurprogramma's en overige software installeren.


4.1 Stuurprogramma installeren

- Doe de meegeleverde product-CD met stuurprogramma's in het CD-station van uw computer. Normaal gesproken verschijnt nu automatisch het installatiemenu. Als dit niet gebeurt, gaat u met de Windows Verkenner naar de CD en start u 'Autorun.exe'.
- Selecteer de keuze 'Install Drivers' (Stuurprogramma's installeren) in het Autorun-menu. De 'Wizard stuurprogramma installeren' verschijnt.
- Klik op 'Start' om de stuurprogramma's op uw computer te installeren.
- Klik na afloop van de installatie op 'OK' om de 'Wizard stuurprogramma installeren' te sluiten.

Vervolgens kunt u de CyberLink software installeren.

4.2 Software installeren

- Doe de CyberLink cd in het cd-station van uw computer. Normaal gesproken verschijnt nu automatisch het autorun-menu. Als dit niet gebeurt, gaat u met de Windows Verkenner naar de cd en start u "DEMO32.exe" in de map "AutoRun".

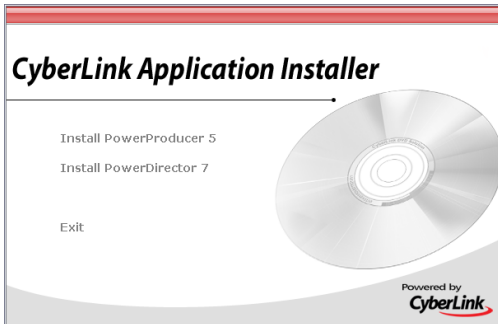

- Selecteer de keuze 'Install PowerProducer 5' in het Autorun-menu. De installatiewizard verschijnt.
- Kies uw taal in de installatiewizard en klik op 'OK' om verder te gaan.
- Het startscherm van de Setup Wizard verschijnt. Klik op 'Next' (Volgende) om door te gaan.
- Accepteer de licentieovereenkomst door op 'Yes' (Ja) te klikken en verder te gaan.
- Vul uw naam in in het veld "User Name" (gebruikersnaam) en klik op "Next" (volgende) om door te gaan. Vul desgewenst uw bedrijfsnaam in in het veld "Company Name" (bedrijfsnaam).
- Kies met de knop "Browse" (bladeren) een installatiemap of laat de standaard installatiemap staan. Klik op "Next" (volgende) om door te gaan.
- Kies een map voor de pictogrammen van de programma's in het Startmenu of laat de standaardmap staan. Klik op "Next" (volgende) om door te gaan.
- De installatiewizard installeert nu de software in de geselecteerde taal op uw computer.
- Na afloop van de installatie kunt u ervoor kiezen om het bestand "readme" niet te bekijken door het vinkje weg te halen bij de optie "View the Readme file" (readme-bestand bekijken). Klik op "Finish" (voltooien) om de installatiewizard af te sluiten.

De installatie van "PowerProducer 5" waarmee u rechtstreeks naar een dvd/cd of image-bestand kunt opnemen is nu voltooid. U kunt nu verdergaan met de installatie van de "PowerDirector software" voor het opnemen van filmbestanden.

- Selecteer de keuze 'Install PowerDirector 7' in het Autorun-menu. De installatiewizard verschijnt.
- Kies uw taal in de installatiewizard en klik op 'OK' om verder te gaan.
- Het startscherm van de Setup Wizard verschijnt. Klik op 'Next' (Volgende) om door te gaan.
- Accepteer de licentieovereenkomst door op 'Yes' (Ja) te klikken en verder te gaan.
- Vul uw naam in in het veld "User Name" (gebruikersnaam) en klik op "Next" (volgende) om door te gaan. Vul desgewenst uw bedrijfsnaam in in het veld "Company Name" (bedrijfsnaam).
- Kies met de knop "Browse" (bladeren) een installatiemap of laat de standaard installatiemap staan. Klik op "Next" (volgende) om door te gaan.
- Kies een map voor de pictogrammen van de programma's in het Startmenu of laat de standaardmap staan. Klik op "Next" (volgende) om door te gaan.
- De installatiewizard installeert nu de software in de geselecteerde taal op uw computer.
- Na afloop van de installatie kunt u ervoor kiezen om het bestand "readme" niet te bekijken door het vinkje weg te halen bij de optie "View the Readme file" (readme-bestand bekijken). Klik op "Finish" (voltooien) om de installatiewizard af te sluiten.

De software is nu klaar voor gebruik. U kunt nu verdergaan met **hoofdstuk 5** van deze gebruiksaanwijzing, waar u de gebruiksinstructies voor de Conceptronic Home Video Creator vindt.

5. Gebruik van de Conceptronic Home Video Creator

Nadat de installatie van de stuurprogramma's en de software is voltooid, kunt u de Conceptronic Video Home Creator in gebruik nemen met de CyberLink software.


5.1 Video vastleggen

U kunt het programma CyberLink PowerDirector op verschillende manieren starten:

- Klik op de “**Start**”-knop van Windows en selecteer “**Alle programma's**”, “**CyberLink PowerDirector**” en klik op “**PowerDirector**”.
- Dubbelklik op de CyberLink PowerDirector snelkoppeling op uw bureaublad.

Wanneer de CyberLink PowerDirector applicatie is gestart, ziet u het bijbehorende menu:

- Kies het tabblad “**Capture**” in de linker bovenhoek om naar het opnamescherm te gaan.
- Zorg ervoor dat het 'capture device' (opnameapparaat) staat ingesteld op 'CHVIDEOCR' bij 'device setup' (apparaatinstellingen) in de optie 'Capture' (opnemen).
- Druk op de “**Record**” (opname) toets en vervolgens op de ‘**Play**’ afspeltoets van het apparaat waarvan u wilt opnemen.

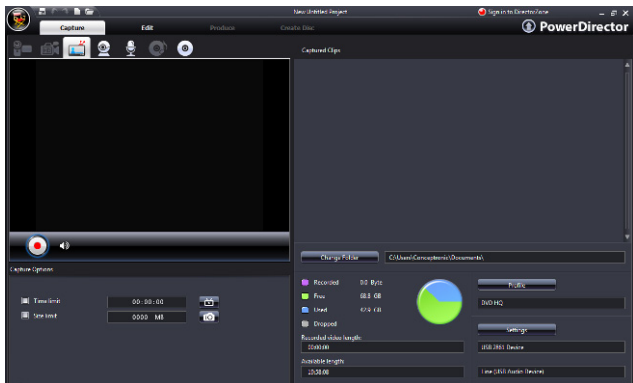

NEDERLANDS

- Klik na afloop van de opname op de **'Stop'** toets.
- Nu wordt gevraagd of u het bestand wilt opslaan met de standaard bestandsnaam. Wijzig eventueel de bestandsnaam en klik vervolgens op **"OK"**.

De film wordt nu vastgelegd op uw harde schijf.

5.2 Stilstaand beeld vastleggen

U kunt CyberLink PowerDirector ook gebruiken om stilstaande beelden vast te leggen en op te slaan in het BMP-formaat.

- Selecteer het tabblad **"Capture"** (opname) en druk op de **"Play"** afspeeltoets van het apparaat waarvan u wilt opnemen.
- Wanneer u bij het beeld komt dat u wilt opnemen, drukt u op de **'Snapshot'** toets van de Conceptronic Video Home Creator.



- Nu wordt gevraagd of u het bestand wilt opslaan met de standaard bestandsnaam. Wijzig eventueel de bestandsnaam en klik vervolgens op **"OK"**.

Het stilstaande beeld wordt nu vastgelegd op uw harde schijf.

NB: De **'Snapshot'** toets heeft geen functie in de CyberLink PowerProducer.

5.3 Video direct vastleggen op CD/DVD of in image-bestand

Met CyberLink PowerProducer kunt u rechtstreeks opnemen op een cd/dvd of in een image-bestand. U kunt CyberLink PowerProducer op verschillende manieren starten:

- Klik op de **"Start"**-knop van Windows, selecteer **"Alle programma's"**, **"CyberLink PowerProducer"** en klik op **"PowerProducer"**.
- Dubbelklik op de CyberLink PowerProducer snelkoppeling op uw Windows bureaublad.

Wanneer de CyberLink PowerProducer applicatie is gestart, ziet u het bijbehorende menu.

- Als u hier voor **'Produce Movie Disc'** (filmschijf produceren) kiest, komt u in het opnamescherm.
- Selecteer het videoformaat waarmee u wilt opnemen.
- Kies uw **"video recording format"** (videoformaat opname), **"disc capacity"** (schijfcapaciteit) en **"aspect ratio"** (beeldverhouding).
- Klik op **'Next'** (Volgende) om door te gaan.
- Kies de optie **"Video"** onder **"Capture"** om naar het **"Capture Video"** opnamescherm te gaan.
- Selecteer de juiste ingang in het afrolmenu linksboven, bijvoorbeeld **"VCR"** (videorecorder).
- Druk op de **"Record"** (opname) toets en vervolgens op de **"Play"** afspeeltoets van het apparaat waarvan u wilt opnemen.



- Klik na afloop van de opname op de **'Stop'** toets.
- Klik op **'OK'** om door te gaan.
- Na afloop kunt u de opgenomen film desgewenst bewerken; anders klikt u op de knop **'Next'** (Volgende).
- Kies **'Burn'** (branden) om de film naar het gekozen type schijf te branden.

De film wordt nu opgenomen en vastgelegd op de door u gekozen media.

5.4 Alleen geluid opnemen

Hoewel de CHVIDEOCR vooral bedoeld is om analoog geluid en beeld op te nemen en in digitale vorm op een computer vast te leggen, kan hij ook afzonderlijk het geluid opnemen van de meeste analoge bronnen (zoals: cd-speler, mp3-speler, etc.). Hier is echter aanvullende software voor nodig.

Een voorbeeld van software waarmee u alleen het geluid opneemt via de CHVIDEOCR is Audacity. Een tutorial (stap-voor-stap uitleg) voor dit softwarepakket vindt u in het FAQ gedeelte van onze website. Ga op onze website naar het FAQ gedeelte of gebruik de volgende link om de tutorial als PDF-bestand te downloaden:

<http://www.conceptronic.net/site/CHVIDEOCR/FAQ.aspx>

Veel plezier met uw Conceptronic Home Video Creator!

Conceptronic CHVIDEOCR version 3.0

User Manual

Congratulations on the purchase of your Conceptronic Home Video Creator.

This User Manual gives you a step-by-step explanation of how to install and use the Conceptronic Home Video Creator on your computer.

When you need more information or support for your product, we advise you to visit our **Service & Support** website at www.conceptronic.net/support and select one of the following options:

- **FAQ** : Frequently Asked Questions database
- **Downloads** : Manuals, Drivers, Firmware and more downloads
- **Contact** : Contact Conceptronic Support


For general information about Conceptronic products visit the Conceptronic website at www.conceptronic.net

1. Package contents

The following items are present in the package of the Conceptronic Home Video Creator:

- Conceptronic Home Video Creator
- USB extension cable
- Driver CD-ROM
- Application CD-ROM
- Multi AV cable
- This Multilanguage user manual
- Warranty card & CE declaration booklet

2. Hardware Device Description

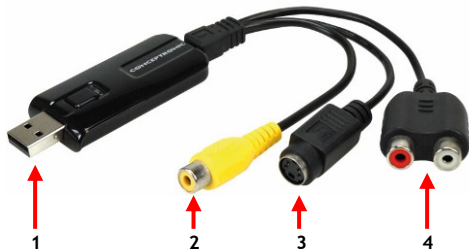

Nr.	Description
1	USB 2.0 Connector
2	Composite Video Input (input data from external A/V device, e.g. Videorecorder or Video Camera)
3	S-Video Input (input data from an external A/V Device, e.g. Videorecorder or Video Camera)
4	Audio L/R Input, Audio input from an external audio source

3. Hardware Installation

Before installing the drivers and software, you need to connect the Conceptronic Home Video Creator to your computer.

- Turn on your computer.
- Connect the Conceptronic Home Video Creator to a free USB port on your computer.

Your computer will recognize new hardware and show the hardware installation wizard.

Ignore this hardware installation wizard and continue with the driver and software installation in **chapter 4**.

Tip: If you want to extend the distance between the Conceptronic Home Video Creator and your computer, you can use the included USB extension cable.

4. Driver and software Installation

When the Conceptronic Home Video Creator is connected to your computer, you can install the drivers and software.


4.1 Driver installation

- Insert the Product CD-ROM in your CD-ROM drive. The autorun menu should appear automatically.
If the menu does not appear, use Windows Explorer to navigate to the CD-ROM and execute “**Autorun.exe**”.
- Select the option “**Install Drivers**” from the autorun menu. The Driver Setup Wizard will appear.
- Click “**Start**” to install drivers on your computer.
- When the installation is finished, click “**OK**” to close the Driver Setup Wizard.

You can proceed installing the CyberLink software now.

4.2 Software installation

- Insert the CyberLink CD-ROM in your CD-ROM drive. The autorun menu should appear automatically.
If the menu does not appear, use Windows Explorer to navigate to the CD-ROM and execute “**DEMO32.exe**” from the “**AutoRun**” folder.

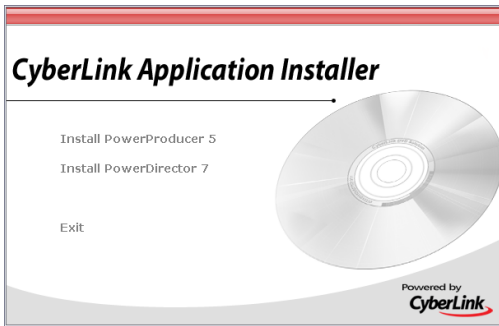

ENGLISH

- Select the option **“Install PowerProducer 5”** from the autorun menu. The Setup Wizard will appear.
- Select your language in the Setup Wizard and click **“OK”** to continue.
- The Setup Wizard introduction page will be shown. Click **“Next”** to continue.
- Accept the License Agreement by clicking **“Yes”** to continue.
- Enter your name in the **“User Name”** field and click **“Next”** to continue. Optionally you can enter your company name in the **“Company Name”** field.
- Choose an installation folder by clicking the **“Browse”** button or use the default location. Click **“Next”** to continue.
- Choose a program folder name for the program icons or use the default name. Click **“Next”** to continue.
- The Setup Wizard will now install the software in the selected language on your computer.
- When the installation is finished, you can choose not to view the readme file by unchecking the option **“View the Readme file”**. Click **“Finish”** to close the Setup Wizard.

The installation of **“PowerProducer 5”** for capturing directly to a DVD/CD/image file is complete. You can proceed with the installation of the **“PowerDirector software”** for capturing of movie files.

- Select the option **“Install PowerDirector 7”** from the autorun menu. The Setup Wizard will appear.
- Select your language in the Setup Wizard and click **“OK”** to continue.
- The Setup Wizard introduction page will be shown. Click **“Next”** to continue.
- Accept the License Agreement by clicking **“Yes”** to continue.
- Enter your name in the **“User Name”** field and click **“Next”** to continue. Optionally you can enter your company name in the **“Company Name”** field.
- Choose an installation folder by clicking the **“Browse”** button or use the default location. Click **“Next”** to continue.
- Choose a program folder name for the program icons or use the default name. Click **“Next”** to continue.
- The Setup Wizard will now install the software in the selected language on your computer.
- When the installation is finished, you can choose not to view the readme file by unchecking the option **“View the Readme file”**. Click **“Finish”** to close the Setup Wizard.

The software is now ready to use. You can proceed with **chapter 5** of this manual for instructions on how to use the Conceptronic Home Video Creator.

5. Using the Conceptronic Home Video Creator

When the installation of the drivers and software is finished, you can start using the Conceptronic Video Home Creator with the CyberLink software.


5.1 Capturing video

You can start the CyberLink PowerDirector software in various ways:

- Click on the “Start” button and select “All Programs”, “CyberLink PowerDirector” and click on “PowerDirector”.
- Double-click on the “CyberLink PowerDirector” shortcut on your desktop.

When the CyberLink PowerDirector application is started, you will see the menu of the software:

- Choose the tab “Capture” in the top left corner to go to the capturing screen.
- Click on “Settings” in the lower right corner and make sure “Capture device” is set to “USB 2861 Device” and select the correct “Capture source” (Composite or S-Video). Make sure the “Audio device” is set to “Line (USB Audio Device)” and click on “OK” to save the settings.
- Press the red “Record” button and press “Play” on your capture device.

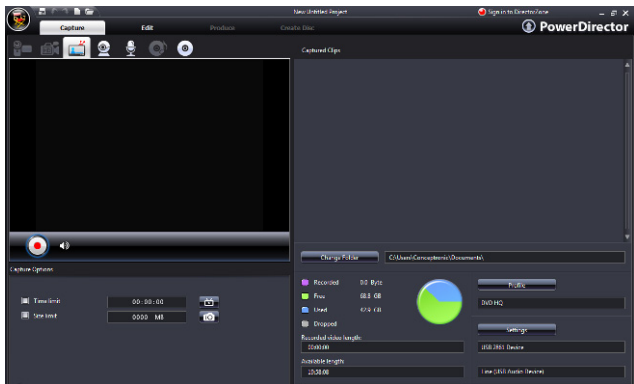

ENGLISH

- When the capture is finished, press the “**Stop**” button.
- You will now be asked to give the captured file a name. Change the filename or press “**OK**” to continue with the default name.

The movie is now captured on your hard drive.

5.2 Making snapshots

With CyberLink PowerDirector it is also possible to capture a single frame and save it as a picture (BMP) file.

- Choose the “**Capture**” tab in the top left corner and press “**Play**” on your capture device.
- When the screen appears which you would like to capture press the “**Snapshot**” Button on the Conceptronic Video Home Creator.



- You will now be asked to give the captured file a name. Change the filename or press “**OK**” to continue with the default name.

The snapshot is now captured on your hard drive.

Note: The “**Snapshot**” button has no functionality with CyberLink PowerProducer.

5.3 Capturing video directly to CD/DVD/image file

You can capture directly to a CD/DVD/image file with CyberLink PowerProducer. You can start the CyberLink PowerProducer in various ways:

- Click on the “**Start**” button and select “**All Programs**”, “**CyberLink PowerProducer**” and click on “**PowerProducer**”.
- Double-click on the CyberLink PowerProducer shortcut on your desktop.

When the CyberLink PowerProducer application is started, you will see the menu of the software:

- Choose the option **“Produce Movie Disc”** in the screen to go to the capturing screen.
- Choose the video format on which you want to record.
- Choose the **“video recording format”**, **“disc capacity”** and **“aspect ratio”**.
- Press **“Next”** to continue.
- Choose the option **“Video”** underneath **“Capture”** to go to the **“Capture Video”** screen.
- Select the correct input from the drop down list on the top left, normally **“VCR”**.
- Press the red **“Record”** button and press **“Play”** on your capture device.



- When the capture is finished, press the **“Stop”** button.
- Press **“OK”** to continue.
- If desired edit the captured movie, when done or not desired press the **“Next”** button.
- Choose **“Burn”** to burn your movie production on the media which you have chosen.

The movie is now captured and burned to your chosen media.

5.4 Capturing audio only

Although the CHVIDEOCR is designed to capture analog audio and video and save it as digital content on your computer, it can also record audio only from most analog audio sources (for instance: CD player, MP3 player, etc.). However, third party software is needed for this.

An example of software which allows you to record audio only using the CHVIDEOCR is Audacity. A tutorial (step-by-step explanation) of this software package is available in the FAQ section of our website. Please visit our website and browse to the FAQ section or use the link below to download the tutorial in PDF format:

<http://www.conceptronic.net/site/CHVIDEOCR/FAQ.aspx>

Enjoy the use of your Conceptronic Home Video Creator!

CHVIDEOCR versión 3.0 de Conceptronic

Manual de usuario

Felicidades por la compra de su Home Video Creator de Conceptronic.

Este manual de usuario le orientará paso a paso sobre cómo instalar y utilizar el Home Video Creator de Conceptronic en su ordenador.

Si necesita más información o soporte técnico acerca de su producto, le recomendamos que visite nuestra página web de **Servicio y Soporte** www.conceptronic.net/support y seleccione una de las siguientes opciones:

- **FAQ** : Base de datos con las preguntas más frecuentes (FAQ)
- **Descargas** : Manuales, drivers, firmware y otras descargas
- **Contacto** : Contactar con el soporte técnico de Conceptronic


Para información general sobre los productos de Conceptronic, visite la página web de Conceptronic www.conceptronic.net.

1. Contenido del paquete

El paquete del Home Video Creator de Conceptronic contiene los elementos siguientes:

- Home Video Creator de Conceptronic
- Cable de extensión USB
- CD-ROM con los drivers
- CD-ROM con software
- Cable multi-AV
- Este manual del usuario en varios idiomas
- Tarjeta de garantía y folleto de declaración de conformidad CE

2. Descripción del Hardware

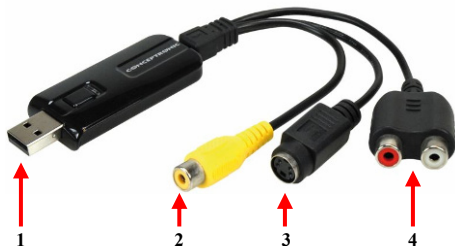

Nº	Descripción
1	Conector USB 2.0
2	Entrada de vídeo Composite (entrada de datos desde un dispositivo A/V externo, p.e., vídeo o cámara de vídeo).
3	Entrada S-Vídeo (entrada de datos desde un dispositivo A/V externo, p.e., vídeo o cámara de vídeo).
4	Entrada de audio L/R (entrada de audio desde una fuente de audio externa).

3. Instalación del hardware

Antes de instalar los drivers y el software, debe conectar el Home Video Creator de Conceptronic a su ordenador.

- Encienda el ordenador.
- Conecte el Home Video Creator de Conceptronic a un puerto USB libre de su ordenador.

Su ordenador detectará el nuevo hardware y mostrará el asistente de instalación de hardware. **Ignore** este asistente y pase al **capítulo 4** para instalar los drivers y el software.

Consejo: Si desea aumentar la distancia entre el Home Video Creator de Conceptronic y su ordenador, puede utilizar el cable de extensión USB incluido.

4. Instalación de drivers y software

Cuando haya conectado el Home Video Creator de Conceptronic a su ordenador, puede instalar los drivers y el software.


4.1 Instalación de los drivers

- Coloque el CD-ROM que incluye el producto en la unidad de CD-ROM. El menú autoejecutable debería aparecer automáticamente.
En caso de que el menú no aparezca, utilice el explorador de Windows para explorar el CD-ROM y ejecute el archivo **"Autorun.exe"**.
- Seleccione la opción **"Instalar los drivers"** del menú autoejecutable. A continuación aparecerá el asistente de instalación de los drivers.
- Haga clic en **"Iniciar"** para instalar los drivers en su ordenador.
- Cuando la instalación haya finalizado, haga clic en **"Aceptar"** para salir del asistente de configuración.

Ahora puede continuar con la instalación del software de CyberLink.

4.2 Instalación del software

- Coloque el CD-ROM de CyberLink en la unidad de CD-ROM. El menú autoejecutable debería aparecer automáticamente.
En caso de que el menú no aparezca, utilice el explorador de Windows para explorar el CD-ROM: vaya a la carpeta **"AutoRun"** y ejecute el archivo **"DEMO32.exe"**.

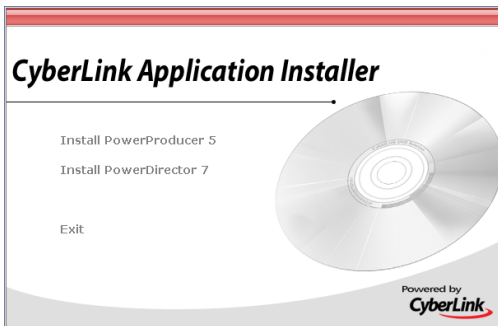

- Seleccione la opción “**Instalar PowerProducer 5**” del menú autoejecutable. Aparecerá el asistente de configuración.
- Seleccione el idioma que desee en el asistente de configuración y haga clic en “**Aceptar**” para continuar.
- Aparecerá la página de introducción del asistente de configuración. Haga clic en “**Siguiente**” para continuar.
- Haga clic en “**Sí**” para aceptar el Contrato de Licencia que se muestra y continuar.
- Introduzca su nombre en el campo “**Nombre del usuario**” y haga clic en “**Siguiente**” para continuar. Opcionalmente, puede introducir en nombre de su empresa en el campo “**Nombre de la empresa**”.
- Escoja la ubicación de destino de la instalación con el botón “**Examinar**”, o utilice la ubicación predeterminada. Haga clic en “**Siguiente**” para continuar.
- Escoja un nombre para la carpeta de los iconos del programa o utilice el nombre predeterminado. Haga clic en “**Siguiente**” para continuar.
- El asistente de configuración instalará el software en el idioma que usted haya elegido en su ordenador.
- Una vez finalizada la instalación, puede escoger no visualizar el archivo “léame”; para ello, desactive la opción “**Ver el archivo léame**”. Haga clic en “**Finalizar**” para cerrar el asistente de configuración.

Se ha completado la instalación del programa **PowerProducer 5** para realizar capturas directamente a DVD, CD o archivo de imagen. Puede proceder con la instalación del software **PowerDirector** para realizar capturas en archivos de video.

- Seleccione la opción “**Instalar PowerDirector 7**” del menú autoejecutable. Aparecerá el asistente de configuración.
- Seleccione el idioma que desee en el asistente de configuración y haga clic en “**Aceptar**” para continuar.
- Aparecerá la página de introducción del asistente de configuración. Haga clic en “**Siguiente**” para continuar.
- Haga clic en “**Sí**” para aceptar el Contrato de Licencia que se muestra y continuar.
- Introduzca su nombre en el campo “**Nombre del usuario**” y haga clic en “**Siguiente**” para continuar. Opcionalmente, puede introducir en nombre de su empresa en el campo “**Nombre de la empresa**”.
- Escoja la ubicación de destino de la instalación con el botón “**Examinar**”, o utilice la ubicación predeterminada. Haga clic en “**Siguiente**” para continuar.
- Escoja un nombre para la carpeta de los iconos del programa o utilice el nombre predeterminado. Haga clic en “**Siguiente**” para continuar.
- El asistente de configuración instalará el software en el idioma que usted haya elegido en su ordenador.
- Una vez finalizada la instalación, puede escoger no visualizar el archivo “léame”; para ello, desactive la opción “**Ver el archivo léame**”. Haga clic en “**Finalizar**” para cerrar el asistente de configuración.

El software ya está listo para ser utilizado. Puede pasar al **apartado 5** de este manual, donde encontrará las instrucciones sobre cómo utilizar el Home Video Creator de Conceptronic.

5. Utilización del Home Video Creator de Conceptronic

Una vez finalizada la instalación de los drivers y del software, ya puede empezar a utilizar el Home Video Creator de Conceptronic con el software de CyberLink.


5.1 Realizar capturas de vídeo

Puede iniciar el PowerDirector de CyberLink de diferentes maneras:

- Haga clic en el botón “Inicio” y seleccione “**Todos los programas**”, “**CyberLink PowerDirector**” y “**PowerDirector**”.
- Haga doble clic en el icono de acceso directo de PowerDirector de CyberLink de su escritorio.

Cuando se haya iniciado la aplicación PowerDirector de CyberLink, aparecerá el menú principal de este software:

- Seleccione la pestaña “**Captura**” situada en la esquina superior izquierda para ir a la pantalla de captura.
- Haga clic en “**Configuración**” (Settings) en la esquina inferior derecha y asegúrese de que en “**Dispositivo de captura**” (Capture device) se ha seleccionado “**USB 2861 Device**”, y seleccione el “**Origen de la captura**” (Capture source) correcto (Composite o S-Video). Asegúrese de que en “**Dispositivo de audio**” (Audio device) se ha seleccionado “**Line (USB Audio Device)**”, y haga clic en “**OK**” para guardar la configuración.
- Pulse el botón rojo “**Record**” (Grabar) y el botón “**Play**” (Reproducir) del dispositivo de captura.

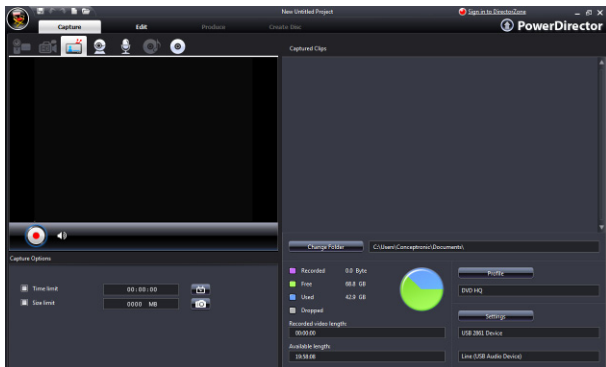

- Una vez finalizada la captura, pulse el botón “**Stop**”.
- A continuación se le pedirá que asigne un nombre al archivo de la captura. Puede modificar el nombre del archivo o pulsar “**OK**” para aceptar el nombre que se muestra por defecto.

La captura ya está grabada en su disco duro.

5.2 Realizar capturas de imagen

Con PowerDirector de CyberLink también es posible capturar un sólo fotograma y guardarlo como archivo de imagen (BMP):

- Seleccione la pestaña “**Captura**” situada en la esquina superior izquierda y pulse “**Play**” en su dispositivo de captura.
- Cuando aparezca la imagen que quiera capturar, pulse el botón “**Snapshot**” del Home Video Creator de Conceptronic.



- A continuación se le pedirá que asigne un nombre al archivo de la captura. Puede modificar el nombre del archivo o pulsar “**OK**” para aceptar el nombre que se muestra por defecto.

La captura ya está grabada en su disco duro.

Nota: El botón “**Snapshot**” no tiene ninguna función en el PowerProducer de CyberLink.

5.3 Realizar capturas de vídeo directamente a CD, DVD o archivo de imagen

Con el PowerProducer de CyberLink puede realizar capturas que se guardarán directamente en un CD, en un DVD o en un archivo de imagen. Puede iniciar el PowerProducer de CyberLink de diferentes maneras:

- Haga clic en el botón “**Inicio**” y seleccione “**Todos los programas**”, “**CyberLink PowerProducer**” y “**PowerProducer**”.
- Haga doble clic en el icono de acceso directo de PowerProducer de CyberLink de su escritorio.

Cuando se haya iniciado la aplicación PowerProducer de CyberLink, aparecerá el menú principal de este software:

- Escoja la opción **“Producir Disco de Vídeo”** para ir a la pantalla de captura.
- Escoja el formato de vídeo en el que desee realizar la grabación.
- Escoja el **formato de grabación del vídeo**, la **capacidad del disco** y la **relación de pantalla**.
- Hacer clic en **“Siguiente”** para continuar.
- En **“Captura”**, escoja la opción **“Vídeo”** para ir a la pantalla de captura de vídeo.
- Seleccione el tipo de entrada correcto (normalmente **“VCR”**) en la lista desplegable de la parte superior izquierda.
- Pulse el botón rojo **“Record” (Grabar)** y el botón **“Play” (Reproducir)** del dispositivo de captura.



- Una vez finalizada la captura, pulse el botón **“Stop”**.
- Haga clic en **“Aceptar”** para continuar.
- Si lo desea, edite la captura de vídeo; cuando haya finalizado, o si no desea editar la captura, haga clic en el botón **“Siguiente”**.
- Haga clic en **“Burn” (Grabar)** para grabar el vídeo producido en el soporte que haya escogido.

Se ha realizado la captura de vídeo y se ha grabado en el soporte escogido.

5.4. Capturar sólo audio

Aunque el CHVIDEOCR ha sido diseñado para capturar audio y vídeo analógicos y guardarlos en formato digital en su ordenador, también puede grabar sólo audio de la mayoría de fuentes de audio analógicas (por ejemplo: reproductores de CD, reproductores mp3, etc.) No obstante, para ello se requiere un programa aparte.

Un ejemplo de programa que permite grabar sólo audio con el CHVIDEOCR es Audacity. En la sección de preguntas más frecuentes (FAQ) de nuestra página web encontrará un tutorial (explicación paso a paso) de este programa. Visite nuestra página web y busque la sección FAQ o utilice el siguiente enlace para descargarse el tutorial en formato PDF:

<http://www.conceptronic.net/site/CHVIDEOCR/FAQ.aspx>

¡Disfrute de su Home Video Creator de Conceptronic!

Conceptronic CHVIDEOCR Version 3.0

Benutzerhandbuch

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres Conceptronic Home Video Creators.

In dieser Bedienungsanleitung wird Ihnen Schritt für Schritt gezeigt, wie der Conceptronic Home Video Creator auf Ihrem Computer installiert und verwendet wird.

Wenn Sie weitere Informationen oder Support für Ihr Produkt benötigen, besuchen Sie unsere **Service & Support**-Webseite www.conceptronic.net/support und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **FAQ** : Datenbank mit den häufig gestellten Fragen
- **Downloads** : Handbücher, Treiber, Firmware und weitere Downloads
- **Kontakt** : Kontakt für den Conceptronic-Support


Allgemeine Informationen über Conceptronic-Produkte finden Sie auf der Conceptronic-Webseite unter www.conceptronic.net.

1. Packungsinhalt

In der Verpackung des Conceptronic Home Video Creators ist Folgendes enthalten:

- Conceptronic Home Video Creator
- USB-Verlängerungskabel
- Treiber-CD-ROM
- Software-CD-ROM
- Multi-AV-Kabel
- Dieses mehrsprachige Benutzerhandbuch
- Garantiekarte und Broschüre mit CE-Erklärung

2. Beschreibung Hardware

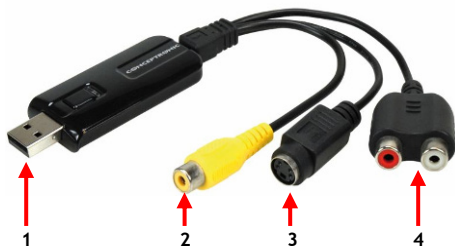

Nr.	Beschreibung
1	USB 2.0-Anschluss
2	Composite-Videoeingang (Eingabedaten von externem A/V-Gerät, z.B. Videorecorder oder Videokamera)
3	S-Videoeingang (Eingabedaten von externem A/V-Gerät, z.B. Videorecorder oder Videokamera)
4	Audio-L/R-Eingang, Audioeingang von externer Audioquelle

3. Hardwareinstallation

Vor der Installation der Treiber und Software müssen Sie den Conceptronic Home Video Creator an Ihrem Computer anschließen.

- Schalten Sie Ihren Computer ein.
- Schließen Sie den Conceptronic Home Video Creator an einem freien USB-Port Ihres Computers an.

Ihr Computer erkennt die neue Hardware und öffnet den Hardwareinstallationsassistenten. **Ignorieren** Sie diesen Hardwareinstallationsassistenten und fahren Sie mit der in **Kapitel 4** beschriebenen Treiber- und Softwareinstallation fort.

Tip: Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene USB-Verlängerungskabel, wenn der Abstand zwischen dem Conceptronic Home Video Creator und Ihrem Computer dies erfordert.

4. Treiber- und Softwareinstallation

Sobald Sie den Conceptronic Home Video Creator an Ihrem Computer angeschlossen haben, können Sie Treiber und Software installieren.

4.1 Treiberinstallation

- Legen Sie die Produkt-CD-ROM in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Das Autorun-Menü sollte automatisch starten.
Wenn das Menü nicht startet, navigieren Sie mithilfe des Windows Explorers zur CD-ROM und führen Sie „**Autorun.exe**“ aus.
- Wählen Sie die Option „**Install Drivers** [Treiber installieren]“ im Autorun-Menü. Es erscheint der Einrichtungsassistent für Treiber.
- Klicken Sie auf „**Start**“, um die Software auf Ihrem Computer zu installieren.
- Sobald die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf „**OK**“, um den Einrichtungsassistenten für Treiber zu schließen.

Jetzt können Sie die CyberLink-Software installieren.

4.2 Softwareinstallation

- Legen Sie die CyberLink-CD-ROM in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Das Autorun-Menü sollte automatisch starten.
Wenn das Menü nicht startet, navigieren Sie mithilfe des Windows Explorers zur CD-ROM und führen Sie „**DEM032.exe**“ aus dem „**Autorun**“-Ordner aus.



- Wählen Sie die Option „**Install PowerProducer 5 [PowerProducer 5 installieren]**“ aus dem Autorun-Menü. Es erscheint der Einrichtungsassistent.
- Wählen Sie Ihre Sprache und klicken Sie auf „**OK**“, um fortzufahren.
- Daraufhin wird die Einleitungsseite des Einrichtungsassistenten angezeigt. Klicken Sie auf „**Next [Weiter]**“.
- Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf „**Yes [Ja]**“.
- Geben Sie Ihren Namen in das Feld „**User Name [Benutzername]**“ ein und klicken Sie auf „**Next [Weiter]**“. Wahlweise können Sie auch Ihren Firmennamen im Feld „**Company Name [Firmenname]**“ eingeben.
- Wählen Sie einen Zielordner für die Installation über die Schaltfläche „**Durchsuchen**“ oder behalten Sie den vorgegebenen Zielordner bei. Klicken Sie auf „**Next [Weiter]**“.
- Geben Sie einen Programmordnernamen für die Programmsymbole ein oder verwenden Sie den vorgegebenen Namen. Klicken Sie auf „**Next [Weiter]**“.
- Damit installiert der Einrichtungsassistent die Software in der ausgewählten Sprache auf Ihrem Computer.
- Sobald die Installation abgeschlossen ist, können Sie die Option „**View the Readme file [Readme-Datei anzeigen]**“ deaktivieren, wenn Sie die Readme-Datei nicht lesen möchten. Klicken Sie auf „**Finish [Fertigstellen]**“, um den Einrichtungsassistenten zu schließen.

Damit ist die Installation des „**PowerProducer 5**“ für das direkte Erfassen auf DVD/CD fertig gestellt. Sie können jetzt die Installation der „**PowerDirector Software**“ für das Erfassen von Filmdateien durchführen.

- Wählen Sie die Option „**Install PowerDirector 7 [PowerDirector 7 installieren]**“ aus dem Autorun-Menü. Es erscheint der Einrichtungsassistent.
- Wählen Sie Ihre Sprache und klicken Sie auf „**OK**“, um fortzufahren.
- Daraufhin wird die Einleitungsseite des Einrichtungsassistenten angezeigt. Klicken Sie auf „**Next [Weiter]**“.
- Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf „**Yes [Ja]**“.
- Geben Sie Ihren Namen in das Feld „**User Name [Benutzername]**“ ein und klicken Sie auf „**Next [Weiter]**“. Wahlweise können Sie auch Ihren Firmennamen im Feld „**Company Name [Firmenname]**“ eingeben.
- Wählen Sie einen Zielordner für die Installation über die Schaltfläche „**Durchsuchen**“ oder behalten Sie den vorgegebenen Zielordner bei. Klicken Sie auf „**Next [Weiter]**“.
- Geben Sie einen Programmordnernamen für die Programmsymbole ein oder verwenden Sie den vorgegebenen Namen. Klicken Sie auf „**Next [Weiter]**“.
- Damit installiert der Einrichtungsassistent die Software in der ausgewählten Sprache auf Ihrem Computer.
- Sobald die Installation abgeschlossen ist, können Sie die Option „**View the Readme file [Readme-Datei anzeigen]**“ deaktivieren, wenn Sie die Readme-Datei nicht lesen möchten. Klicken Sie auf „**Finish [Fertigstellen]**“, um den Einrichtungsassistenten zu schließen.

Die Software ist jetzt betriebsbereit. Sie können weitergehen zu **Kapitel 5** dieses Handbuchs, das Anleitungen zur Verwendung des Conceptronic Home Video Creators enthält.

5. Verwendung des Conceptronic Home Video Creator

Sobald die Installation der Treiber und Software abgeschlossen ist, können Sie den Conceptronic Home Video Creator mit der CyberLink-Software verwenden.


5.1 Erfassen von Video

Sie können die CyberLink PowerDirector-Software auf verschiedene Arten starten:

- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Start“, wählen Sie „Alle Programme“, „CyberLink PowerDirector“ und klicken Sie dann auf „PowerDirector“.
- Doppelklicken Sie auf den CyberLink PowerDirector-Shortcut auf Ihrem Desktop.

Sobald Sie den CyberLink PowerDirector gestartet haben, wird das Menü der Software auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

- Wählen Sie in der oberen linken Ecke die Option „Capture [Erfassen]“, um das Erfassungsfenster zu öffnen.
- Klicken Sie in der unteren rechten Ecke auf „Settings [Einstellungen]“ und vergewissern Sie sich, dass das „Capture device [Erfassungsgerät]“ auf „USB 2861 Device [USB 2861-Gerät]“ eingestellt ist. Wählen Sie dann die korrekte „Capture source [Erfassungsquelle]“ (Composite oder S-Video) aus. Stellen Sie sicher, dass „Audio device [Audiogerät]“ auf „Line (USB Audio Device) [Linie (USB-Audiogerät)]“ eingestellt ist und klicken Sie dann auf „OK“, um die Einstellungen zu speichern.
- Drücken Sie die rote Schaltfläche „Record [Aufzeichnen]“ und dann „Play“ auf Ihrem Erfassungsgerät.

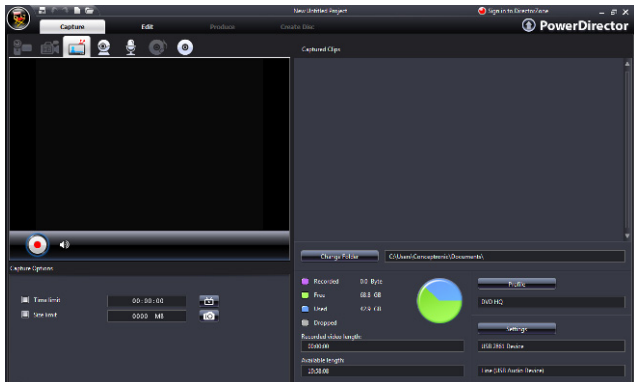

DEUTSCH

- Wenn das Erfassen beendet ist, drücken Sie die Taste „**Stop**“.
- Jetzt werden Sie aufgefordert, der erfassten Datei einen Namen zu geben. Ändern Sie ggf. den Dateinamen oder klicken Sie auf „**OK**“, um den vorgegebenen Namen zu verwenden.

Damit ist der Film auf Ihrer Festplatte erfasst.

5.2 Erstellen von Schnappschüssen

Mit dem CyberLink PowerDirector können Sie auch einzelne Bilder aufnehmen und als Bild-Dateien (BMP) speichern.

- Wählen Sie in der oberen linken Ecke die Option „**Capture [Erfassen]**“ und drücken Sie die „**Play**“-Taste auf Ihrem Erfassungsgerät.
- Sobald das Bild erscheint, das Sie erfassen möchten, drücken Sie die „**Snapshot [Schnappschuss]**“-Taste auf Ihrem Conceptor Home Video Creator.



- Jetzt werden Sie aufgefordert, der erfassten Datei einen Namen zu geben. Ändern Sie ggf. den Dateinamen oder klicken Sie auf „**OK**“, um den vorgegebenen Namen zu verwenden.

Damit ist der Schnappschuss auf Ihrer Festplatte erfasst.

Hinweis: Die Schaltfläche „**Snapshot [Schnappschuss]**“ kann mit dem CyberLink PowerProducer nicht verwendet werden.

5.3 Direktes Erfassen von Video als CD-/DVD-Bilddatei

Mithilfe des CyberLink PowerProducer können Sie direkt in eine CD-/DVD-Bilddatei erfassen. Sie können den CyberLink PowerProducer auf verschiedene Arten starten:

- Klicken Sie auf die Schaltfläche „**Start**“, wählen Sie „**Alle Programme**“, „**CyberLink PowerProducer**“ und klicken Sie dann auf „**PowerProducer**“.
- Doppelklicken Sie auf den CyberLink PowerProducer-Shortcut auf Ihrem Desktop.

Sobald Sie den CyberLink PowerProducer gestartet haben, wird das Menü der Software auf Ihrem Bildschirm angezeigt:

- Wählen Sie die Option „**Produce Movie Disc [Film-CD/DVD erstellen]**“, um das Erfassungsfenster zu öffnen.
- Wählen Sie das gewünschte Videoformat für Ihre Aufzeichnung.
- Wählen Sie das „**Video Recording format [Videoaufzeichnungsformat]**, die „**Disc capacity [CD-/DVD-Kapazität]**“ und das „**Aspect ratio [Bildformat]**“ aus.
- Klicken Sie auf „**Next [Weiter]**“, um fortzufahren.
- Wählen Sie die Option „**Video**“ unter „**Capture [Erfassen]**“, um das Fenster „**Capture Video [Video erfassen]**“ zu öffnen.
- Wählen Sie aus der Dropdown-Liste oben links den korrekten Eingang. Dies ist üblicherweise „**VCR**“.
- Drücken Sie die rote Schaltfläche „**Record [Aufzeichnen]**“ und dann „**Play**“ auf Ihrem Erfassungsgerät.



- Sobald das Erfassen beendet ist, drücken Sie die Taste „**Stop**“.
- Klicken Sie auf „**OK**“, um fortzufahren.
- Bearbeiten Sie ggf. den erfassten Film und klicken Sie danach auf die Schaltfläche „**Next [Weiter]**“. Oder klicken Sie gleich auf die Schaltfläche „**Next [Weiter]**“, wenn Sie den Film nicht bearbeiten möchten.
- Wählen Sie „**Burn [Brennen]**“, um Ihren Film auf das ausgewählte Medium zu brennen.

Damit ist das Erfassen und Brennen des Films auf Ihrem ausgewählten Medium fertig gestellt.

5.4 Erfassen von "nur-Audio"

Der CHVIDEOCR ist zwar für die Erfassung von analogem Audio und Video und deren Speicherung als digitaler Inhalt auf Ihrem PC ausgelegt, er kann jedoch auch für die Aufzeichnung von „nur-Audio“ von den meisten analogen Audioquellen verwendet werden (zum Beispiel: CD-Player, MP3-Player, usw.). Dazu ist jedoch eine Drittsoftware erforderlich.

Audacity ist ein Beispiel für eine solche Software, mit der Sie „nur-Audio“ mit dem CHVIDEOCR aufzeichnen können. Eine Anleitung (Schritt für Schritt-Erklärung) dieses Softwarepakets ist auf unserer Webseite unter den FAQ verfügbar. Besuchen Sie bitte unsere Webseite und gehen Sie zur FAQ-Seite oder benutzen Sie den folgenden Link, um die Anleitung im PDF-Format herunterzuladen:

<http://www.conceptronic.net/site/CHVIDEOCR/FAQ.aspx>

Viel Spaß mit Ihrem Conceptronic Home Video Creator!

CHVIDEOCR de Conceptronic Version 3.0

Manuel d'Utilisateur

Nous vous félicitons d'avoir acheté votre Conceptronic Home Video Creator.

Vous trouverez dans ce Manuel d'Utilisateur une explication détaillée de l'installation du Home Video Creator de Conceptronic sur votre ordinateur.

Pour plus d'informations ou pour obtenir de l'aide concernant votre produit, nous vous conseillons de visiter notre site web de **Service & Support** sur www.conceptronic.net/support et de sélectionner l'une des options suivantes :

- **Foire aux Questions** : Base de Données de Questions les plus Fréquemment Posées
- **Téléchargements** : Manuels, Drivers, Microprogramme et plus de téléchargements
- **Contact** : Pour contacter le Service support de Conceptronic

Pour plus d'informations générales concernant les produits Conceptronic, visitez le site web de Conceptronic sur www.conceptronic.net.

1. Contenu du Coffret

Les éléments suivants sont fournis dans le paquet avec le Home Video Creator de Conceptronic :

- Home Video Creator de Conceptronic
- Câble de rallonge USB
- CD-ROM de Driver
- CD-ROM d'application
- Câble AV multi
- Ce Manuel d'utilisateur en plusieurs langues
- Carte de garantie et brochure de déclaration CE

2. Description du Hardware



N°	Description
1	Connecteur USB 2.0
2	Entrée Vidéo Composite (entrée de données à partir du dispositif A/V externe, par ex. Caméscope)
3	Entrée S-Vidéo (entrée de données à partir du dispositif A/V externe, par ex. Caméscope)
4	Entrée audio D/G (Entrée audio à partir d'une source audio externe)

3. Installation du hardware

Avant d'installer les drivers et le software, vous devez connecter le Home Video Creator de Conceptronic sur votre ordinateur.

- Allumez votre ordinateur.
- Branchez le Home Video Creator de Conceptronic sur un port USB libre de votre ordinateur.

Votre ordinateur reconnaît le nouvel hardware et affichera l'assistant d'installation du hardware. **Ignorez** cet assistant d'installation de hardware et poursuivez l'installation du driver et du software au **chapitre 4**.

Astuce : Si vous souhaitez rallonger la distance entre le Home Video Creator de Conceptronic et votre ordinateur, vous pouvez utiliser la rallonge USB fournie.

4. Installation du driver et du software

Lorsque le Home Video Creator de Conceptronic est connecté à votre ordinateur, vous pouvez installer les drivers et le software.

4.1 Installation du driver

- Placez le CD-ROM du produit dans votre lecteur de CD-ROM. Le Menu à Lancement Automatique doit apparaître automatiquement.
Si le Menu n'apparaît pas, utilisez Windows Explorer pour vous déplacer dans le Cd-Rom et exécuter "Autorun.exe".
- Sélectionnez l'option "Intall Drivers" dans le menu à Lancement automatique. L'Assistant de Configuration du Driver apparaît.
- Cliquez sur "Start" pour installer les drivers sur votre ordinateur.
- Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur "OK" pour refermer l'Assistant de Configuration de Driver.

Vous pouvez poursuivre en installant à présent le software CyberLink.

4.2 Installation du Software

- Insérez le CD-ROM CyberLink dans votre unité de CD-ROM. Le menu de lancement automatique devrait apparaître automatiquement.
Si le menu n'apparaît pas, utiliser l'Explorateur de Windows pour visualiser le contenu du CD-ROM et exécutez le fichier « DEMO32.exe » depuis le répertoire « AutoRun ».



- Sélectionnez l'option "Install PowerProducer 5" [*Installer PowerProducer 5*] dans le Menu à lancement automatique. L'Assistant de Configuration apparaît.
- Sélectionnez votre langue dans l'Assistant de Configuration et cliquez sur "OK" pour poursuivre.
- La page d'introduction de l'Assistant de Configuration s'affiche. Cliquez sur « Next » [*Suivant*] pour continuer.
- Acceptez l'Accord de Licence et cliquez sur "Yes" pour continuer.
- Saisissez votre nom dans le champ « Nom d'utilisateur » et cliquez sur « Suivant » pour continuer. Vous pouvez également saisir le nom de votre société dans le champ « Nom de société ».
- Choisissez un répertoire d'installation en cliquant sur la touche « Parcourir » ou utilisez la destination par défaut. Cliquez sur « Suivant » pour continuer.
- Nommez le répertoire du programme pour les icônes du programme, ou utilisez le nom par défaut. Cliquez sur « Suivant » pour continuer.
- L'Assistant de Configuration installera à présent le software dans la langue sélectionnée sur votre ordinateur.
- À la fin de l'installation, vous pouvez choisir de ne pas afficher le fichier « Lisez-moi » en désélectionnant l'option « Afficher le fichier Lisez-moi ». Cliquez sur « Terminer » pour refermer l'Assistant de Configuration.

L'installation de « PowerProducer 5 » pour la capture directement vers un fichier vidéo sur DVD/CD est effectuée. Vous pouvez continuer avec l'installation du programme « PowerDirector » pour capturer des fichiers vidéos.

- Sélectionnez l'option "Install PowerDirector 7" [*Installer PowerDirector 7*] dans le Menu à lancement automatique. L'Assistant de Configuration apparaît.
- Sélectionnez votre langue dans l'Assistant de Configuration et cliquez sur "OK" pour poursuivre.
- La page d'introduction de l'Assistant de Configuration s'affiche. Cliquez sur « Next » pour continuer.
- Acceptez l'Accord de Licence et cliquez sur "Yes" pour continuer.
- Saisissez votre nom dans le champ « Nom d'utilisateur » et cliquez sur « Suivant » pour continuer. Vous pouvez également saisir le nom de votre société dans le champ « Nom de société ».
- Choisissez un répertoire d'installation en cliquant sur la touche « Parcourir » ou utilisez la destination par défaut. Cliquez sur « Suivant » pour continuer.
- Nommez le répertoire du programme pour les icônes du programme, ou utilisez le nom par défaut. Cliquez sur « Suivant » pour continuer.
- L'Assistant de Configuration installera à présent le software dans la langue sélectionnée sur votre ordinateur.
- À la fin de l'installation, vous pouvez choisir de ne pas afficher le fichier « Lisez-moi » en désélectionnant l'option « Afficher le fichier Lisez-moi ». Cliquez sur « Terminer » pour refermer l'Assistant de Configuration.

Vous pouvez dès à présent utiliser le software. Vous pouvez poursuivre au chapitre 5 de ce manuel pour connaître les instructions d'utilisation de Home Video Creator de Conceptronic.

5. Comment utiliser Home Video Creator de Conceptronic

Une fois les drivers et le programme installés, vous pouvez commencer à utiliser le **Video Home Creator de Conceptronic** avec le programme **CyberLink**.


5.1 Enregistrement de Vidéo

Vous pouvez ouvrir le programme **CyberLink PowerDirector** de différentes manières :

- Cliquez sur la touche « **Démarrer** » et sélectionner « **Tous les programmes** », « **CyberLink PowerDirector** », puis cliquez sur « **PowerDirector** ».
- Cliquez deux fois sur l'icône de raccourci de **CyberLink PowerDirector** sur votre bureau.

Lorsque l'application **CyberLink PowerDirector** est lancée, vous voyez s'afficher le menu du software :

- Choisissez l'onglet « **Capture** » dans le coin supérieur gauche pour ouvrir l'écran de capture.
- Cliquez sur « **Paramètres** » en bas à droite, vérifiez que le « **Dispositif de capture** » est bien configuré sur « **Dispositif USB 2861** » et sélectionnez la bonne « **Source de capture** » (Composite ou S-Video). Vérifiez que le « **Dispositif Audio** » est configuré sur « **Ligne (Dispositif Audio USB)** » et cliquez **OK** pour garder la configuration. Cliquez sur la touche rouge « **Record** » (Enregistrer) et sur la touche « **Play** » (Lecture) du dispositif de capture.
- Cliquez sur la touche rouge « **Enregistrer** » et sur la touche « **Lecture** » de votre dispositif de capture.

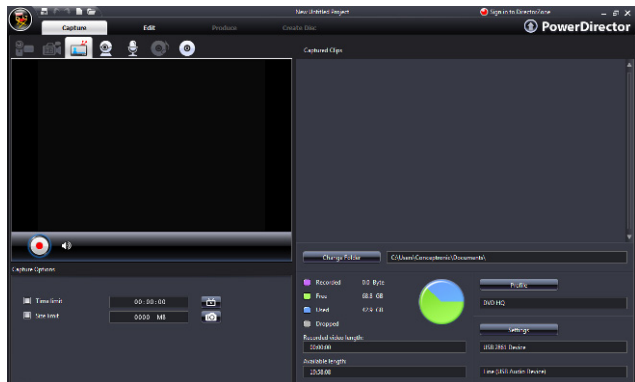

- Lorsque vous avez terminé d'enregistrer, appuyez sur le Bouton "Stop".
- Le programme vous demandera alors de nommer le fichier de la capture. Modifiez le nom du fichier ou cliquez sur **OK** pour garder le nom de fichier par défaut.

Le film est à présent enregistré sur votre disque dur.

5.2 Capturer des Images

Avec CyberLink PowerDirector il est également possible de capturer un cadre unique et de l'enregistrement comme fichier d'image (BMP).

- Choisissez l'onglet « **Capture** » en haut à gauche et cliquez sur la touche « **Lecture** » de votre dispositif de capture.
- Lorsque l'écran que vous souhaitez enregistrer s'affiche, appuyez sur la touche "Snapshot" [*Capture d'image*] sur le Conceptronic Home Video Creator.



- Le programme vous demandera alors de nommer le fichier de la capture. Modifiez le nom du fichier ou cliquez sur **OK** pour garder le nom de fichier par défaut.

La capture d'image est à présent enregistrée sur votre disque dur.

Remarque : Le bouton "Snapshot" [*Capture d'image*] n'a pas de fonction avec CyberLink PowerProducer.

5.3 Capture vidéo directement vers un fichier vidéo sur CD/DVD.

Grâce au programme **CyberLink PowerProducer**, vous pouvez graver directement vers un fichier d'image CD/DVD. Vous pouvez ouvrir le programme **CyberLink PowerProducer** de différentes manières :

- Cliquez sur la touche « **Démarrer** », sélectionnez « **Tous les programmes** », « **CyberLink PowerProducer** » et cliquez sur « **PowerProducer** ».
- Cliquez deux fois sur l'icône de raccourci de CyberLink PowerProducer sur votre bureau.

Lorsque l'application CyberLink PowerProducer est lancée, vous voyez s'afficher le menu du software :

- Choisissez l'option "Produce Movie Disc" [*Produire Disque de Film*] à l'écran pour aller à l'écran d'enregistrement de vidéo.
- Choisissez le format vidéo dans lequel vous voulez enregistrer.
- Choisissez le « format d'enregistrement vidéo », la « capacité de disque » et le « ratio aspect ».
- Cliquez sur "Next" pour continuer.
- Choisissez l'option « Vidéo » sous « Capture » pour ouvrir l'écran de « Capture vidéo ».
- Sélectionnez le bon paramètre dans la liste déroulante en haut à gauche, en général « VCR ».
- Cliquez sur la touche rouge « Enregistrer » et sur la touche « Lecture » de votre dispositif de capture.



- Lorsque vous avez terminé d'enregistrer, appuyez sur le Bouton "Stop".
- Cliquez sur "OK" pour continuer.
- Si vous le souhaitez vous pouvez éditer le film enregistré ; lorsque l'éditoin est terminée ou si vous souhaitez ignorer l'éditoin, appuyez sur le bouton "Next".
- Choisissez "Burn" [*Graver*] pour enregistrer la production du film sur le support multimédia que vous avez choisi.

Le film est maintenant capturé et gravé sur le support que vous avez choisi.

5.4 Enregistrement de la piste son uniquement

Bien que le CHVIDEOCR soit conçu pour capturer les sources audio et vidéo analogiques et les transformer en fichiers numériques dans votre ordinateur, il est également capable de n'enregistrer que la piste son à partir de la plupart des sources audio analogiques (par ex. lecteur de CD, lecteur MP3, Discman, etc.). Vous devez néanmoins disposer d'un software d'un autre fabricant pour ce faire.

Audacity est l'un des softwares qui vous permettra de n'enregistrer que la piste son avec le CHVIDEOCR. Un guide pratique (explication pas à pas) de ce software est disponible dans la Foire aux Questions de notre site Web. Veuillez consulter notre site web et consulter la section Foire aux Questions ou utiliser le lien ci-après pour télécharger le guide pratique en PDF :

<http://www.conceptronic.net/site/CHVIDEOCR/FAQ.aspx>

***Bon divertissement avec votre Home Video Creator de
Conceptronic !***

Conceptronic CHVIDEOCR Versione 3.0

Manuale utente

Vi ringraziamo per aver acquistato il Conceptronic Home Video Creator.

Il presente Manuale utente spiega passo a passo come installare e usare il Conceptronic Home Video Creator con il computer.

Per maggiori informazioni o supporto riguardanti il prodotto, vi consigliamo di consultare la nostra pagina web **di assistenza e supporto** collegandovi con www.conceptronic.net/support e selezionando una delle seguenti opzioni:

- **FAQ** : Database delle domande e risposte più frequenti
- **Downloads** : Manuali, Driver, Firmware e altri download
- **Contact** : Contatto con il Servizio di Assistenza Conceptronic


Per informazioni generali riguardanti i prodotti di Conceptronic vi preghiamo di visitare il sito web www.conceptronic.net.

1. Contenuto della confezione

La confezione contenente il Conceptronic Home Video Creator è composta dai seguenti elementi:

- Conceptronic Home Video Creator
- Prolunga USB
- CD-ROM driver
- CD-ROM applicazione
- Cavo Multi AV
- Il presente Manuale utente multilingue
- Scheda di garanzia e Dichiarazione CE di conformità

2. Descrizione dispositivo hardware

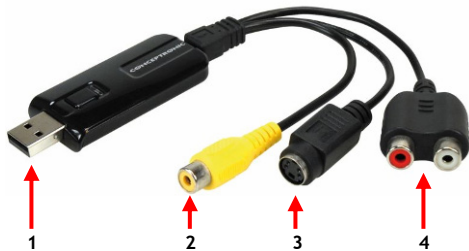

N. Descrizione

-
- | | |
|---|--|
| 1 | Connettore USB 2.0 |
| 2 | Ingresso video composto (serve per introdurre dati di dispositivi A/V esterni, come videoregistratori o videocamere) |
| 3 | Ingresso S-Video (serve per introdurre dati di dispositivi A/V esterni, come videoregistratori o videocamere) |
| 4 | Ingresso audio L/R, ingresso audio da una sorgente audio esterna |
-

3. Installazione dell'hardware

Prima di poter installare i driver e il software, è necessario collegare il Conceptronic Home Video Creator al computer.

- Accendere il computer.
- Collegare il Conceptronic Home Video Creator a una porta USB disponibile del computer.

Il computer riconoscerà l'hardware e mostrerà il programma di installazione hardware. **Ignorare** tale programma e procedere con l'installazione del driver e del software descritta nel capitolo 4.

Consiglio: Se volete disporre di una maggiore distanza fra il Conceptronic Home Video Creator e il computer, potete utilizzare la prolunga USB.

4. Installazione del driver e del software

Dopo aver collegato il Conceptronic Home Video Creator al computer, sarà possibile procedere all'installazione dei driver e del software.

4.1 Installazione del driver

- Introdurre il CD-ROM del prodotto nell'apposita unità. Dovrebbe apparire automaticamente il menu d'inizio.
In caso contrario, aprire il Windows Explorer (Esplora risorse) per sfogliare il CD-ROM e aprire "Autorun.exe".
- Selezionare l'opzione "Install Drivers" (Installa driver) dal menu. Apparirà il Programma di configurazione driver.
- Fare clic su "Start" per installare i driver sul computer.
- Dopo aver terminato l'installazione, fare clic su "OK" per chiudere il Programma di configurazione driver.

Ora potete procedere con l'installazione del software CyberLink.

4.2 Installazione del software

- Inserire il CD-ROM CyberLink nell'unità CD-ROM. Il menu di esecuzione rapida dovrebbe essere visualizzato automaticamente.
Qualora non sia possibile visualizzare il menu, utilizzare Windows Explorer per navigare nel CD-ROM ed eseguire l'applicazione "DEMO32.exe" dalla cartella "Esecuzione automatica".



- Selezionare l'opzione **"Install PowerProducer 5"** dal menu. Apparirà il Programma di configurazione.
- Selezionare la lingua desiderata nel Programma di configurazione dopo di che fare clic su **"OK"** per continuare.
- Sullo schermo apparirà la pagina d'introduzione del Programma di configurazione. Fare clic su **"Next"** (Avanti) per continuare.
- Accettare l'Accordo di licenza facendo clic su **"Yes"** (Sì) per poter continuare.
- Inserire il proprio nome nel campo **"Nome utente"** e cliccare su **"Avanti"** per continuare. In alternativa, è possibile inserire il nome dell'azienda nell'apposito campo **"Nome azienda"**.
- Scegliere una cartella di installazione cliccando sul comando **"Ricerca"** o selezionare la destinazione di default. Cliccare su **"Avanti"** per continuare.
- Scegliere una cartella di programma per salvare le icone del programma o selezionare la destinazione di default. Cliccare su **"Avanti"** per continuare.
- Il Programma di configurazione installerà sul computer il software nella lingua selezionata.
- Quando l'installazione è terminata, è possibile scegliere di visualizzare il file Leggimi deselezionando l'opzione **"Visualizza il file Leggimi"**. Cliccare su **"Fine"** per chiudere il Setup Wizard.

È stata completata l'installazione di **"PowerProducer 5"** per catturare direttamente su DVD/CD file di immagini. È possibile procedere con l'installazione del **"programma PowerDirector"** per catture i filmati.

- Selezionare l'opzione **"Install PowerDirector 7"** (Installa PowerDirector 7) dal menu di inizio. Apparirà il Programma di configurazione.
- Selezionare la lingua desiderata nel Programma di configurazione dopo di che fare clic su **"OK"** per continuare.
- Sullo schermo apparirà la pagina d'introduzione del Programma di configurazione. Fare clic su **"Next"** (Avanti) per continuare.
- Accettare l'Accordo di licenza facendo clic su **"Yes"** (Sì) per poter continuare.
- Inserire il proprio nome nel campo **"Nome utente"** e cliccare su **"Avanti"** per continuare. In alternativa, è possibile inserire il nome dell'azienda nell'apposito campo **"Nome azienda"**.
- Scegliere una cartella di installazione cliccando sul comando **"Ricerca"** o selezionare la destinazione di default. Cliccare su **"Avanti"** per continuare.
- Scegliere una cartella di programma per salvare le icone del programma o selezionare la destinazione di default. Cliccare su **"Avanti"** per continuare.
- Il Programma di configurazione installerà sul computer il software nella lingua selezionata.
- Quando l'installazione è terminata, è possibile scegliere di visualizzare il file Leggimi deselezionando l'opzione **"Visualizza il file Leggimi"**. Cliccare su **"Fine"** per chiudere il Setup Wizard.

Il software è pronto per essere usato. Ora potete procedere con il **capitolo 5** del presente manuale per sapere come usare il Conceptronic Home Video Creator.

5. Come usare il Conceptronic Home Video Creator

Quando l'installazione dei driver e del programma è terminata, è possibile iniziare ad utilizzare Conceptronic Video Home Creator con il programma CyberLink.


5.1 Acquisizione video

È possibile avviare il programma CyberLink PowerDirector in vari modi:

- Cliccare sul comando **“Avvia”** e selezionare **“Tutti i programmi”**, **“CyberLink PowerDirector”** e cliccare su **“PowerDirector”**.
- Fare doppio clic sulla scorciatoia CyberLink PowerDirector che appare nel desktop.

Dopo aver aperto l'applicazione CyberLink PowerDirector, apparirà il menu del software:

- Scegliere la tabella **“Cattura”** dall'angolo in alto a sinistra per visualizzare la finestra di cattura.
- Cliccare su **“Impostazioni”** nell'angolo in basso a destra e accertarsi che il **“Dispositivo di cattura”** sia impostato su **“Dispositivo USB 2861”** e selezionare l'adeguata **“sorgente di cattura”** (fotomontaggio o S-Video). Accertarsi che il **“Dispositivo audio”** sia impostato su **“Linea (USB Dispositivo Audio)”** e cliccare su **“OK”** per salvare le impostazioni.
- Premere il comando rosso **“Registra”** e contemporaneamente **“Esegui”** sul dispositivo di cattura.

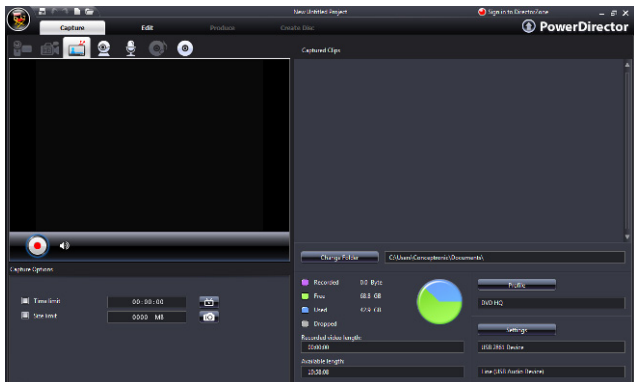

- Una volta terminata l'acquisizione, premere il pulsante **“Stop”**.
- Verrà chiesto di rinominare il file catturato. Cambiare il nome del file o fare click su **“OK”** per continuare con il nome di default.

Il film è stato acquisito sull'hard drive.

5.2 Fare istantanee

Con CyberLink PowerDirector è anche possibile acquisire un solo fotogramma e salvarlo come file immagine (BMP).

- Scegliere la tabella **“Cattura”** dall'angolo in alto a sinistra e fare click su **“Esegui”** nel dispositivo di cattura.
- Quando apparirà lo schermo con l'immagine che desiderate acquisire, premere il pulsante **“Snapshot”** (Istantanea) sul Conceptronic Video Home Creator.



- Verrà chiesto di rinominare il file catturato. Cambiare il nome del file o fare click su **“OK”** per continuare con il nome di default.

L'istantanea è stata acquisita sull'hard drive.

Nota: Il pulsante **“Snapshot”** non ha nessuna funzione con il CyberLink PowerProducer.

5.3 Catturare i video direttamente su file di immagine CD/DVD

Con CyberLink PowerProducer è possibile catturare direttamente su CD/DVD file di immagini. È possibile avviare il programma CyberLink PowerProducer in vari modi:

- Cliccare sul comando **“Avvia”** e selezionare **“Tutti i programmi”**, **“CyberLink PowerProducer”** e Cliccare su **“PowerProducer”**.
- Fare doppio clic sulla scorciatoia CyberLink PowerProducer che appare nel desktop.

Dopo aver aperto l'applicazione CyberLink PowerProducer, apparirà il menu del software:

- Selezionare l'opzione **"Produce Movie Disc"** (Crea disco film) sullo schermo per passare alla videata relativa all'acquisizione video.
- Scegliere il formato video in cui si desidera effettuare la registrazione.
- Scegliere il **"formato di registrazione video"**, **"volume del disco"** e **"formato"**.
- Premere **"Next"** (Avanti) per continuare.
- Scegliere l'opzione **"Video"** sotto **"Cattura"** per visualizzare la finestra **Cattura video**.
- Scegliere il formato dei dati dal menu a tendina in alto a sinistra, il formato selezionato è normalmente **"VCR"**.
- Premere il comando rosso **"Registra"** e contemporaneamente **"Esegui"** sul dispositivo di cattura.



- Una volta terminata l'acquisizione, premere il pulsante **"Stop"**.
- Premere **"OK"** per continuare.
- Se volete, potete anche modificare il film acquisito. Una volta terminato, o se non volete modificare nulla, premere il pulsante **"Next"** (Avanti).
- Selezionare **"Burn"** (Masterizza) per masterizzare il film sul media prescelto.

Il filmato è stato catturato e salvato nel dispositivo multimediale prescelto.

5.4 Solo acquisizione audio

Il CHVIDEOCR è stato concepito per acquisire audio e video analogici da memorizzare sotto forma di materiale digitale sul computer in uso. Tuttavia può anche registrare esclusivamente l'audio dalla maggior parte delle sorgenti audio analogiche (come ad esempio CD, lettori MP3, discman, ecc.). A tale fine è necessario l'uso di un software.

Un esempio di software che consente di registrare esclusivamente l'audio attraverso il CHVIDEOCR è Audacity. È disponibile un tutorial (spiegazione passo a passo) di questo software nella sezione FAQ della nostra pagina web. Collegatevi con il nostro sito e aprite la sezione FAQ o utilizzate il link che appare qui di seguito per scaricare il tutorial in formato PDF:

<http://www.conceptronic.net/site/CHVIDEOCR/FAQ.aspx>

Divertitevi a usare il Conceptronic Home Video Creator!

CHVIDEOCR Conceptronic Versão 3.0

Manual do utilizador

Parabéns pela compra do Home Video Creator da Conceptronic.

Este Manual do Utilizador fornece-lhe uma explicação passo-a-passo sobre como instalar e utilizar no seu computador o **Home Video Creator da Conceptronic**.

Se precisar de mais informação ou suporte para o seu produto, aconselhamo-lo a visitar a nossa página **Web Service & Support** em www.conceptronic.net/support e seleccionar uma das seguintes opções:

- **FAQ** : Base de dados das Perguntas Mais Frequentes
- **Downloads** : Manuais, controladores, firmware e mais transferências
- **Contact** : Contacte o suporte da Conceptronic

Para informações gerais sobre os produtos da Conceptronic, visite a página web da Conceptronic em www.conceptronic.net.

1. Conteúdo da embalagem

Existem os seguintes elementos na embalagem do Home Video Creator da Conceptronic:

- O Home Video Creator da Conceptronic
- Cabo de extensão USB
- CD-ROM com controladores
- CD-ROM da aplicação
- Cabo Multi AV
- Este manual de utilizador multilingue
- Garantia e Declaração de conformidade CE

2. Descrição do Hardware do Aparelho



Nº	Descrição
1	Ficha USB 2.0
2	Entrada de vídeo composto (entrada de dados a partir de equipamento AV externo, por exemplo, de gravador de vídeo ou câmara de vídeo)
3	Entrada de S-Video (entrada de dados a partir de equipamento AV externo, por exemplo, de gravador de vídeo ou câmara de vídeo)
4	Entrada de áudio L/R (Esq./Dir.), entrada de áudio de fonte de áudio externa

3. Instalação do hardware

Antes de instalar os controladores e o software, deve ligar o Home Video Creator da Conceptronic ao seu computador.

- Ligue o seu computador.
- Ligue o Home Video Creator da Conceptronic a uma porta USB livre do seu computador.

O seu computador vai reconhecer o novo hardware e mostra o assistente de instalação. **Ignore** este assistente de instalação de hardware e continue com a instalação dos controladores e do software, no **Capítulo 4**.

Recomendação: Se quiser aumentar a distância entre o Home Video Creator da Conceptronic e o seu computador, pode utilizar o cabo de extensão USB incluído.

4. Instalação dos controladores e do software

Quando o Home Video Creator da Conceptronic estiver ligado ao seu computador, pode instalar os controladores e o software.


4.1 Instalação dos controladores

- Insira o CD-ROM do produto na sua unidade de CD-ROM. O menu de execução automática deve aparecer automaticamente.
Se o menu não aparecer, utilize o Explorador do Windows para navegar até ao CD-ROM e execute o ficheiro “**Autorun.exe**”.
- Selecciona a opção “**Install Drivers**” (Instalar Controladores) no menu de execução automática. O Assistente de Configuração dos Controladores aparece.
- Clique em “**Start**” (Iniciar) para instalar os controladores no seu computador.
- Quando a instalação estiver concluída, clique em “**OK**” para fechar o Assistente de Configuração do Controlador.

Pode agora continuar a instalar o software CyberLink.

4.2 Instalação do Software

- Insira o CD-ROM do CyberLink na sua unidade de CD-ROM. O menu de execução automática deve aparecer automaticamente.
Se o menu não aparecer, utilize o Explorador do Windows para chegar até ao CD-ROM e execute o ficheiro “**DEMO32.exe**” na pasta “**Autorun**”.

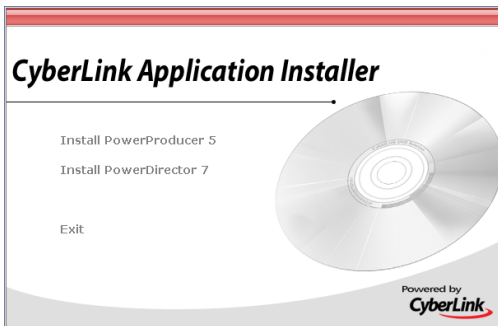

PORTUGUÊS

- Selecione a opção **“Install PowerProducer 5”** (Instalar PowerProducer 5) no menu de execução automática. O Assistente de Configuração aparece.
- Selecione o seu idioma no Assistente de Configuração e clique em **“OK”** para continuar.
- A página de introdução ao Assistente de Configuração aparece. Clique em **“Next”** (Seguinte) para continuar.
- Aceite o Acordo de Licença clicando em **“Yes”** (Sim) para continuar.
- Introduza o seu nome no campo **“User Name”** (Nome de utilizador) e clique em **“Next”** (Seguinte) para continuar. Opcionalmente pode introduzir o nome da sua empresa no campo **“Company Name”** (Nome da empresa).
- Selecione uma pasta de instalação clicando no botão **“Browse”** (Procurar) ou use a localização predefinida. Clique em **“Next”** (Seguinte) para continuar.
- Selecione um nome de pasta do programa para os ícones do programa ou use o nome predefinido. Clique em **“Next”** (Seguinte) para continuar.
- O Assistente de Configuração vai agora instalar o software no seu computador, no idioma que escolheu.
- Quando a instalação estiver concluída, pode escolher não visualizar o ficheiro **Leia-me não** seleccionando a opção **“View the Readme file”** (Ver ficheiro Leia-me). Clique **“Finish”** (Terminar) para fechar o Assistente de Configuração.

A instalação do **“PowerProducer 5”** para fazer capturas directamente para um DVD / CD / ficheiro de imagem está concluída. Pode prosseguir com a instalação do **“PowerDirector software”** para capturar ficheiros de filmes.

- Selecione a opção **“Install PowerDirector 7”** (Instalar PowerDirector 7) no menu de execução automática. O Assistente de Configuração aparece.
- Selecione o seu idioma no Assistente de Configuração e clique em **“OK”** para continuar.
- A página de introdução ao Assistente de Configuração aparece. Clique em **“Next”** (Seguinte) para continuar.
- Aceite o Acordo de Licença clicando em **“Yes”** (Sim) para continuar.
- Introduza o seu nome no campo **“User Name”** (Nome de utilizador) e clique em **“Next”** (Seguinte) para continuar. Opcionalmente pode introduzir o nome da sua empresa no campo **“Company Name”** (Nome da empresa).
- Selecione uma pasta de instalação clicando no botão **“Browse”** (Procurar) ou use a localização predefinida. Clique em **“Next”** (Seguinte) para continuar.
- Selecione um nome de pasta do programa para os ícones do programa ou use o nome predefinido. Clique em **“Next”** (Seguinte) para continuar.
- O Assistente de Configuração vai agora instalar o software no seu computador, no idioma que escolheu.
- Quando a instalação estiver concluída, pode escolher não visualizar o ficheiro **Leia-me não** seleccionando a opção **“View the Readme file”** (Ver ficheiro Leia-me). Clique **“Finish”** (Terminar) para fechar o Assistente de Configuração.

O software está agora pronto a ser usado. Pode continuar com o **Capítulo 5** deste manual para mais instruções acerca de como usar o Home Video Creator da Conceptronic.

5. Utilização do Home Video Creator da Conceptronic

Quando a instalação dos controladores e do software estiver concluída, pode começar a usar o Home Video Creator da Conceptronic com o software CyberLink.


5.1 Captura de vídeo

Pode iniciar o CyberLink PowerDirector de várias formas:

- Clique no botão **“Start”** (Iniciar) e seleccione **“All Programs”** (Todos os programas), **“CyberLink PowerDirector”** e clique em **“PowerDirector”**.
- Clique 2 vezes no atalho do CyberLink PowerDirector do ambiente de trabalho.

Quando a aplicação CyberLink PowerDirector for iniciada, vai ver o menu do software:

- Seleccione o separador **“Capture”** (Captura) no canto superior esquerdo para entrar no ecrã de captura.
- Clique em **“Settings”** (Definições) no canto inferior direito e assegure-se de que a opção **“Capture device”** (Dispositivo de captura) está como **“USB 2861 Device”** e seleccione a **“Capture source”** (Fonte de captura) correcta (Composto ou S-Video). Assegure-se de que a opção **“Audio device”** (Dispositivo áudio) está como **“Line (USB Audio Device)”** e clique em **“OK”** para guardar as configurações.
- Carregue no botão vermelho **“Record”** (Gravar) e em **“Play”** (Reproduzir) no seu dispositivo de captura.

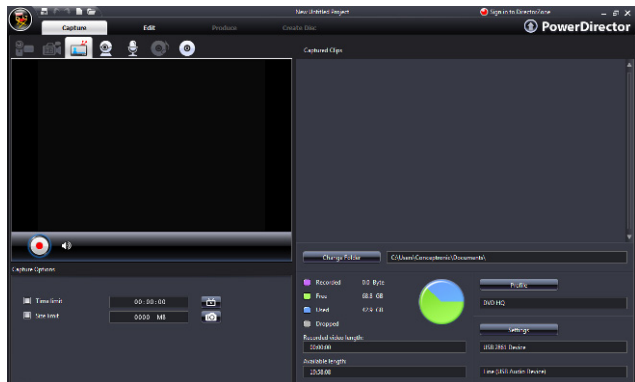

PORTUGUÊS

- Quando terminar a captura, carregue no botão **“Stop”** (Parar).
- Vai-lhe ser pedido para dar um nome ao ficheiro capturado. Altere o nome do ficheiro ou carregue em **“OK”** para continuar com o nome predefinido.

O filme está agora guardado no seu disco rígido.

5.2 Tirar fotografias instantâneas

Com o CyberLink PowerDirector também é possível captar um só fotograma e guardá-lo como imagem, ficheiro BMP.

- Selecciono o separador **“Capture”** (Captura) no canto superior esquerdo e carregue em **“Play”** (Reproduzir) no seu dispositivo de captura.
- Quando aparecer no ecrã aquilo que gostaria de capturar, carregue no botão **“Snapshot”** (Fotografia instantânea) do Home Video Creator da Conceptronic.



- Vai-lhe ser pedido para dar um nome ao ficheiro capturado. Altere o nome do ficheiro ou carregue em **“OK”** para continuar com o nome predefinido.

A fotografia instantânea está agora guardada no seu disco rígido.

Nota: O botão **“Snapshot”** (Fotografia instantânea) não tem qualquer funcionalidade com o CyberLink PowerProducer.

5.3 Capturar vídeo directamente para um CD/ DVD/ ficheiro de imagem

Pode capturar directamente para um CD/ DVD/ ficheiro de imagem com o CyberLink PowerProducer. Pode iniciar o CyberLink PowerProducer de várias formas:

- Clique no botão **“Start”** (Iniciar) e seccione **“All Programs”** (Todos os programas), **“CyberLink PowerProducer”** e clique em **“PowerProducer”**.
- Clique duas vezes no atalho do CyberLink PowerProducer do ambiente de trabalho.

Quando a aplicação CyberLink PowerProducer for iniciada, vai ver o menu do software:

- Escolha a opção **“Produce Movie Disc”** (Produzir Disco de Filme) no ecrã para ir para o ecrã de captura.
- Seleccione o formato de vídeo em que quer gravar.
- Seleccione o **“video recording format”** (formato de gravação de vídeo), **“disc capacity”** (capacidade de disco) e **“aspect ratio”** (relação de aspecto).
- Clique em **“Next”** (Seguinte) para continuar.
- Seleccione a opção **“Video”** (Vídeo) por baixo de **“Capture”** (Captura) para entrar no ecrã **“Capture Video”** (Capturar vídeo).
- Seleccione a entrada correcta no menu pendente na parte superior esquerda, normalmente é **“VCR”**.
- Carregue no botão vermelho **“Record”** (Gravar) e em **“Play”** (Reproduzir) no seu dispositivo de captura.



- Quando terminar a captura, carregue no botão **“Stop”** (Parar).
- Clique em **“OK”** para continuar.
- Se desejar editar o vídeo capturado quando estiver pronto, ou quando não o desejar, clique no botão **“Next”** (Seguinte).
- Escolha **“Burn”** (Gravar) para gravar o seu filme produzido no tipo de multimédia que escolheu.

O filme está agora capturado e gravado no tipo de multimédia que escolheu.

5.4 Capturar apenas áudio

Apesar de o CHVIDEOCR estar desenhado para capturar áudio e vídeo analógico e guardá-los como conteúdo digital no seu computador, também pode gravar apenas áudio da maioria das fontes de áudio analógico (por exemplo: leitor de CD, leitor de MP3, etc.). No entanto, é necessário outro software para este processo.

Um exemplo de software que lhe permite gravar apenas áudio usando o CHVIDEOCR é o Audacity. Está disponível um tutorial (explicação passo a passo) deste pacote de software na secção FAQ da nossa página Web. Por favor, visite a nossa página Web e procure a secção FAQ ou use a hiperligação seguinte para transferir o tutorial em formato PDF:

<http://www.conceptronic.net/site/CHVIDEOCR/FAQ.aspx>

Divirta-se com o seu Home Video Creator da Conceptronic!

Conceptronic CHVIDEOCR 3.0 verzió

Használati utasítás

Köszönjük, hogy a Conceptronic Home Vide Creator berendezését választotta.

Ez a használati utasítás lépésről lépésre elmagyarázza, miként kell a Conceptronic Home Video Creatort a számítógépre telepítenie és használnia.

Ha a termékkel kapcsolatban további adatokra vagy támogatásra volna szüksége, azt tanácsoljuk, keresse fel a **Szolgáltatások és terméktámogatás (Service & Support)** c. oldalt a www.conceptronic.net/support honlapon, majd ott válassza ki az alábbiak valamelyikét:

- **FAQ** : A gyakran ismétlődő kérdések (GYIK) adatbázisa
- **Downloads** : Használati utasítások, illesztőprogramok, firmware és további letöltések
- **Contact** : Kapcsolatfelvétel a Conceptronic terméktámogatásával

A Conceptronic termékekkel kapcsolatos általános tájékozódás végett keresse fel a Conceptronic honlapját: www.conceptronic.net

1. A csomag tartalma

A Conceptronic Home Video Creatort tartalmazó csomagban az alábbiak találhatók:

- Conceptronic Home Video Creator
- USB-s hosszabbítókábel
- Illesztőprogram a CD-ROM-on
- Alkalmazás a CD-ROM-on
- Többfunkciós AV-kábel
- Ez a többnyelvű használati utasítás
- Jótállási jegy és a CE-nyilatkozatot tartalmazó füzet

2. A hardver ismertetése



Szám	Leírás
1	USB 2.0 csatlakozó
2	Összetett videobemenet (bemeneti adatok a külső A/V-eszköztől például videofelvető vagy videokamera)
3	S-videó bemenet (bemeneti adatok a külső A/V-eszköztől például videofelvető vagy videokamera)
4	Audió bal/ jobb bemenet, hangbemenet külső hangforrásból

3. A hardver telepítése

Az illesztőprogramok és a szoftver telepítése előtt a Conceptronic Home Vide Creatort csatlakoztatni kell a számítógéphez.

- Kapcsolja be a számítógépet.
- Csatlakoztassa a Conceptronic Home Video Creatort a számítógép valamelyik szabad USB-portjához.

A számítógép felismeri az új hardvert, majd megjeleníti a hardver telepítővarázslóját. **Hagyja figyelmen kívül** ezt a hardvertelepítő varázslót, majd folytassa az illesztőprogram és a szoftver telepítésével a **4. fejezetben** említettek szerint.

Ötlet: Ha növelni kívánja a távolságot a Conceptronic Home Video Creator és a számítógép között, erre a célra használhatja a mellékelt USB-s hosszabítókábelét.

4. Az illesztőprogram és a szoftver telepítése

Ha a Conceptronic Home Video Creator csatlakoztatva van már a számítógéphez, telepítheti az illesztőprogramokat és a szoftvert.


4.1. Az illesztőprogram telepítése

- Tegye be a termékismertető CD-ROM-ot a CD-ROM-meghajtóba. Az Autorun menünek automatikusan meg kell jelennie.
Ha a menü nem jelenik meg, a Windows Explorer segítségével navigáljon a CD-ROM-hoz, majd hajtsa végre az „Autorun.exe”-t.
- Jelölje ki az „Install Drivers” opciót az Autorun menün. Az illesztőprogram telepítővarázslója jelenik meg.
- Az illesztőprogramoknak a számítógépre történő telepítéséhez kattintson a „Start”-ra.
- Amikor a telepítés befejeződött, kattintson az „OK”-ra, ha vissza kíván térni az illesztőprogramnak a telepítővarázslójához.

Ezután a CyberLink program telepítésével folytathatja.

4.2. A szoftver telepítése

- Tegye be a CyberLink CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba. Az Autorun menünek automatikusan meg kell jelennie.
Ha a menü nem jelenik meg, a Windows Explorer segítségével navigáljon a CD-ROM-hoz, majd futtassa le a „DEMO32.exe” fájlt az „AutoRun” mappában.

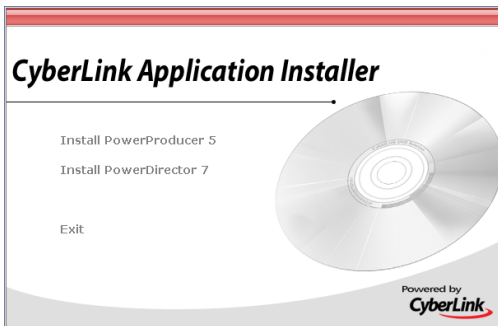

- Jelölje ki az „**Install PowerProducer 5**” opciót az Autorun menün. A telepítővarázsló jelenik meg.
- Jelölje ki saját nyelvét a telepítővarázslóban, majd a folytatáshoz kattintson az „**OK**”-ra.
- A telepítővarázslót bemutató oldal jelenik meg. A folytatáshoz kattintson a „**Next**”-re.
- Ha folytatni kívánja, a „**Yes**”-re kattintva fogadja el a felhasználói licencszerződést.
- Írja be a nevét a „**User Name**” mezőre, majd a folytatáshoz kattintson a „**Next**”-re. Cégnév is beírható tetszőlegesen a „**Company Name**” mezőre.
- A „**Browse**” gombra kattintva válassza ki valamelyik telepítési mappát, vagy használja az alapértelmezett helyet. A folytatáshoz kattintson a „**Next**”-re.
- Válasszon ki egy programmappanevet, vagy használja az alapértelmezett nevet. A folytatáshoz kattintson a „**Next**”-re.
- Ezután a telepítővarázsló a programot a kijelölt nyelven a számítógépre telepíti.
- Amikor a telepítéssel végzett, a „**View the Readme file**” opció mellől a pipa kiemelése révén dönthet úgy, hogy nem tekinti meg a readme („olvass el”) fájlt. A telepítővarázsló bezárásához pedig kattintson a „**Finish**”-re.

A DVD-n/CD-n lévő állományra/képállományra közvetlenül történő rögzítést szolgáló „**PowerProducer 5**” telepítése ezzel befejeződött. Folytathatja a filmfájlok rögzítésére szolgáló „**PowerDirector software**”-nek a telepítésével.

- Jelölje ki az „**Install PowerDirector 7**” opciót az Autorun menün. A telepítővarázsló jelenik meg.
- Jelölje ki saját nyelvét a telepítővarázsló segítségével, majd a folytatáshoz kattintson az „**OK**”-ra.
- A telepítővarázslót bemutató oldal jelenik meg. A folytatáshoz kattintson a „**Next**”-re.
- A folytatás érdekében a „**Yes**”-re kattintva fogadja el a felhasználói licencszerződést.
- Írja be a nevét a „**User Name**” mezőre, majd a folytatáshoz kattintson a „**Next**”-re. Cégnév is beírható tetszőlegesen a „**Company Name**” mezőre.
- A „**Browse**” gombra kattintva válassza ki valamelyik telepítési mappát, vagy használja az alapértelmezett helyet. A folytatáshoz kattintson a „**Next**”-re.
- Válasszon ki egy programmappanevet, vagy használja az alapértelmezett nevet. A folytatáshoz kattintson a „**Next**”-re.
- Ezután a telepítővarázsló a szoftvert a kijelölt nyelven a számítógépre telepíti.
- Amikor a telepítéssel végzett, a „**View the Readme file**” opció mellől a pipa kiemelése révén dönthet úgy, hogy nem tekinti meg a readme („olvass el”) fájlt. A telepítővarázsló bezárásához pedig kattintson a „**Finish**”-re.

Ezzel a szoftver használatkész. Folytathatja az **5. fejezettel**, amely az arra vonatkozó utasításokat tartalmazza, hogyan kell használnia a Conceptronic Home Video Creatort.

5. A Conceptronic Home Video Creator használata

Amikor az illesztőprogramok és a szoftver telepítésével végezett, a CyberLink program segítségével máris használhatja a Conceptronic Video Home Creatort (otthoni videoelőállítót).


5.1. Videofelvétel rögzítése

A CyberLink PowerDirector program többféleképpen is elindítható:

- Kattintson a „Start” gombra, majd jelölje ki előbb az „All Programs”-t, majd a „CyberLink PowerDirector”-t, végül kattintson a „PowerDirector”-ra.
- Kattintson kétszer a CyberLink PowerDirector parancsiknra az Asztalon.

Amikor a CyberLink PowerDirector alkalmazás elindult, a program menüje jelenik meg:

- Válassza ki a „Capture” fület a bal felső sarokban, ha a rögzítőképernyőhöz kíván lépni.
- Kattintson a „Settings”-re a jobb alsó sarokban, ügyelve rá, hogy a „Capture device” beállítása a következő legyen: „USB 2861 Device”, majd jelölje ki a megfelelő „Capture source”-ot (Composite (összetett) vagy S-Video (S-videó)). Ügyeljen rá, hogy az „Audio device” beállítása a következő legyen: „Line (USB Audio Device)”, majd a beállítások elmentéséhez kattintson az „OK”-ra.
- Nyomja meg a piros „Record” gombot, majd a „Play”-t a rögzítőeszközön.

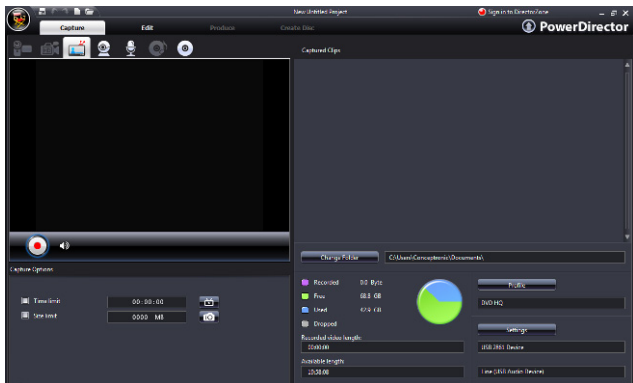

- Amikor a rögzítés befejeződött, nyomja meg a „**Stop**” gombot.
- Ezután a berendezés kéri, hogy adjanak egy nevet a rögzített fájlnak. Változtassa meg a fájlnevet vagy nyomja meg az „**OK**”-t, ha az alapértelmezett névvel kívánja folytatni.

Ezzel a film rögzítve van a merevlemez-meghajtón.

5.2. Pillanatfelvételek készítése

A CyberLink PowerDirector segítségével egyetlen képkockát is rögzíteni lehet, illetve azt kép (BMP)-fájl formájában el is lehet menteni.

- Válassza a „**Capture**” fület a bal felső sarokban, majd nyomja meg a „**Play**”-t a rögzítőeszközön.
- Amikor a képernyő, amelyet rögzíteni kíván, megjelent, nyomja meg a „**Snapshot**” gombot a Conceptronic Video Home Creatoron.



- Ezután a berendezés kéri, hogy adjanak egy nevet a rögzített fájlnak. Változtassa meg a fájlnevet vagy nyomja meg az „**OK**”-t, ha az alapértelmezett névvel kívánja folytatni.

Innentől fogva a pillanatfelvétel rögzítve van a merevlemez-meghajtón.

Megjegyzés: A „**Snapshot**” gombnak nincs semmilyen funkciója a CyberLink PowerProducer használata esetén.

5.3. Videofelvétel rögzítése közvetlenül CD-n/DVD-n lévő állományra/képállományra

CD-n/DVD-n lévő állományra/képállományra közvetlenül is rögzíthet a CyberLink PowerProducer segítségével. A CyberLink PowerProducer többféleképpen indítható:

- Kattintson a „**Start**” gombra, majd jelölje ki a következőket: „**All Programs**”, „**CyberLink PowerProducer**”, végül kattintson a „**PowerProducer**”-re.
- Kattintson kétszer a CyberLink PowerProducer parancsiknora az Asztalon.

Amikor a CyberLink PowerProducer alkalmazás elindult, a program menüjét fogja látni:

- Válassza a **„Produce Movie Disc”** opciót a képernyőn, ha a rögzítési képernyőhöz kíván lépni.
- Válassza ki a videoformátumot, amelyben rögzíteni kíván.
- Válassza ki a következőket: **„video recording format”** („videorögzítés formátuma”), **„disc capacity”** („lemezkapacitás”), valamint **„aspect ratio”** („oldalarány”).
- A folytatáshoz nyomja meg a **„Next”**-et.
- Válassza ki a **„Video”** opciót a **„Capture”** alatt, ha a **„Capture Video”** képernyőhöz kíván lépni.
- Jelölje ki a megfelelő bevitelt a bal oldalon felül megjelenő legördülő listán, amely általában a következő: **„VCR”**.
- Nyomja meg a piros **„Record”** gombot, majd a **„Play”** a rögzítőeszközön.



- Amikor a rögzítés befejeződött, nyomja meg a **„Stop”** gombot.
- A folytatáshoz nyomja meg az **„OK”**-t.
- Ha szükséges, szerkessze a már rögzített filmet, és amikor végzett, vagy ha nincs szükség szerkesztésre, nyomja meg a **„Next”** gombot.
- Válassza a **„Burn”**-t, ha saját filmjét a már kiválasztott adathordozóra kívánja kiírni.

A filmet ezzel rögzítette, és a kiválasztott adathordozóra írta.

5.4. Csak hangfelvétel rögzítése

Bár a CHVIDEOCR analóg hang-, illetve videofelvétel készítésére, majd annak digitális tartalomként a számítógépre történő elmentésére szolgál, csak hangfelvétel rögzítését is lehetővé teszi a legtöbb analóg audioforrás (például: CD-lejátszó, MP3-lejátszó stb.) segítségével. Ehhez azonban harmadik fél tulajdonában lévő programra is szükség van.

Az Audacity jó példa arra a programra, amely csak hangfelvétel készítését teszi lehetővé a CHVIDEOCR segítségével. Ennek a programcsomagnak az oktatóanyaga (lépésről lépésre haladó magyarázat) is rendelkezésre áll honlapunknak az FAQ (GYIK) szegmensén. Keresse fel honlapunkat és böngészés segítségével navigáljon az említett szegmenshez, vagy használja az alábbi linket az oktatóanyagunk PDF-formátumban történő letöltésére:

<http://www.conceptronic.net/site/CHVIDEOCR/FAQ.aspx>

Kívánjuk, hogy örömmel használja a Conceptronic Home Video Creator!

Conceptronic CHVIDEOCR Sürüm 3.0

Kullanıcı Kılavuzu**Conceptronic Ev Video Oluşturucu Satın Aldığınız İçin Tebrikler.**

Bu Kullanıcı Kılavuzu, Conceptronic Ev Video Oluşturucu kurulumunun bilgisayarınıza adım adım nasıl yapılacağı ve kullanımı konusunda bilgi vermektedir.

Ürününüzle ilgili daha fazla bilgi veya destek almak istediğinizde, www.conceptronic.net/support web sitemizin **Service & Support (Servis ve Destek)** bölümünü ziyaret etmenizi ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçmenizi öneririz:

- **FAQ** : Sıkça Sorulan Sorular veritabanı
- **Downloads** : Kullanım Kılavuzları, Sürücüler, Ürün Bilgisi ve diğer yüklemeler
- **Contact** : Conceptronic Destek İletişim Bilgileri


Conceptronic ürünleri hakkında genel bilgi almak için www.conceptronic.net Conceptronic web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

1. Paket İçeriği

Conceptronic Ev Video Oluşturucu paketinin içeriği aşağıdaki gibidir:

- Conceptronic Ev Video Oluşturucu
- USB uzatma kablosu
- Sürücü CD-ROM'u
- Uygulama CD-ROM'u
- Çoklu AV kablosu
- Bu Çok dilli kullanıcı kılavuzu
- Garanti belgesi ve CE uygunluk beyanı

2. Donanım Cihaz Açıklaması

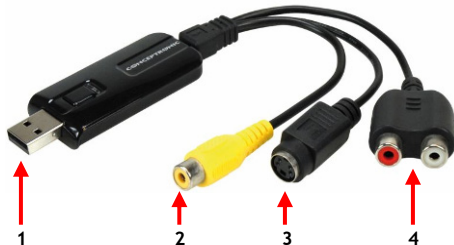

Nr.	Tanım
1	USB 2.0 Konnektör
2	Kompozit Video Girişi (harici A/V cihazından veri girişi, örn. Video kaydedici veya Video Kamera)
3	S-Video Girişi (harici A/V Cihazından veri girişi, örn. Video kaydedici veya Video Kamera)
4	Ses L/R Girişi, Harici ses kaynağından ses girişi

3. Donanım Kurulumu

Sürücülerini ve yazılımı kurmadan önce, Conceptronic Ev Video Oluşturucuyu bilgisayarınıza bağlamanız gerekir.

- Bilgisayarınızı açın.
- Conceptronic Ev Video Oluşturucuyu bilgisayarınızda bulunan boş bir USB porta takın.

Bilgisayarınız yeni donanımı algılayacak ve donanım kurulumu sihirbazı ekrana gelecektir. Bu donanım kurulumu sihirbazını **yok sayın**, bölüm 4'teki sürücü ve yazılım kurulumu ile devam edin.

İpucu: Conceptronic Ev Video Oluşturucu ve bilgisayarınız arasındaki mesafeyi uzatmak isterseniz, birlikte verilen USB uzatma kablosunu kullanabilirsiniz.

4. Sürücü ve Yazılım Kurulumu

Conceptronic Ev Video Oluşturucuyu bilgisayarınıza bağladıktan sonra sürücü ve yazılımı kurabilirsiniz.


4.1 Sürücü kurulumu

- Ürün CD-ROM'unu CD-ROM sürücüsüne yerleştirin. Otomatik çalıştırma menüsü ekrana gelmelidir. Menü ekrana gelmezse, CD-ROM'da gezinmek için Windows Explorer'ı kullanın ve "Autorun.exe"yi çalıştırın.
- Otomatik çalıştırma menüsünden "Install Drivers (Sürücülerini Kur)" seçeneğini seçin. Sürücü Kurulum Sihirbazı ekrana gelir.
- Sürücülerini bilgisayarınıza yüklemek için "Start (Başlat)"a tıklayın.
- Kurulum işlemi tamamlandığında, Sürücü Kurulumu Sihirbazından çıkmak için "OK (Tamam)"a tıklayın.

Artık CyberLink yazılımının kurulumuna geçebilirsiniz.

4.2 Yazılım Kurulumu

- CyberLink CD-ROM'unu CD-ROM sürücüsüne yerleştirin. Otomatik çalıştırma menüsü ekrana gelmelidir. Menü ekrana gelmezse, CD-ROM'da gezinmek için Windows Explorer'ı kullanın ve "AutoRun" klasöründen "DEMO32.exe" uygulamasını çalıştırın.

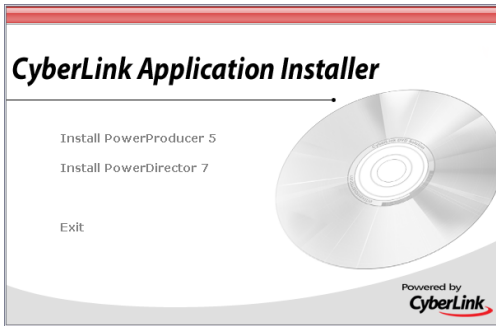

TÜRKÇE

- Otomatik çalıştırma menüsünden “**Install PowerProducer 5**” seçeneğini seçin. Kurulum Sihirbazı ekrana gelir.
- Kurulum Sihirbazı içinde dil seçiminizi yapın ve devam etmek için “**OK (Tamam)**”a tıklayın.
- Kurulum Sihirbazı başlangıç sayfası ekrana gelecektir. Devam etmek için “**Next (İleri)**”ye tıklayın.
- Licence Agreement (Lisans Sözleşmesi)’ni kabul edin, devam etmek için “**Yes (Evet)**”e tıklayın.
- “**User Name (Kullanıcı Adı)**” alanına adınızı girin ve devam etmek için “**Next (İleri)**”ye tıklayın. İsteğe bağlı olarak “**Company Name (Şirket Adı)**” alanına şirketinizin adını girebilirsiniz.
- “**Browse (Gözet)**” düğmesine tıklayarak kurulumun yapılacağı klasörü seçin ya da varsayılan konumu kullanın. Devam etmek için “**Next (İleri)**”ye tıklayın.
- Program simgeleri için program klasörü adını seçin ya da varsayılan adı kullanın. Devam etmek için “**Next (İleri)**”ye tıklayın.
- Kurulum Sihirbazı seçilen dile göre yazılımı bilgisayarınıza kuracaktır.
- Kurulum tamamlandığında, “**View the Readme file (BeniOku dosyasını görüntüle)**” seçeneğinin işaretini kaldırarak benioku dosyasını görüntülemeyi seçebilirsiniz. Kurulum Sihirbazını kapatmak için “**Finish (Son)**”a tıklayın.

Doğrudan bir DVD/CD/görüntü dosyasına yakalamak için kullanılan “**PowerProducer 5**” kurulumu böylece tamamlanmış olur. Film dosyalarını yakalamak için kullanılan “**PowerDirector software**” yazılımının kurulumuna geçebilirsiniz.

- Otomatik çalıştırma menüsünden “**Install PowerDirector 7**” seçeneğini seçin. Kurulum Sihirbazı ekrana gelir.
- Kurulum Sihirbazı içinde dil seçiminizi yapın ve devam etmek için “**OK (Tamam)**”a tıklayın.
- Kurulum Sihirbazı başlangıç sayfası ekrana gelecektir. Devam etmek için “**Next (İleri)**”ye tıklayın.
- Licence Agreement (Lisans Sözleşmesi)’ni kabul edin, devam etmek için “**Yes (Evet)**”e tıklayın.
- “**User Name (Kullanıcı Adı)**” alanına adınızı girin ve devam etmek için “**Next (İleri)**”ye tıklayın. İsteğe bağlı olarak “**Company Name (Şirket Adı)**” alanına şirketinizin adını girebilirsiniz.
- “**Browse (Gözet)**” düğmesine tıklayarak kurulumun yapılacağı klasörü seçin ya da varsayılan konumu kullanın. Devam etmek için “**Next (İleri)**”ye tıklayın.
- Program simgeleri için program klasörü adını seçin ya da varsayılan adı kullanın. Devam etmek için “**Next (İleri)**”ye tıklayın.
- Kurulum Sihirbazı seçilen dile göre yazılımı bilgisayarınıza kuracaktır.
- Kurulum tamamlandığında, “**View the Readme file (BeniOku dosyasını görüntüle)**” seçeneğinin işaretini kaldırarak benioku dosyasını görüntülemeyi seçebilirsiniz. Kurulum Sihirbazını kapatmak için “**Finish (Son)**”a tıklayın.

Yazılım artık kullanıma hazırdır. Conceptronic Ev Video Oluşturucunun nasıl kullanılacağı ile ilgili talimatlar için bu kılavuzun **5.bölümü**’ne geçebilirsiniz.

5. Conceptronic Ev Video Oluşturucunun Kullanımı

Sürücülerin ve yazılımın kurulumu tamamlandığında, CyberLink yazılımı ile Conceptronic Video Home Creator'ü kullanmaya başlayabilirsiniz.


5.1 Video Yakalama

CyberLink PowerDirector yazılımını çeşitli şekillerde başlatabilirsiniz:

- “Start (Başlat)” düğmesine tıklayın ve “All Programs (Tüm Programlar)”, “CyberLink PowerDirector”ü seçin ve “PowerDirector”e tıklayın.
- Masaüstünde bulunan CyberLink PowerDirector kısa yoluna çift tıklayın.

CyberLink PowerDirector uygulaması başladığında, yazılım menüsünü göreceksiniz:

- Yakalama ekranına gitmek için sol üst köşede yer alan “Capture (Yakala)” sekmesini seçin.
- Sağ alt köşede yer alan “Settings (Ayarlar)” üzerine tıklayın ve “Capture device (Yakalama aygıtı)” ayarını “USB 2861 Device” olarak yaptığınızdan emin olun ve doğru “Capture source (Yakalama kaynağı)”nı (Kompozit veya S-Video) seçin. “Audio device (Ses aygıtı)” ayarını “Line (USB Audio Device)” olarak yaptığınızdan emin olun ve ayarları kaydetmek için “OK (Tamam)” düğmesine tıklayın.
- Kırmızı “Record (Kaydet)” düğmesine basın ve yakalama aygıtındaki “Play (Oynat)” düğmesine basın.

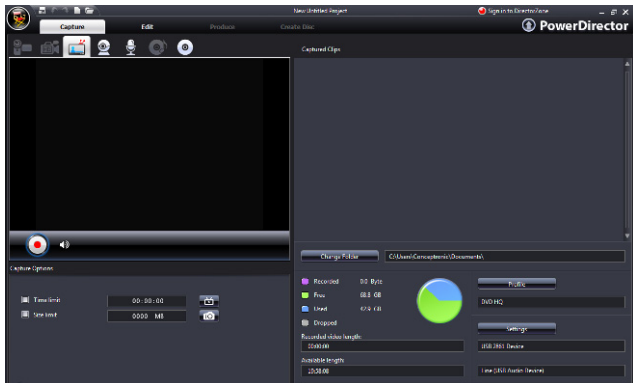

TÜRKÇE

- Yakalama işlemi bittiğinde, “**Stop (Durdur)**” düğmesine basın.
- Yakalanan dosyaya bir ad vermeniz istenecektir. Dosya adını değiştirin veya varsayılan adı kullanmak için “**OK (Tamam)**” düğmesine basın.

Böylece filmi yakalamış ve sabit diskinize kaydetmiş olacaksınız.

5.2 Anlık Görüntüler Alma

CyberLink PowerDirector ile tek bir kare yakalamak ve resim dosyası (BMP) olarak kaydetmek de mümkündür.

- Sol üst köşede yer alan “**Capture (Yakala)**” sekmesini seçin ve yakalama aygıtınızdaki “**Play (Oynat)**” düğmesine basın.
- Yakalamak istediğiniz ekran çıktığında Conceptronic Video Ev Oluşturucuda yer alan “**Snapshot**” düğmesine basın.



- Yakalanan dosyaya bir ad vermeniz istenecektir. Dosya adını değiştirin veya varsayılan adı kullanmak için “**OK (Tamam)**” düğmesine basın.

Böylece anlık görüntüyü yakalamış ve sabit diskinize kaydetmiş olacaksınız.

Not: “**Snapshot**” düğmesi CyberLink PowerProducer programında çalışmamaktadır.

5.3 CD/DVD/görüntü dosyasına doğrudan video yakalama

CyberLink PowerProducer ile doğrudan bir CD/DVD/imağ dosyasına yakalama yapabilirsiniz. CyberLink PowerProducer yazılımını çeşitli şekillerde başlatabilirsiniz:

- “**Start (Başlat)**” düğmesine tıklayın ve “**All Programs (Tüm Programlar)**”, “**CyberLink PowerProducer**”i seçin ve “**PowerProducer**”e tıklayın.
- Masaüstünde bulunan CyberLink PowerProducer kısa yoluna çift tıklayın.

CyberLink PowerProducer uygulaması başladığında, yazılım menüsünü göreceksiniz:

- Yakalama ekranına gitmek için ekrandaki **“Produce Movie Disc (Film Diski Yap)”** seçeneğini seçin.
- Kayıt yapmak istediğiniz video formatını seçin.
- **“Video recording format (video kayıt formatı)”**, **“disc capacity (disk kapasitesi)”** ve **“aspect ratio (en-boy oranı)”** seçimlerini yapın.
- Devam etmek için **“Next (İleri)”**’ye basın.
- **“Capture Video (Video Yakala)”** ekranına gitmek için **“Capture (Yakala)”** altında yer alan **“Video”** seçeneğini seçin.
- Sol üst bölümde yer alan açılır listeden doğru girişi, normalde **“VCR”**, seçin.
- Kırmızı **“Record (Kaydet)”** düğmesine basın ve yakalama aygıtındaki **“Play (Oynat)”** düğmesine basın.



- Yakalama işlemi bittiğinde, **“Stop (Durdur)”** düğmesine basın.
- Devam etmek için **“OK (Tamam)”**’a basın.
- İstenirse filmi düzenleyin ve ardından veya düzenleme yapmadan **“Next (İleri)”** düğmesine basın.
- Seçtiğiniz ortama filmi yazdırmak için **“Burn (Yak)”** seçeneğini seçin.

Böylece filmi yakalamış ve seçtiğiniz ortama yazdırmış olacaksınız.

5.4 Sadece ses yakalama

CHVIDEOCR, analog ses ve video yakalamak ve dijital içeriğe sahip bu dosyaları bilgisayarınıza kaydetmek için tasarlanmış olsa da, çoğu analog ses kaynağından sadece ses kaydı da yapabilir (örneğin: CD çalar, MP3 çalar, vb.). Bu işlem için üçüncü parti bir yazılım gerekmektedir.

CHVIDEOCR kullanarak sadece ses kaydı yapmanıza olanak sağlayan yazılımlardan biri de Audacity'dir. Bu yazılım paketine ait bir öğreticiyi (adım adım açıklama) web sitemizin SSS bölümünde bulabilirsiniz. Lütfen web sitemizi ziyaret edin ve FAQ (SSS) bölümüne gidin veya öğreticiyi PDF olarak indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanın:

<http://www.conceptronic.net/site/CHVIDEOCR/FAQ.aspx>

Conceptronic Ev Video Oluşturucusunu kullanmanın keyfini çıkarın!