



Multi Language Quick Guide

Wireless Bluetooth Speaker

BRONE 01



V1.0

Conceptronic BRONE 01

1. Package contents


The following items are present in the package of the Conceptronic Wireless Bluetooth Speaker:


- Wireless Bluetooth Speaker
- 3.5mm audio jack cable
- USB charging cable
- Multi language quick installation guide

2. Specifications

- Input Power : DC 5V
- Output Power : 5W+5W

3. Product overview

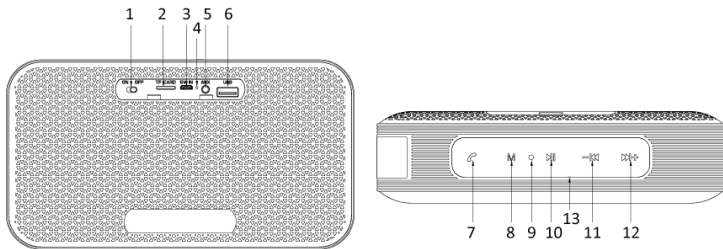

1. Power switch
2. TF Port: Play MP3 music from TF card (up to 32GB) (FAT32).
3. DC 5V recharging port.
4. Recharging indicator light: When recharger is connected, the red light turns on. When the device is fully recharged, the blue light turns on.
5. LINE IN: AUX input
6. USB Port: Play MP3 music from USB storage device (up to 32GB) (FAT32).
7.  : Answer and hang up the phone

8. Mode/SHIFT: Short press to shift modes between Bluetooth / Radio Mode / Aux Input Mode / TF Card / USB Disk

9. LED indicator

10. **▶||** : Play / Pause

11. **◀◀** : MP3 Mode: Short press - Previous; Long press - Vol -.

FM Radio Mode: Short press - Previous frequency; Long press - Vol -.

12. **▶▶+** : MP3 Mode: Short press - Next ; Long press - Vol +

FM Radio Mode: Short press - Next frequency; Long press - Vol +.

13. MIC

4. Installation & usage

Bluetooth Mode:

- Turn the Power button to "ON".
- Turn on your iPad, tablet or PC and go to the Bluetooth setting window.
- The Bluetooth device will be showing on the iPad, tablet or PC. Select "BRONE".

MP3 Mode (TF / USB / AUX):

- Turn the Power button to "ON", and insert TF card or USB flash disk into slot or connect MP3 or PC to speaker, audio files play automatically.

FM Radio Mode:

- Turn the power button to "ON" without TF or USB inserted.
 - Press the Mode button to enter "FM" mode, long press "**▶||**" button to auto search. (It is recommended to execute at least one full search before using radio receiving function. All founded stations will be saved even in power-off)
- (Optional) Connect USB cable to charging port as an FM radio antenna.

Enjoy the use of your Conceptronic Wireless Bluetooth Speaker!

Conceptronic BRONE 01

1. Packungsinhalt


Folgende Teile befinden sich in der Verpackung von Conceptronic Wireless Bluetooth Speaker:


- Wireless Bluetooth Speaker
- 3.5mm audio jack cable
- USB charging cable
- Multi language quick installation guide

2. Technische Daten

- Eingang : DC 5V
- Ausgang : 5W+5W

3. Gerätekomponenten

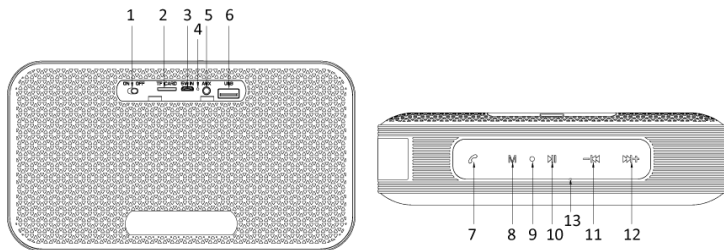

1. Ein-/Ausschalter
2. TF-Port: MP3-Musik von einer TF-Karte wiedergeben (bis zu 32 GB) (FAT32).
3. Ladeanschluss (5 V Gleichspannung)
4. Ladeanzeige: Wenn das Ladegerät angeschlossen ist, leuchtet die rote LED. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet die blaue LED.
5. Line-Eingang: AUX-Eingang
6. USB-Port: MP3-Musik von einem USB-Speichergerät wiedergeben (bis zu 32 GB) (FAT32).
7.  : Anrufe annehmen und beenden

8. Modus/Wechsel: Zum Wechseln zwischen den Modi Bluetooth / Radiomodus / AUX-Eingangsmodus / microSD-Karte / USB-Datenträger kurz drücken.

9. LED-Anzeige

10. **▶||** : Wiedergabe/Pause

11. **◀◀◀** : Musikmodus: Kurz drücken - Vorheriges ; lange drücken - Vol -.

UKW-Radiomodus: Kurz drücken - Vorherigen Frequen ; lange drücken - Vol -.

12. **▶▶▶+** : Musikmodus: Kurz drücken - Nächstes; lange drücken - Vol +.

UKW-Radiomodus: Kurz drücken - Nächsten Frequenz; lange drücken - Vol +.

13. MIC

4. Installation & Verwendung

Bluetooth-Modus:

- Schalten Sie das Gerät über die "On (Ein-/Austaste)" ein.
- Schalten Sie Ihr(en) iPad/Tablet/PC ein, rufen Sie das Bluetooth-Einstellungsfenster auf.
- Das Bluetooth-Gerät wird am iPad/Tablet/PC angezeigt. Wählen Sie "BRONE".

Musikmodus (TF / USB / AUX):

- Schalten Sie das Gerät über die "On (Ein-/Austaste)" ein, installieren Sie eine TF -Karte oder einen USB-Flash-Datenträger im Steckplatz bzw. schließen ein MP3 -Gerät oder einen PC am Lautsprecher an; die Audiodateien werden automatisch wiedergegeben.

UKW-Radiomodus:

- Schalten Sie das Gerät über die "On (Ein-/Austaste)" ein, ohne dass eine TF-Karte bzw. ein USB-Gerät eingesteckt ist.
 - Drücken Sie zum Umschalten in den „UKW“-Modus die Modustaste, drücken Sie zur automatischen Suche lange die „ **▶||**“-Taste. (Sie sollten mindestens eine komplette Suche durchführen, bevor Sie die Radioempfangsfunktion nutzen. Alle gefundenen Sender bleiben auch nach einer Abschaltung gespeichert.)
- (wahlweise) USB-Kabel als UKW-Radioantenne mit dem Ladeanschluss verbinden.

Viel Spaß mit Ihrem Conceptoronic Wireless Bluetooth Speaker!

Conceptronic BRONE 01

1. Contenu du Coffret


Les éléments suivants se trouvent dans l'emballage de votre Conceptronic Wireless Bluetooth Speaker:

- Wireless Bluetooth Speaker
- 3.5mm audio jack cable
- USB charging cable
- Multi language quick installation guide

2. Spécifications

- Entrée : DC 5V
- Sortie : 5W+5W

3. Aperçu du produit

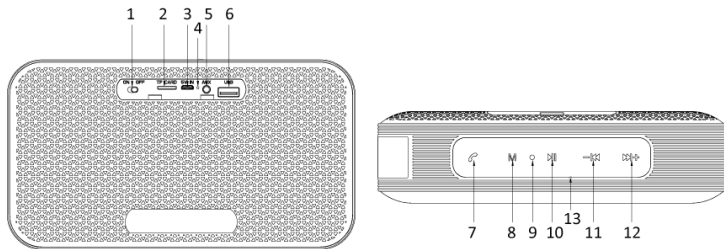

1. Interrupteur d'alimentation
2. Port TF : Lecture de musique MP3 à partir d'une carte TF (jusqu'à 32 Go) (FAT32).
3. Port de recharge CC 5V
4. Voyant de recharge : Lorsque le chargeur est branché, le voyant rouge s'allume. Lorsque l'appareil est complètement rechargé, le voyant bleu s'allume.
5. ENTRÉE LIGNE : Entrée AUX
6. Port USB : Lecture de musique MP3 à partir d'un périphérique de stockage USB (jusqu'à 32 Go) (FAT32).
7. 📞 : Répondre et raccrocher le téléphone

FRANCAIS

8. Mode / MAJ : Appuyez brièvement pour basculer entre les modes Bluetooth / Radio / Entrée Aux / Carte TF / Clé USB.

9. Indicateur LED

10. ►|| : Lecture/Pause

11. ◀◀ : Mode Musique: Appui court - Précédent; Appui long - Vol -.

Mode Radio FM: Appui court - Fréquence précédente; Appui long - Vol -.

12. ►►+ : Mode Musique: Appui court - Suivant; Appui long - Vol +.

Mode Radio FM: Appui court - Fréquence suivante; Appui long - Vol +.

13. MIC

4. Installation & Utilisation

Mode Bluetooth :

- Mettez sur "ON" le bouton de mise sous tension.
- Allumez votre iPad, tablette ou PC et accédez à la fenêtre de configuration Bluetooth.
- L'appareil Bluetooth s'affiche sur votre iPad, tablette ou PC. Sélectionnez "BRONE".

Mode Musique (TF / USB / AUX) :

- Mettez sur "ON" le bouton de mise sous tension, puis insérez une carte TF ou une clé USB dans l'emplacement ou connectez un lecteur MP3 ou un PC au haut-parleur, les fichiers audio seront lus automatiquement.

Mode Radio FM :

- Mettez sur "ON" le bouton de mise sous tension sans insérer de carte TF ni de clé USB.
- Appuyez sur le bouton Mode pour entrer dans le mode "FM", appuyez longuement sur le bouton " ►|| " pour la recherche automatique. (il est recommandé d'exécuter au moins une recherche complète avant d'utiliser la fonction de réception radio. Toutes les stations détectées sont sauvegardées même une fois éteint)

(optionnel) Branchez un câble USB au port de recharge qui fera office d'antenne pour la radio FM.

Profitez de votre Conceptronic Wireless Bluetooth Speaker!

Conceptronic BRONE 01

1. Contenido del paquete


El paquete contiene los siguientes artículos de Conceptronic Wireless Bluetooth Speaker:

- Wireless Bluetooth Speaker
- 3.5mm audio jack cable
- USB charging cable
- Multi language quick installation guide

2. Especificaciones

- Entrada : DC 5V
- Salida : 5W+5W


3. Descripción del producto

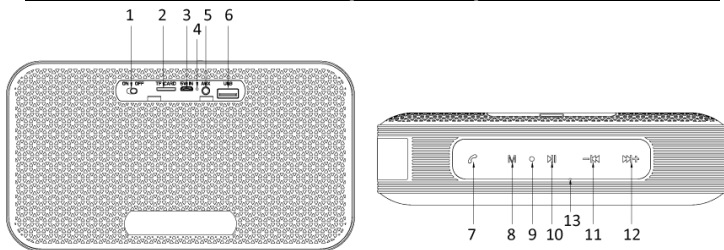


1. Interruptor de alimentación
2. Puerto TF: reproduzca música MP3 de la tarjeta TF (hasta 32 GB) (FAT32).
3. Puerto de recarga de 5V CC
4. Indicador luminoso de recarga: cuando el cargador se conecta, la luz roja se enciende. Cuando el dispositivo está completamente recargado, la luz azul se enciende.
5. ENTRADA DE LÍNEA: entrada AUXILIAR
6. Puerto USB: reproduzca música MP3 del dispositivo de almacenamiento USB (hasta 32 GB) (FAT32).
7. : Permite responder y colgar el teléfono
8. Modo/CAMBIAR: Presione brevemente para cambiar entre los modos siguientes: Bluetooth, Radio, Entrada auxiliar, Tarjeta TF y Disco USB.

9. Indicador LED

10.  : Reproducir/Pausa

11.  : Modo Música: Presionar brevemente: Anterior ; Presionar prolongadamente: Vol –

Modo Radio FM: Presionar brevemente: Frecuencia anterior;
Presionar prolongadamente: Vol –

12.  : Modo Música: Presionar brevemente: Siguiente ;
Presionar prolongadamente: Vol +.

Modo Radio FM: Presionar brevemente: Frecuencia siguiente; Presionar prolongadamente: Vol +.

13. MIC

4. Instalación & Utilización


Modo Bluetooth:

- Coloque el botón de alimentación en la posición de encendido "ON".
- Encienda su iPad, tableta o PC y vaya a la ventana de configuración Bluetooth.
- El dispositivo Bluetooth se mostrará en su iPad, tableta o PC. Seleccione "BRONE".

Modo Música (TF, USB y AUX):

- Coloque el botón de alimentación en la posición de encendido "ON" e inserte una tarjeta TF o disco flash USB en la ranura, o conecte su MP3 o PC al altavoz. Los archivos de audio se reproducirán automáticamente.

Modo Radio FM:

- Coloque el botón de alimentación en la posición de encendido "ON" sin haber insertado una tarjeta TF o un dispositivo USB.
- Presione el botón Modo para entrar en el modo "FM". Presione prolongadamente el botón  para realizar una búsqueda automática. (Es recomendable ejecutar al menos una búsqueda completa antes de utilizar la función de recepción de radio. Todas las emisoras encontradas se guardarán aunque la alimentación no esté conectada)

(Opcional) Conecte un cable USB en el puerto de carga como antena de radio de FM.

¡Disfrute del uso de su Conceptronic Wireless Bluetooth Speaker!

Conceptronic BRONE 01

1. Pakkens indhold


La confezione di Conceptronic Wireless Bluetooth Speaker contiene gli elementi che seguono:

- Wireless Bluetooth Speaker
- 3.5mm audio jack cable
- USB charging cable
- Multi language quick installation guide

2. Specifiche

- Entrata : DC 5V
- Uscita : 5W+5W

3. Descrizione del prodotto

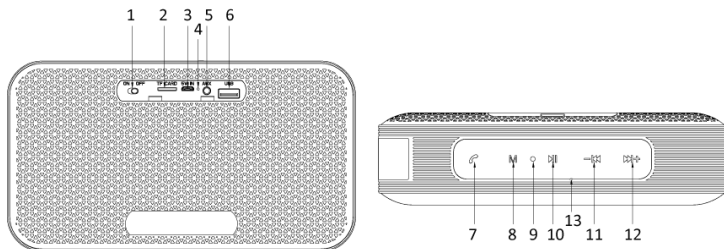

1. Interruttore di alimentazione
2. Porta TF: Riprodurre musica MP3 da scheda TF (fino a 32 GB) (FAT32).
3. Porta di ricarica 5 V CC
4. Spia di ricarica: Quando il caricatore è collegato, la spia rossa si accende. Quando il dispositivo è completamente carico, la spia blu si accende.
5. INGRESSO LINEA: Ingresso AUX
6. Porta USB: Riprodurre musica MP3 dal dispositivo di archiviazione USB (fino a 32 GB) (FAT32).
7. 📞 : Rispondere e riagganciare il telefono

8. Modalità/SHIFT: Premere brevemente per cambiare modalità tra Bluetooth / Modalità Radio / Modalità ingresso AUX / Scheda TF / Disco USB.

9. Indicatore LED

10. ►► : Riproduzione/Pausa

11. ◀◀◀ : Modalità musica: Breve pressione - Precedente;

Pressione prolungata - Vol -.

Modalità Radio FM: Breve pressione - frequenza precedente;

Pressione prolungata - Vol -.

12. ►►►+ : Modalità musica: Breve pressione - Avanti; Pressione prolungata -Vol +.

Modalità Radio FM: Breve pressione - frequenza successiva;

Pressione prolungata - Vol +.

13. MIC

4. Installazione & Uso

Modalità Bluetooth:

- Girare il tasto d'alimentazione sulla posizione "ON".
- Accendere l'iPad, il tablet o il PC e selezionare la finestra per le impostazioni Bluetooth.
- Il dispositivo Bluetooth viene visualizzato sull'iPad, sul tablet o sul PC. Selezionare "BRONE".

Modalità musica (TF / USB / AUX):

- Girare il tasto d'alimentazione sulla posizione "ON", inserire una scheda TF o una chiavetta USB nell'alloggio, oppure collegare MP3 o PC agli altoparlanti; i file audio sono riprodotti automaticamente.

Modalità Radio FM:

- Girare il tasto d'alimentazione sulla posizione "ON" senza scheda TF o chiavetta USB inserita.
 - Premere il tasto Modalità per accedere alla modalità "FM", premere a lungo il tasto "►►" per la ricerca automatica. (Si consiglia di eseguire almeno una ricerca completa prima di utilizzare la funzione di ricezione audio. Tutte le stazioni rilevate vengono salvate anche in caso di spegnimento)
- (Opzionale) Collegare il cavo USB alla porta di ricarica come un'antenna radio FM.

Godetevi l'uso di Conceptronic Wireless Bluetooth Speaker!


Conceptronic BRONE 01**1. Conteúdo da embalagem**

A embalagem do Conceptronic Wireless Bluetooth Speaker contém os seguintes itens:

- Wireless Bluetooth Speaker
- 3.5mm audio jack cable
- USB charging cable
- Multi language quick installation guide

2. Especificações

- Entrada : DC 5V
- Saída : 5W+5W

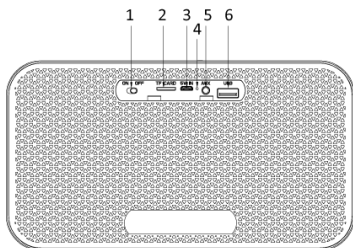3. Resumo do produto

1. Interruptor de energia
2. Porta TF: Reproduza música MP3 a partir de um cartão TF (até 32 GB) (FAT32).
3. Porta de carregamento DC de 5V
4. Luz indicadora de carregamento: Quando o carregador é ligado, a luz vermelha acende. Quando o dispositivo estiver totalmente carregado, a luz azul acende.
5. Entrada de linha: Entrada AUX
6. Porta USB: Reproduza música MP3 a partir de um dispositivo de armazenamento USB (até 32 GB) (FAT32).
7. : Atender e desligar chamadas
8. Modo/SHIFT: Pressione brevemente para mudar entre os modos Bluetooth / Modo de Rádio / Modo de Entrada Aux / Cartão TF / Disco USB.

PORTUGUÊS

9. Indicador LED

10.  : Reproduzir/Pausa

11.  : Modo de Música: Premir brevemente - Anterior; Manter premido - Vol -.

Modo de Rádio FM: Premir brevemente - Frequência anterior;

Manter premido - Vol -.

12.  : Modo de Música: Premir brevemente - Seguinte;

Manter premido - Vol +.

Modo de Rádio FM: Premir brevemente - Frequência seguinte;

Manter premido - Vol +.

13. MIC

4. Instalação & Utilização


Modo Bluetooth:

- Coloque o botão de energia na posição “ON (Ligado)”.
- Ligue o seu iPad, tablet ou PC e aceda à janela de definições do Bluetooth.
- O dispositivo Bluetooth será detectado no iPad, tablet ou PC. Seleccione “BRONE”.

Modo de Música (TF/USB/AUX):

- Coloque o botão de energia na posição “ON (Ligado)” e insira um cartão TF ou disco flash USB na ranhura ou ligue um leitor de MP3 ou um PC ao altifalante. Os ficheiros de áudio serão automaticamente reproduzidos.

Modo de Rádio FM:

- Coloque o botão de energia na posição “ON (Ligado)” sem o cartão TF ou o disco USB inserido.
- Prima o botão de Modo para entrar em modo “FM” e mantenha premido o botão “  ” para procurar automaticamente. (recomendamos que execute pelo menos uma procura completa antes de usar a função de receção de rádio. Todas as estações encontradas serão guardadas mesmo quando o dispositivo for desligado)

(opcional) Ligue o cabo USB à porta de carregamento para funcionar como antena de rádio FM.

Desfrute do seu Conceptronic Wireless Bluetooth Speaker!
