



Multi Language Quick Guide

Portable Wireless Stereo Speakerphone

CLLSPKP21BTB, CLLSPKP21BTW



V1.0

1. Package contents


The following items are present in the package of the Conceptronic Portable Wireless Stereo Speakerphone:

- Portable Wireless Stereo Speakerphone
- USB to micro USB power cable
- Multi language quick installation guide

2. Specifications

- Input Power : 5V 500mA
- Output Power : 3W

3. Product overview

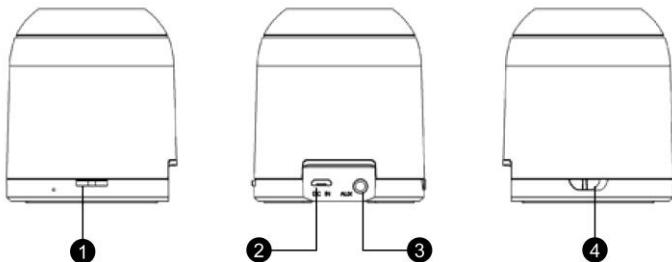


1. Function Pushbutton
2. USB Port


3. Aux Jack
4. ON/Off Switch

4. Installation & usage

Bluetooth Mode:





- Turn on the speaker. The blue indicator light will flash to detect Bluetooth enabled devices near you. The blue indicator light will go out if no Bluetooth device is detected within 5 minutes.
- The Bluetooth device(search code) will be showing on the smart phone, tablet or PC. Select “CLLSPKP21BTB,CLLSPKP21BTW”.
- Play/pause as desired by pressing .
- Push to - shortly to select songs upwards, keep pushing to decrease the volume.
- Push to + shortly to select songs downwards, keep pushing to increase the volume.
- When you want to play music or movie from another Bluetooth device, disconnect the speaker and restart the Bluetooth speaker and re-pair.

AUX Mode:

- Turn on the speaker.
- Insert an 3.5mm audio cable into the aux jack on the back of the speaker, connecting to any audio device such as mobile phones or computers with the other port of 3.5mm audio cable.
- Play/pause as desired by pressing .
- Keep pushing the push button to - to decrease the volume.
- Keep pushing the pushbutton to + to increase the volume.

Note: If you insert an 3.5mm audio cable before the speaker turning on ,then you need to re-insert the 3.5mm audio cable again ,otherwise ,it is on bluetooth mode ,can't play music from our audio device.

SPEAKER PHONE Mode:

- Press  to answer an incoming call.
- Press  to hang up.
- Keep pressing  to reject an incoming call.
- Double-press  to redial the last phone number.

Quick Charging: Charge in power-off state. Insert the attached USB power cable with the micro USB end into the USB power port of the Bluetooth devices and the other end into the USB port of PC or the USB charger to start charging. After the charging is over, the red indicator lamp will be off.

Enjoy the use of your Conceptronic Portable Wireless Stereo Speakerphone!

1. Packungsinhalt


Folgende Teile befinden sich in der Verpackung von Conceptronic Portable Wireless Stereo Speakerphone:

- Portable Wireless Stereo Speakerphone
- USB to micro USB power cable
- Multi language quick installation guide

2. Technische Daten

- Eingang : 5V 500mA
- Ausgang : 3W

3. Gerätekomponenten

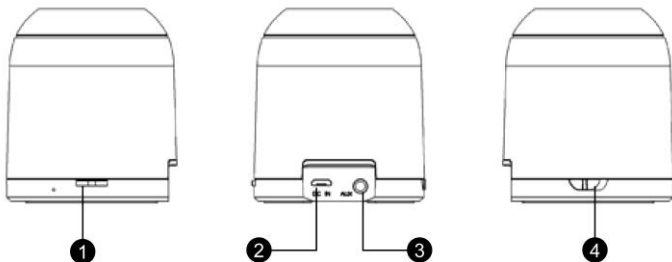


1. Function Pushbutton
2. USB Port


3. Aux Jack
4. ON/Off Switch

4. Installation & Verwendung

Bluetooth-Modus:





- Schalten Sie den Lautsprecher ein. Die blaue Anzeige blinkt zur Erkennung Bluetooth-fähiger Geräte in Ihrer Nähe. Die blaue Anzeige erlischt, falls innerhalb 5 Sekunde kein Bluetooth-Gerät erkannt wird.
- Das Bluetooth-Gerät (Suchcode) erscheint am Smartphone, Tablet oder PC. Wählen Sie „CLLSPKP21BTB,CLLSPKP21BTW“.
- Wiedergabe/Pause durch Drücken von .
- Zur Auswahl des nächsten Liedes Richtung - drücken; zum Verringern der Lautstärke gedrückt halten.
- Zur Auswahl des vorherigen Liedes Richtung + drücken; zum Erhöhen der Lautstärke gedrückt halten.
- Wenn Sie Musik oder Videos von einem anderen Bluetooth-Gerät wiedergeben möchten, trennen Sie den Lautsprecher, starten den Bluetooth-Lautsprecher neu und koppeln ihn erneut.

AUX-Modus:

- Schalten Sie den Lautsprecher ein.
- Schließen Sie ein 3,5-mm-Audiokabel am AUX-Anschluss an der Rückseite des Lautsprechers an; verbinden Sie es mit beliebigen Audiogeräten, wie Mobiltelefonen oder Computern mit 3,5-mm-Audiokabel.
- Auf Wunsch durch Drücken von  wiedergeben/unterbrechen.
- Drucktaste zum Verringern der Lautstärke Richtung - gedrückt halten.
- Drucktaste zum Erhöhen der Lautstärke Richtung + gedrückt halten.

Hinweis: Wenn Sie ein 3,5-mm-Audiokabel vor dem Einschalten des Lautsprechers anschließen, müssen Sie das 3,5-mm-Audiokabel noch einmal anschließen; andernfalls ist der Bluetooth-Modus aktiv und Sie können keine Musik vom Audiogerät wiedergeben.

Freisprechmodus:

- Drücken Sie zum Annehmen eines eingehenden Anrufs .
- Drücken Sie zum Auflegen .
- Halten Sie zum Verweigern eines eingehenden Anrufs  gedrückt.
- Drücken Sie zum erneuten Wählen der letzten Rufnummer zweimal .

Schnellladen: Laden Sie das Gerät im abgeschalteten Zustand auf. Schließen Sie zum Starten des Aufladens das Micro-USB-Ende des angebrachten USB-Netzkabels am USB-Netzanschluss der Bluetooth-Geräte an und das andere Ende am USB-Anschluss des PCs oder USB-Ladegerätes. Nach der Aufladung erlischt die rote Indikatortleuchte.

Viel Spaß mit Ihrem Conceptoronic Portable Wireless Stereo Speakerphone!

1. Contenu du Coffret


Les éléments suivants se trouvent dans l'emballage de votre Conceptronic Portable Wireless Stereo Speakerphone:

- Portable Wireless Stereo Speakerphone
- USB to micro USB power cable
- Multi language quick installation guide

2. Spécifications

- Entrée : 5V 500mA
- Sortie : 3W

3. Aperçu du produit

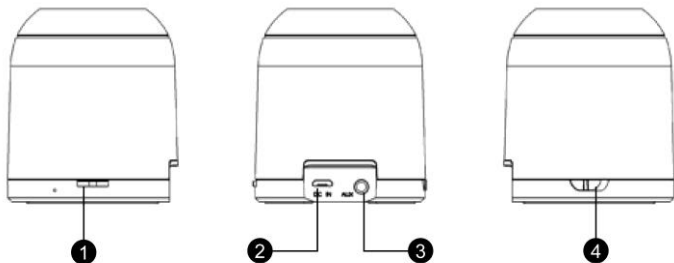

1. Function Pushbutton
2. USB Port

3. Aux Jack
4. ON/Off Switch

4. Installation & Utilisation

Mode Bluetooth :





- Allumez l'enceinte. Le voyant bleu clignote pour détecter les périphériques compatibles Bluetooth autour de vous. Le voyant lumineux bleu s'éteint si aucun périphérique Bluetooth n'est détecté dans les 5 minutes.
- Le périphérique Bluetooth (code de recherche) s'affiche sur le smartphone, la tablette ou le PC. Sélectionnez "CLLSPKP21BTB, CLLSPKP21BTW".
- Lecture / Pause au choix en appuyant sur ►||.
- Appuyez brièvement sur - pour sélectionner la chanson suivante, continuez à appuyer pour diminuer le volume.
- Appuyez brièvement sur + pour sélectionner la chanson précédente, continuez à appuyer pour augmenter le volume.
- Si vous voulez lire de la musique ou un film d'un autre périphérique Bluetooth, débranchez l'enceinte et redémarrez le Bluetooth de l'enceinte pour ré-appairer.

Mode AUX :

- Allumez l'enceinte.
- Insérez un câble audio 3,5 mm dans la prise AUX à l'arrière de l'enceinte, connectez tout périphérique audio tel que téléphone mobile ou ordinateur à l'autre prise du câble audio 3,5 mm.
- Lecture / Pause au choix en appuyant sur ►||.
- Maintenez le bouton enfoncé sur - pour diminuer le volume.
- Maintenez le bouton enfoncé sur + pour augmenter le volume.

Remarque : Si vous insérez un câble audio 3,5 mm avant d'allumer l'enceinte, alors vous devez réinsérer le câble audio 3,5 mm, sinon, l'enceinte reste en mode Bluetooth, et ne peut pas lire la musique à partir de votre appareil audio.

Mode TÉLÉPHONE MAINS LIBRES:

- Appuyez sur  pour répondre à un appel entrant.
- Appuyez sur  pour raccrocher.
- Maintenez enfoncé  pour rejeter un appel entrant.
- Appuyez deux fois sur  pour recomposer le dernier numéro de téléphone.

Recharge rapide : Chargez quand l'appareil est éteint. Insérez une extrémité du câble d'alimentation USB fourni avec l'extrémité micro USB sur le port d'alimentation USB de l'appareil Bluetooth et l'autre extrémité sur le port USB du PC ou du chargeur USB pour commencer à recharger. Une fois la recharge terminée, le voyant d'indication rouge s'éteint.

Profitez de votre Conceptoric Portable Wireless Stereo Speakerphone!

1. Contenido del paquete


El paquete contiene los siguientes artículos de Conceptronic Portable Wireless Stereo Speakerphone:

- Portable Wireless Stereo Speakerphone
- USB to micro USB power cable
- Multi language quick installation guide

2. Especificaciones

- Entrada : 5V 500mA
- Salida : 3W

3. Descripción del producto

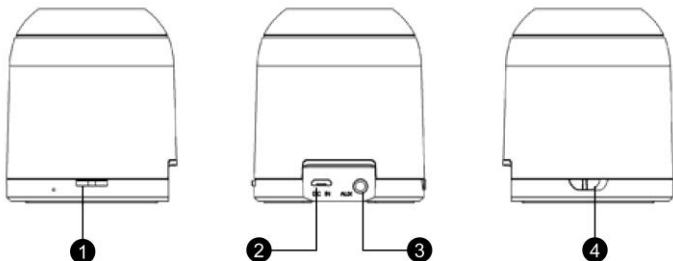


1. Function Pushbutton
2. USB Port


3. Aux Jack
4. ON/Off Switch

4. Instalación & Utilización

Modo Bluetooth:





- Encienda el altavoz. El indicador luminoso azul parpadeará mientras detecta los dispositivos con Bluetooth activado que se encuentren cerca de usted. El indicador luminoso azul se apagará si no detecta ningún dispositivo Bluetooth en 5 minutos.
- El dispositivo con Bluetooth (código de búsqueda) se mostrará en el smartphone, la tableta o el PC. Seleccione “CLLSPKP21BTB,CLLSPKP21BTW”.
- Para activar o detener la reproducción, pulse .
- Pulse - brevemente para seleccionar la canción siguiente; siga pulsando para bajar el volumen.
- Pulse + brevemente para seleccionar la canción anterior; siga pulsando para subir el volumen.
- Si desea reproducir música o ver una película desde otro dispositivo Bluetooth, desconecte el altavoz y reinicie el altavoz Bluetooth para volver a vincularlo.

Modo AUX:

- Encienda el altavoz.
- Inserte un cable de sonido de 3,5 mm en el conector AUX en la parte posterior del altavoz, para conectarlo a un dispositivo de sonido como teléfonos móviles o equipos con el otro extremo del cable de sonido de 3,5 mm.
- Para activar o detener la reproducción, pulse .
- Mantenga pulsado el botón - para bajar el volumen.
- Mantenga pulsado el botón + para subir el volumen.

Nota: Si inserta un cable de sonido de 3,5 mm antes de encender el altavoz, tendrá que volver a insertar el cable de sonido de 3,5 mm, de lo contrario, se encontrará en modo Bluetooth y no se podrá reproducir la música desde el dispositivo de sonido.

Modo TELÉFONO ALTAVOZ:

- Pulse  para responder una llamada entrante.
- Pulse  para colgar.
- Mantenga pulsado  para rechazar una llamada entrante.
- Pulse dos veces  para marcar el último número de teléfono.

Carga rápida: Cargue en estado de apagado. Inserte el cable de alimentación USB acoplado con el extremo micro USB en el puerto de alimentación USB de los dispositivos Bluetooth y el otro extremo en el puerto USB del PC o del cargador USB para iniciar la carga. Cuando la carga haya terminado, la luz del indicador rojo se apagará.

¡Disfrute del uso de su Conceptronic Portable Wireless Stereo Speakerphone!

1. Inhoud verpakking


De volgende items zijn aanwezig in het pakket van de Conceptronic Portable Wireless Stereo Speakerphone:

- Portable Wireless Stereo Speakerphone
- USB to micro USB power cable
- Multi language quick installation guide

2. Specificaties

- Ingang : 5V 500mA
- Uitgang : 3W

3. Product overzicht

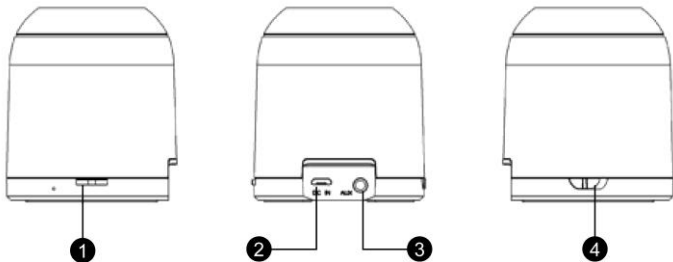


1. Function Pushbutton
2. USB Port


3. Aux Jack
4. ON/Off Switch

4. Installatie & Gebruik

Bluetooth-modus:





- schakel de luidspreker in. Het blauwe indicatorlampje knippert om Bluetooth-apparaten in uw buurt te detecteren. Het blauwe indicatorlampje dooft als er geen Bluetooth-apparaat wordt gedetecteerd binnen 5 minuten.
- Het Bluetooth-apparaat (zoekcode) verschijnt op de smartphone, tablet of pc. Selecteer "CLLSPKP21BTB, CLLSPKP21BTW".
- U kunt naar wens afspelen/pauzeren door te drukken op .
- Druk kort op - om nummers omhoog te selecteren. Houd de knop ingedrukt om het volume te verlagen.
- Druk kort op + om nummers omlaag te selecteren. Houd de knop ingedrukt om het volume te verhogen.
- Wanneer u muziek of films wilt afspelen vanaf een ander Bluetooth-apparaat, koppelt u de luidspreker los. Start dan de Bluetooth-luidspreker opnieuw op en voer het koppelen opnieuw uit.

AUX-modus:

- schakel de luidspreker in.
- Sluit een 3,5mm audiokabel aan op de aux-aansluiting op de achterkant van de luidspreker en sluit elk audio-apparaat, zoals een mobiele telefoon of computer aan op de andere poort van de 3,5 mm audiokabel.
- U kunt naar wens afspelen/pauzeren door te drukken op .
- Blijf de drukknop naar - duwen om het volume te verlagen.
- Blijf de drukknop naar + duwen om het volume te verhogen.

Opmerking: als u een 3,5 mm audiokabel aansluit voordat de luidspreker wordt ingeschakeld, moet u de 3,5 mm audiokabel opnieuw aansluiten, anders is deze in de Bluetooth-modus en kan er geen muziek worden afgespeeld van ons audio-apparaat.

LUIDSPREKERTELEFOONMODUS:

- Druk op  om een binnenkomende oproep te beantwoorden.
- Druk op  om in te haken.
- Blijf drukken op  om een binnenkomende oproep te weigeren.
- Druk tweemaal op  om het laatste telefoonnummer opnieuw te kiezen.

Snel opladen: Opladen in uitgeschakelde status. Sluit de bijgeleverde USB-voedingskabel met het micro-USB-uiteinde in de USB-voedingspoort van het Bluetooth-apparaat en het andere uiteinde in de USB-poort van de pc of USB-lader om het opladen te starten. Nadat het laden is voltooid, dooft de rode indicatorlamp.

Veel plezier met uw Conceptronic Portable Wireless Stereo Speakerphone!

1. Pakkens indhold


La confezione di Conceptronic Portable Wireless Stereo Speakerphone contiene gli elementi che seguono:

- Portable Wireless Stereo Speakerphone
- USB to micro USB power cable
- Multi language quick installation guide

2. Specifiche

- Entrata : 5V 500mA
- Uscita : 3W

3. Descrizione del prodotto

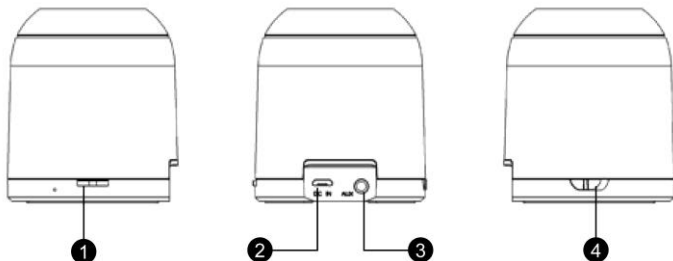

1. Function Pushbutton
2. USB Port

3. Aux Jack
4. ON/Off Switch

4. Installazione & Uso

Modalità Bluetooth:





- Accendere l'altoparlante. La spia luminosa blu lampeggia per rilevare i dispositivi Bluetooth presenti nelle vicinanze. La spia luminosa blu si spegne se entro 5 minuti non viene rilevato alcun dispositivo Bluetooth.
- Il dispositivo Bluetooth (codice di ricerca) viene visualizzato su smartphone, tablet o PC. Selezionare "CLLSPKP21BTB,CLLSPKP21BTW".
- Eseguire play/pausa come desiderato premendo ►||.
- Premere - brevemente per selezionare brani verso l'alto, tenere premuto per ridurre il volume.
- Premere + brevemente per selezionare brani verso il basso, tenere premuto per aumentare il volume.
- Quando si desidera riprodurre brani musicali o filmati da un altro dispositivo Bluetooth, scollegare l'altoparlante e riavviare l'altoparlante Bluetooth ed eseguire di nuovo l'abbinamento.

Modalità AUX:

- Accendere l'altoparlante.
- Inserire un cavo audio da 3,5 mm nella presa aux presente nella parte posteriore dell'altoparlante, per collegare altri dispositivi audio quali telefoni cellulari o computer con l'altra estremità del cavo audio da 3,5 mm.
- Eseguire play/pausa come desiderato premendo ►||.
- Continuare a tenere premuto il pulsante - per diminuire il volume.
- Continuare a tenere premuto il pulsante + per aumentare il volume.

Nota: Se si inserisce un cavo audio da 3,5 mm prima di accendere l'altoparlante, è necessario inserire di nuovo il cavo audio da 3,5 mm, in caso contrario si è in modalità bluetooth e non è possibile riprodurre brani musicali dal dispositivo audio.

Modalità VIVAVOCE TELEFONO:

- Premere  per rispondere a una chiamata in arrivo.
- Premere  per riagganciare.
- Premere  per rifiutare una chiamata in arrivo.
- Premere due volte  per ricomporre l'ultimo numero di telefono.

Ricarica rapida: Caricare in fase di spegnimento. Inserire il cavo di ricarica USB inserendo l'estremità micro USB nella porta di alimentazione USB dei dispositivi Bluetooth e l'altra estremità nella porta USB del PC o del caricatore USB per poter iniziare la ricarica. Al termine della carica, la spia rossa si spegne.

Godetevi l'uso di Conceptronic Portable Wireless Stereo Speakerphone!

1. Περιεχόμενα συσκευασίας


Τα ακόλουθα στοιχεία υπάρχουν στη συσκευασία του Conceptronic Portable Wireless Stereo Speakerphone:

- Portable Wireless Stereo Speakerphone
- USB to micro USB power cable
- Multi language quick installation guide

2. Προδιαγραφές

- εισαγωγή : 5V 500mA
- παραγωγή : 3W

3. Περίληψη προϊόντος

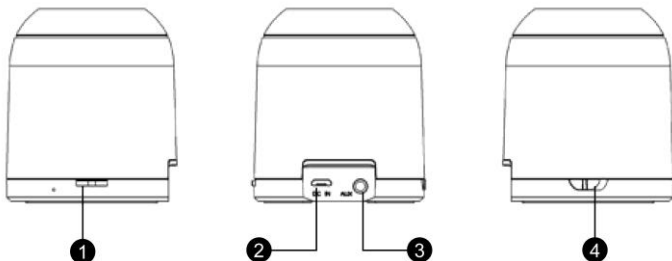

1. Function Pushbutton
2. USB Port

3. Aux Jack
4. ON/Off Switch

4. Εγκατάσταση & χρήση

Λειτουργία Bluetooth:





- Ενεργοποιήστε το ηχείο. Η μπλε ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει για να εντοπίσει συσκευές με δυνατότητα Bluetooth κοντά σας. Η μπλε ενδεικτική λυχνία θα σβήσει εάν δεν εντοπιστεί καμία συσκευή με δυνατότητα Bluetooth εντός 5 λεπτών.
- Η συσκευή με δυνατότητα Bluetooth(κωδικός αναζήτησης) θα εμφανίζεται στις συσκευές smartphone, tablet ή στον Η/Υ. Επιλέξτε “CLLSPKP21BTB,CLLSPKP21BTW”.
- Εκτελέστε αναπαραγωγή/παύση κατά βούληση, πατώντας ►||.
- Πιέστε το - για λίγο για να επιλέξετε τραγούδια προς τα πάνω, συνεχίστε να πιέζετε για να μειώσετε την ένταση.
- Πιέστε το + για λίγο για να επιλέξετε τραγούδια προς τα κάτω, συνεχίστε να πιέζετε για να αυξήσετε την ένταση.
- Όταν αναπαράγετε μουσική ή ταινία από μια άλλη συσκευή με Bluetooth, αποσυνδέστε το ηχείο και επανεκκινήστε το ηχείο του Bluetooth και πραγματοποιήστε ζεύξη εκ νέου.

Βοηθητική λειτουργία:

- Ενεργοποιήστε το ηχείο.
- Εισάγετε ένα καλώδιο ήχου 3.5mm στη βοηθητική υποδοχή στο πίσω μέρος του ηχείου, συνδέοντας οποιαδήποτε συσκευή ήχου, όπως κινητά τηλέφωνα ή υπολογιστές, με την άλλη θύρα του καλωδίου ήχου 3.5mm.
- Εκτελέστε αναπαραγωγή/παύση κατά βούληση, πατώντας ►||.
- Συνεχίστε να πιέζετε το κουμπί στο - για να μειώσετε την ένταση.
- Συνεχίστε να πιέζετε το κουμπί στο + για να αυξήσετε την ένταση.

Σημείωση: Εάν εισάγετε ένα καλώδιο ήχου 3.5mm προτού ενεργοποιηθεί το ηχείο, θα χρειαστεί να εισάγετε το καλώδιο ήχου 3.5mm ξανά, διαφορετικά, θα είναι σε λειτουργία bluetooth και δεν μπορεί να αναπαραγάγει μουσική από τη δική μας συσκευή ήχου.

Λειτουργία ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ:

- Πατήστε  για να απαντήσετε μια εισερχόμενη κλήση.
- Πατήστε  για να κλείσετε.
- Συνεχίστε να πατάτε  για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση.
- Πατήστε δύο φορές  για να ξανακαλέσετε τον πιο πρόσφατο αριθμό τηλεφώνου.

Γρήγορη Φόρτιση: Φόρτιση σε κατάσταση απενεργοποίησης. Εισάγετε το προσαρτημένο καλώδιο τροφοδοσίας USB με το άκρο micro USB στη θύρα τροφοδοσίας USB και το άλλο άκρο στη θύρα USB του Η/Υ ή του φορτιστή USB για να αρχίσετε τη φόρτιση. Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα σβήσει.

Απολαύστε τη χρήση του Conceptor Portable Wireless Stereo Speakerphone!

1. Conteúdo da embalagem


A embalagem do Conceptronic Portable Wireless Stereo Speakerphone contém os seguintes itens:

- Portable Wireless Stereo Speakerphone
- USB to micro USB power cable
- Multi language quick installation guide

2. Especificações

- Entrada : 5V 500mA
- Saída : 3W

3. Resumo do produto

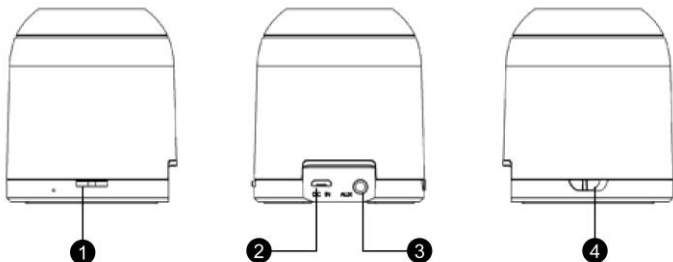

1. Function Pushbutton
2. USB Port

3. Aux Jack
4. ON/Off Switch

4. Instalação & Utilização

Modo Bluetooth:





- Ligue o altifalante. A luz indicadora azul irá ficar intermitente enquanto procura dispositivos Bluetooth nas proximidades. A luz indicadora azul irá apagar se não for detetado nenhum dispositivo Bluetooth no espaço de 5 minutos.
- O dispositivo Bluetooth (código de pesquisa) será apresentado no smartphone, tablet ou PC. Selecione “CLLSPKP21BTB,CLLSPKP21BTW”.
- Coloque em reprodução/pausa conforme desejado premindo ►||.
- Prima - brevemente para selecionar músicas para cima e mantenha premido para diminuir o volume.
- Prima + brevemente para selecionar músicas para baixo e mantenha premido para aumentar o volume.
- Quando quiser reproduzir música ou um filme a partir de outro dispositivo Bluetooth, desligue e volte a ligar o altifalante Bluetooth e volte a efetuar o emparelhamento.

Modo AUX:

- Ligue o altifalante.
- Insira um cabo de áudio de 3,5 mm na entrada aux na parte traseira do altifalante e ligue a qualquer dispositivo de áudio, tal como um telemóvel ou computador, com a outra extremidade do cabo de áudio de 3,5 mm.
- Coloque em reprodução/pausa conforme desejado premindo ►||.
- Mantenha o botão - premido para diminuir o volume.
- Mantenha o botão + premido para aumentar o volume.

Nota: Se inserir um cabo de áudio de 3,5 mm antes de ligar o altifalante, terá de voltar a inserir o cabo de áudio, caso contrário não será possível reproduzir música a partir do seu dispositivo de áudio se o altifalante se encontrar em modo Bluetooth.

Modo de ALTA-VOZ:

- Prima  para atender uma chamada recebida.
- Prima  para desligar.
- Mantenha  premido para rejeitar uma chamada recebida.
- Prima  duas vezes para voltar a marcar o último número.

Carregamento rápido: Carregue com o dispositivo desligado. Insira a extremidade micro USB do cabo de alimentação USB incluído na porta de alimentação USB do dispositivo Bluetooth e a outra extremidade a uma porta USB do PC ou ao carregador USB para iniciar o carregamento. Quando o carregamento terminar, a luz indicadora vermelha irá desligar.

Desfrute do seu Conceptronic Portable Wireless Stereo Speakerphone!

1. Комплект поставки


В комплекте Conceptronic Portable Wireless Stereo Speakerphone имеются следующие предметы:

- Portable Wireless Stereo Speakerphone
- USB to micro USB power cable
- Multi language quick installation guide

2. характеристики

- ВХОД : 5V 500mA
- ВЫХОДНОЙ : 3W

3. Использование продукта

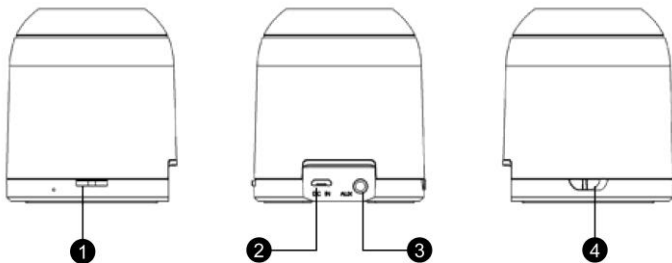


1. Function Pushbutton
2. USB Port


3. Aux Jack
4. ON/Off Switch

4. Установка & использование

Режим Bluetooth:





- Включите акустическую систему. В случае обнаружения рядом с вами устройства, в котором включен Bluetooth, начинает мигать синий индикатор. Если устройство с интерфейсом Bluetooth не будет обнаружено в течение 5 минут, синий индикатор гаснет.
- Устройство с функцией Bluetooth (код поиска) отображается на смартфоне, планшете или ПК. Выберите “CLLSPKP21BTB,CLLSPKP21BTW”.
- Для воспроизведения/приостановки нажмите на кнопку .
- Нажмите и отпустите - для выбора песен по направлению вверх, нажмите несколько раз для уменьшения громкости.
- Нажмите и отпустите + для выбора песен по направлению вниз, нажмите несколько раз для увеличения громкости.
- Для воспроизведения песни или фильма с другого устройства с функцией Bluetooth отсоедините акустическую систему, перезапустите акустическую систему с функцией Bluetooth и выполните сопряжение устройств.

Режим AUX:

- Включите акустическую систему.
- Подключите один конец 3,5 мм аудиокабель к разъему aux на задней панели акустической системы, а другой конец - к аудио устройству, например, мобильному телефону или компьютеру.
- Для воспроизведения/приостановки нажмите на кнопку .
- Для уменьшения громкости несколько раз нажмите на кнопку -.
- Для увеличения громкости несколько раз нажмите на кнопку +.

Примечание. Если аудиокабель 3,5 мм был подключен до включения акустической системы, необходимо отсоединить его и снова подсоединить, иначе будет включен режим bluetooth, и музыка с аудио устройства воспроизводиться не будет.

Режим СПИКЕРФОН:

- Нажмите на кнопку  для ответа на входящий вызов.
- Нажмите на кнопку  для завершения вызова.
- Нажмите на кнопку  несколько раз, чтобы отклонить входящий вызов.
- Нажмите на кнопку  два раза, чтобы повторить набор последнего номера.

Быстрая зарядка: Зарядка при выключении электропитания. Для выполнения зарядки подключите разъем micro USB входящего в комплект USB кабеля питания к порту постоянного тока на устройствах Bluetooth, а другой конец к порту USB на ПК или зарядному устройству USB. После завершения зарядки красная лампочка индикатора отключается.

Желаем вам приятного использования

Conceptronic Portable Wireless Stereo Speakerphone!

1. Zawartość opakowania


Na opakowaniu Conceptronic Portable Wireless Stereo Speakerphone znajdują się następujące elementy.

- Portable Wireless Stereo Speakerphone
- USB to micro USB power cable
- Multi language quick installation guide

2. Specyfikacja

- wkład : 5V 500mA
- produkcja : 3W

3. Przegląd produktu

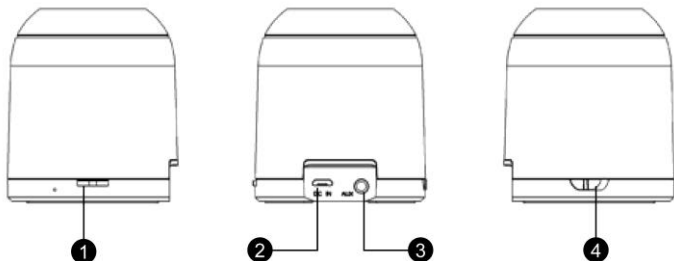


1. Function Pushbutton
2. USB Port


3. Aux Jack
4. ON/Off Switch

4. Instalacji & stosowanie

Tryb Bluetooth:





- Włącz głośnik. Zaświeci się niebieska kontrolka, aby wykryć urządzenie z obsługą Bluetooth, które znajduje się w pobliżu. Niebieska kontrolka zgaśnie, jeżeli urządzenie Bluetooth nie zostanie wykryte w ciągu 5 minut.
- Urządzenie Bluetooth (kod wyszukiwania) zostanie wyświetlone w smartfonie, tablecie lub komputerze osobistym. Wybierz „CLLSPKP21BTB, CLLSPKP21BTW”.
- Zależnie od potrzeb, możesz odtwarzać/wstrzymać odtwarzanie poprzez naciśnięcie przycisku .
- Naciśnij krótko „-”, aby wybierać utwory znajdujące się powyżej, przytrzymaj przycisk, aby zmniejszyć poziom głośności.
- Naciśnij krótko „+”, aby wybierać utwory znajdujące się poniżej, przytrzymaj przycisk, aby zwiększyć poziom głośności.
- Jeżeli chcesz odtwarzać muzykę lub film z innego urządzenia Bluetooth, odłącz głośnik i uruchom ponownie głośnik Bluetooth i wykonaj procedurę parowania.

Tryb AUX:

- Włącz głośnik.
- Podłącz przewód audio z wtykiem 3,5 mm do gniazda Aux, które znajduje się w tylnej części głośnika i podłącz jego drugi koniec do urządzenia audio, np. telefonu komórkowego lub komputera, wyposażonego w gniazdo dla przewodu audio z wtykiem 3,5 mm.
- Zależnie od potrzeb, możesz odtwarzać/wstrzymać odtwarzanie poprzez naciśnięcie przycisku .
- Przytrzymaj przycisk - , aby zmniejszyć poziom głośności.
- Przytrzymaj przycisk +, aby zwiększyć poziom głośności.

Uwaga: Jeżeli podłączysz przewód audio z wtykiem 3,5 mm przed włączeniem głośnika, konieczne będzie ponowne podłączenie przewodu, ponieważ w przeciwnym razie głośnik będzie działał w trybie Bluetooth, który uniemożliwia odtwarzanie muzyki z urządzenia audio.

Tryb GŁOŚNIK - TELEFON:

- Naciśnij przycisk , aby odebrać połączenie przychodzące.
- Naciśnij przycisk , aby zawiesić połączenie telefoniczne.
- Przytrzymaj przycisk , aby odrzucić połączenie przychodzące.
- Naciśnij dwukrotnie przycisk , aby wykręcić ponownie ostatnio wybrany numer telefonu.

Szybkie ładowanie: Ładowanie w stanie wyłączenia. W celu rozpoczęcia ładowania włóż jeden koniec dostarczonego przewodu ładowania USB ze złączem Micro USB do gniazda zasilania USB w urządzeniu Bluetooth, a drugi koniec do gniazda USB w.

Rozpocznij korzystanie z Conceptronic Portable Wireless Stereo Speakerphone!