



Multi Language Quick Guide


Dancing Water Speaker

CLLDWASPKW / CLLDWASPKB



H/W V1.0

1. Product overview

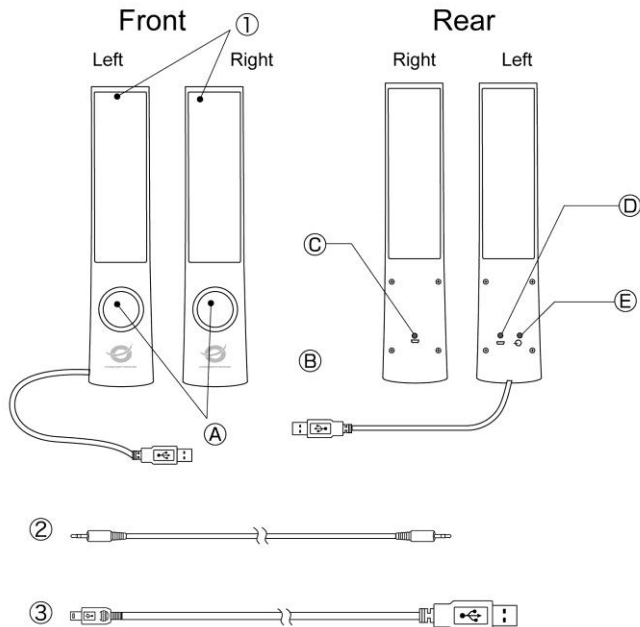

< Package Contents >

- ① Speakers
- ② 3.5mm mini plug cable
- ③ USB power cable


< Introduction >

- ① Speaker (33mm)
- ② Speakers' connect cable
- ③ Speakers' connect port
- ④ Mini USB port
- ⑤ 3.5mm audio input jack

2. Installation & usage


Turn the volume to the minimum before connection.

- Connect the left speaker to the right speaker with its connect cable.
- Connect the left speaker and the USB power device with USB power cable.
- Connect the left speaker and the portable player with 3.5mm mini plug cable.
- Turn on the media player and adjust the volume to enjoy the LED and Water-Dance show.

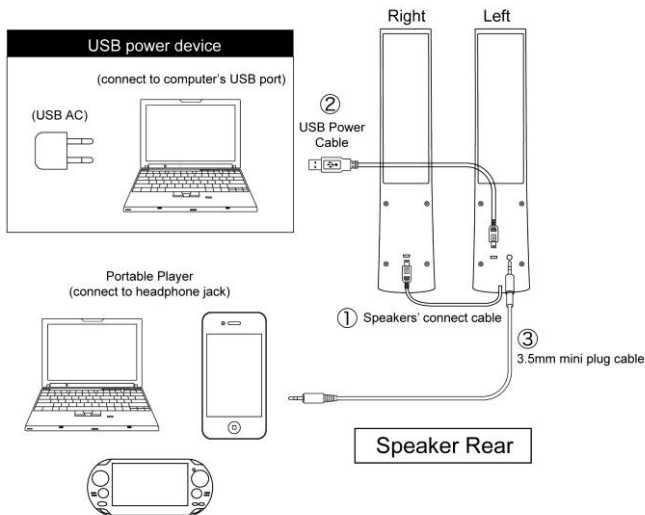

Enjoy the use of your Conceptronic Dancing Water Speaker!

1. Gerätekomponenten

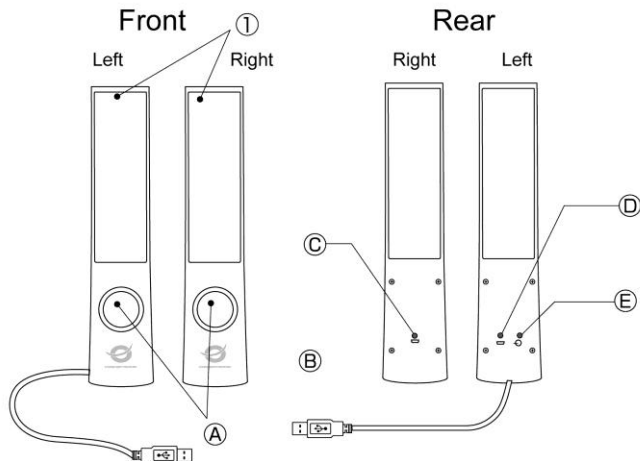

< Package Contents >

- ① Speakers
- ② 3.5mm mini plug cable
- ③ USB power cable


< Introduction >

- Ⓐ Speaker (33mm)
- Ⓑ Speakers' connect cable
- Ⓒ Speakers' connect port
- Ⓓ Mini USB port
- Ⓔ 3.5mm audio input jack

2. Installation & Verwendung


Stellen Sie die Lautstärke vor dem Anschließen auf den Minimalwert ein.

- Verbinden Sie den linken Lautsprecher über das Verbindungskabel mit dem rechten Lautsprecher.
- Verbinden Sie den linken Lautsprecher und das USB-Netzgerät mit dem USB-Netz kabel.
- Verbinden Sie den linken Lautsprecher und das portable Wiedergabegerät über das 3,5-mm-Kabel (Mini-Klinke).
- Schalten Sie den Medienplayer ein, passen Sie die Lautstärke an und genießen Sie die LED- und Wassertanzschau.

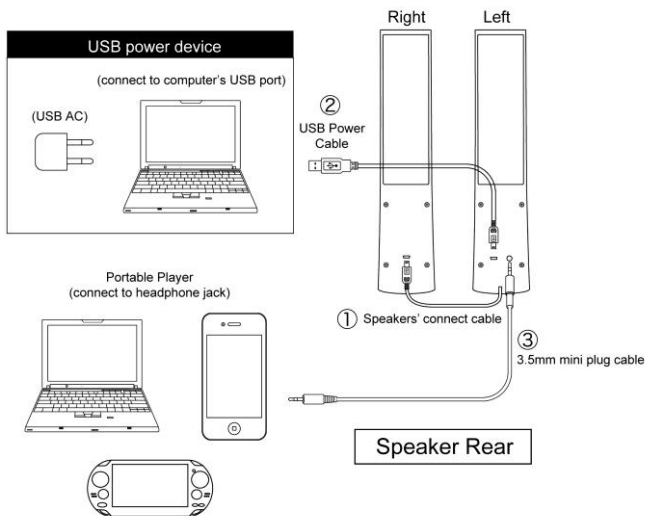

Viel Spaß mit Ihrem Conceptronic Dancing Water Speaker!

1. Aperçu du produit

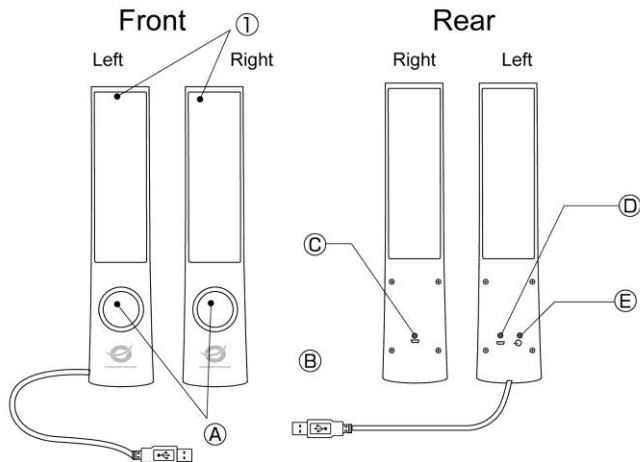

< Package Contents >

- ① Speakers
- ② 3.5mm mini plug cable
- ③ USB power cable


< Introduction >

- ① Speaker (33mm)
- ② Speakers' connect cable
- ③ Speakers' connect port
- ④ Mini USB port
- ⑤ 3.5mm audio input jack

2. Installation & Utilisation


Réglez le volume sur le minimum avant de procéder aux branchements.

- Utilisez le câble de connexion pour relier l'enceinte gauche à l'enceinte droite.
- Utilisez le câble d'alimentation USB pour relier l'enceinte gauche et l'appareil d'alimentation USB.
- Utilisez le câble à mini-fiche 3,5mm pour relier l'enceinte gauche au lecteur portable.
- Allumez le lecteur multimédia et réglez le volume pour profiter du spectacle LED et danse aquatique.

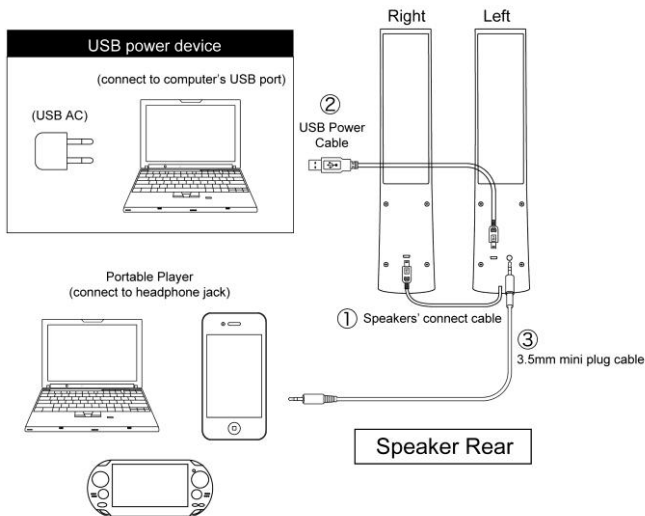

Profitez dès à présent du Conceptronic Dancing Water Speaker !

1. Descripción del producto

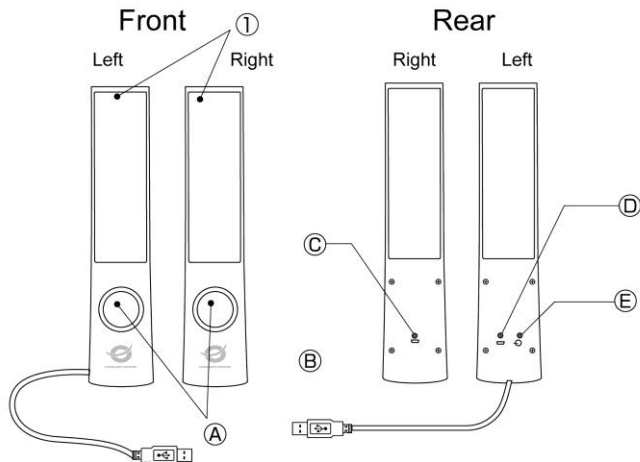

< Package Contents >

- ① Speakers
- ② 3.5mm mini plug cable
- ③ USB power cable


< Introduction >

- ① Speaker (33mm)
- ② Speakers' connect cable
- ③ Speakers' connect port
- ④ Mini USB port
- ⑤ 3.5mm audio input jack

2. Instalación & Utilización


Ponga el volumen al mínimo antes de realizar la conexión.

- Conecte el altavoz izquierdo al altavoz derecho con su cable de conexión.
- Conecte el altavoz izquierdo y el dispositivo de alimentación USB mediante el cable de alimentación USB.
- Conecte el altavoz izquierdo y el reproductor portátil mediante el cable con mini enchufe de 3,5 mm.
- Encienda el reproductor multimedia y ajuste el volumen para disfrutar del espectáculo de LED y baile acuático.

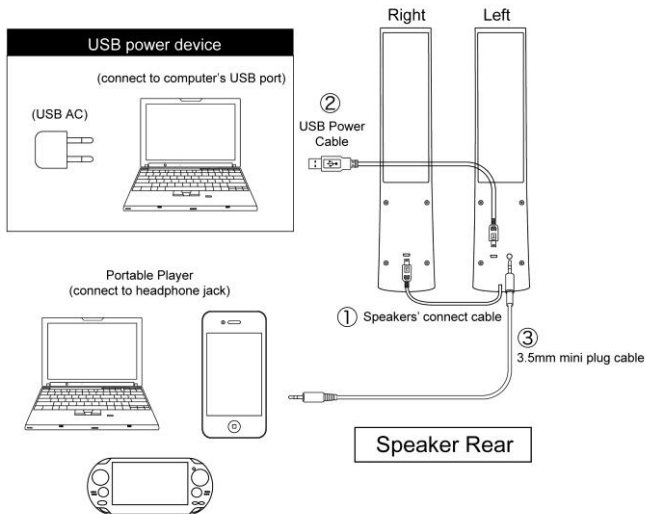

¡Disfrute del uso de su Conceptronic Dancing Water Speaker!

1. Product overzicht

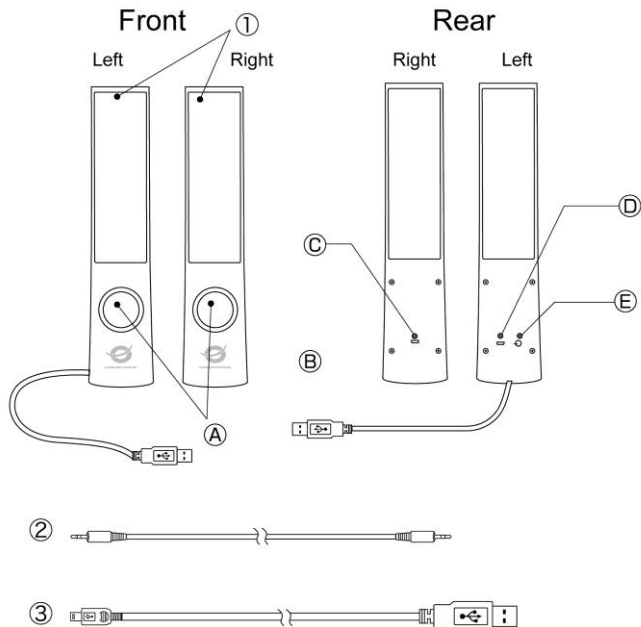

< Package Contents >

- ① Speakers
- ② 3.5mm mini plug cable
- ③ USB power cable


< Introduction >

- Ⓐ Speaker (33mm)
- Ⓑ Speakers' connect cable
- Ⓒ Speakers' connect port
- Ⓓ Mini USB port
- Ⓔ 3.5mm audio input jack

2. Installatie & Gebruik


Zet het volume op de minimumstand voorafgaand aan aansluiting.

- Sluit de linkerluidspreker aan op de rechterluidspreker met de verbindingskabel.
- Sluit de linkerluidspreker en het USB-voedingsapparaat aan met de USB-voedingskabel.
- Sluit de linkerluidspreker en de draagbare speler aan met de mini-stekkerkabel van 3,5 mm.
- Zet de mediaspeler aan en stel het volume af om te genieten van de LED- en waterdansshow.

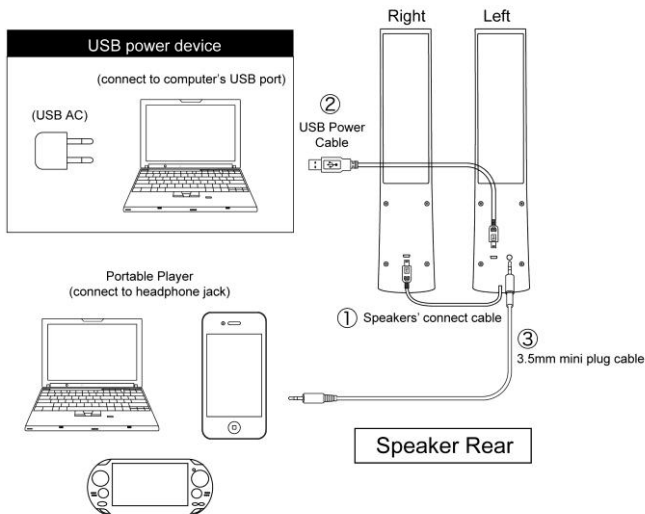

Geniet van het gebruik van de Conceptronic Dancing Water Speaker!

1. Descrizione del prodotto

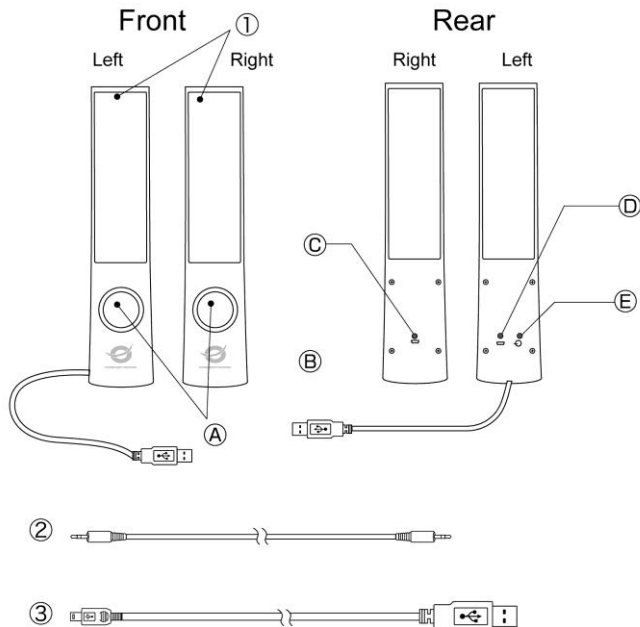

< Package Contents >

- ① Speakers
- ② 3.5mm mini plug cable
- ③ USB power cable


< Introduction >

- ① Speaker (33mm)
- ② Speakers' connect cable
- ③ Speakers' connect port
- ④ Mini USB port
- ⑤ 3.5mm audio input jack

2. Installazione & Uso


Abbassare il volume al minimo prima di effettuare il collegamento.

- Collegare l'altoparlante sinistro all'altoparlante destro con l'idoneo cavo di connessione.
- Collegare l'altoparlante sinistro all'alimentatore USB con il cavo di alimentazione USB.
- Collegare l'altoparlante sinistro e il lettore portatile con il cavo con spina mini da 3,5 mm.
- Accendere il lettore multimediale e regolare il volume per godersi l'illuminazione dei LED e gli effetti visivi ad imitazione dell'acqua.

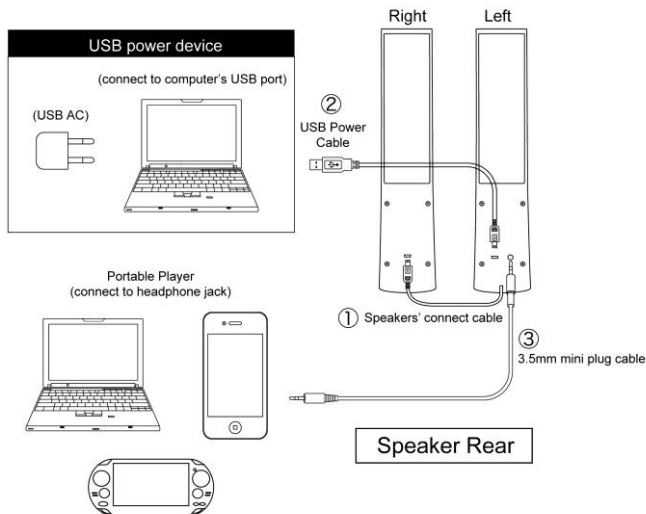

Godetevi l'uso del vostro caricatore Conceptronic Dancing Water Speaker!

1. Περίληψη προϊόντος

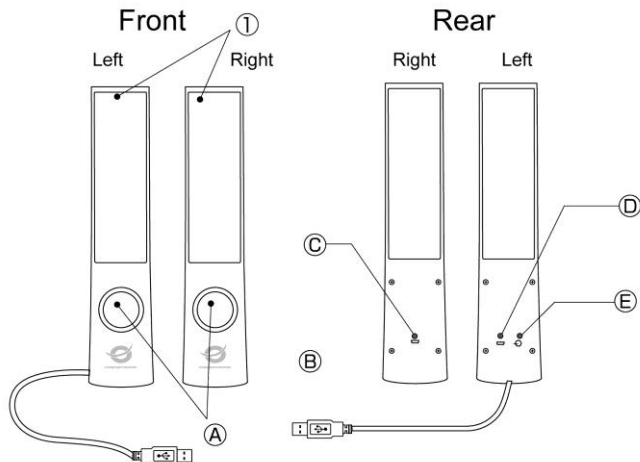

< Package Contents >

- ① Speakers
- ② 3.5mm mini plug cable
- ③ USB power cable


< Introduction >

- Ⓐ Speaker (33mm)
- Ⓑ Speakers' connect cable
- Ⓒ Speakers' connect port
- Ⓓ Mini USB port
- Ⓔ 3.5mm audio input jack

2. Εγκατάσταση & χρήση


Θέστε την ένταση στο ελάχιστο πριν τη σύνδεση.

- Συνδέστε το αριστερό ηχείο στο δεξί ηχείο με το καλώδιο σύνδεσής του.
- Συνδέστε το αριστερό ηχείο και τη συσκευή τροφοδοσίας USB με το καλώδιο ισχύος USB.
- Συνδέστε το αριστερό ηχείο και τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής με καλώδιο μίνι βύσματος 3,5mm.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής μέσω και προσαρμόστε την ένταση ώστε να απολαύσετε το LED και την εκπομπή σας.

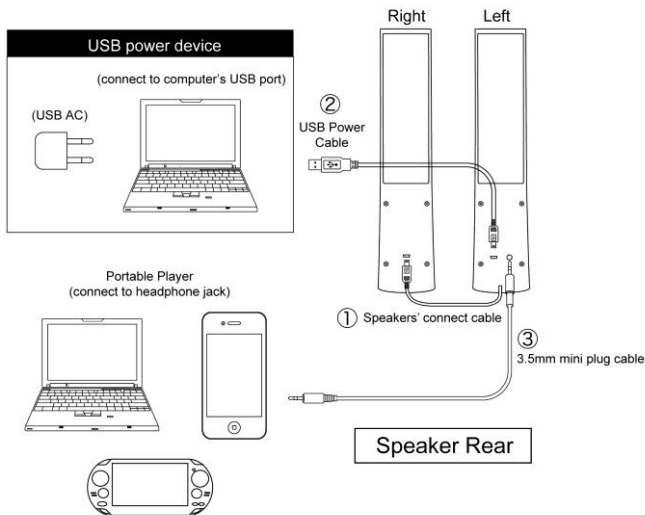

Απολαύστε τη χρήση του φορτιστή Conceptronic Dancing Water Speaker!

1. Resumo do produto

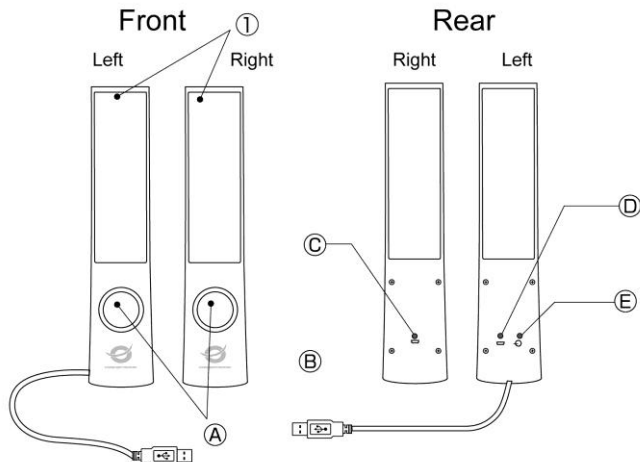

< Package Contents >

- ① Speakers
- ② 3.5mm mini plug cable
- ③ USB power cable


< Introduction >

- Ⓐ Speaker (33mm)
- Ⓑ Speakers' connect cable
- Ⓒ Speakers' connect port
- Ⓓ Mini USB port
- Ⓔ 3.5mm audio input jack

2. Instalação & Utilização


Coloque o volume no mínimo antes de efetuar a ligação.

- Ligue o altifalante esquerdo ao altifalante direito com o cabo de ligação.
- Ligue o altifalante esquerdo ao dispositivo de alimentação USB com o cabo de alimentação USB.
- Ligue o altifalante esquerdo ao leitor portátil com o cabo de ficha mini de 3,5mm.
- Ligue o leitor de multimédia e ajuste o volume para desfrutar de um espetáculo de luz e efeitos visuais.

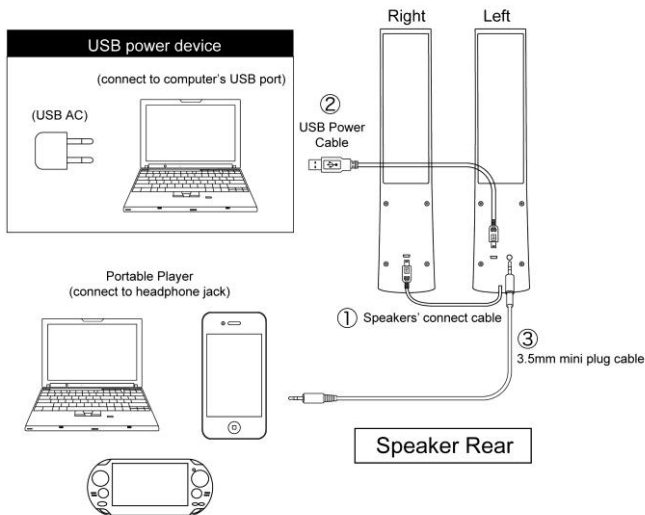

Aproveite bem o seu carregador Conceptronic Dancing Water Speaker!

1. Использование продукта

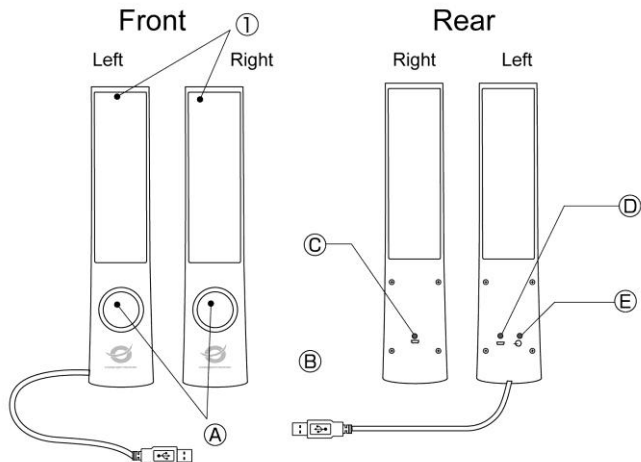

< Package Contents >

- ① Speakers
- ② 3.5mm mini plug cable
- ③ USB power cable


< Introduction >

- ① Speaker (33mm)
- ② Speakers' connect cable
- ③ Speakers' connect port
- ④ Mini USB port
- ⑤ 3.5mm audio input jack

2. Установка & использование


Перед подключением уменьшите уровень громкости до минимума.

- Подключите левый динамик к правому с помощью соединительного кабеля.
- Подключите левый динамик к USB-устройству питания с помощью USB-кабеля питания.
- Подключите левый динамик к портативному плееру с помощью кабеля с 3,5-мм разъемом.
- Включите медиаплеер и отрегулируйте уровень громкости и получайте удовольствие от разноцветных индикаторов и водных танцев.

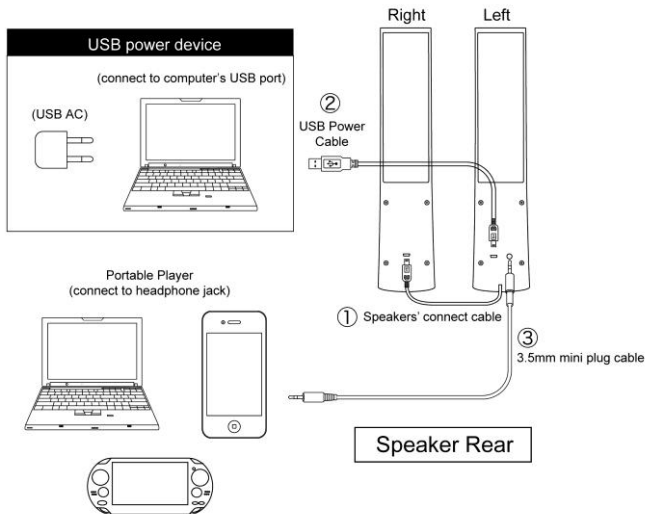

Получайте удовольствие от использования Conceptoronic Dancing Water Speaker!

1. Przegląd produktu

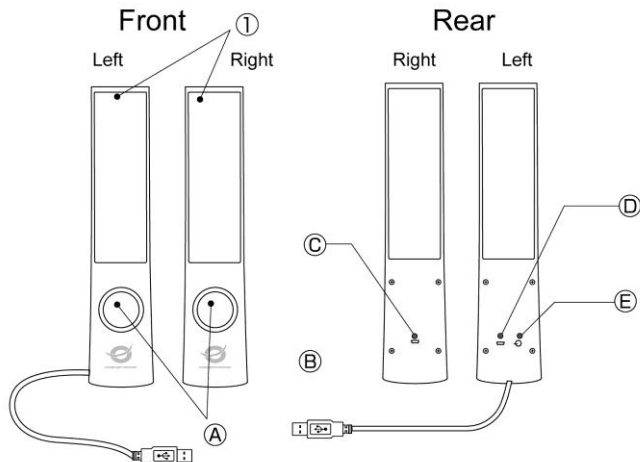

< Package Contents >

- ① Speakers
- ② 3.5mm mini plug cable
- ③ USB power cable


< Introduction >

- Ⓐ Speaker (33mm)
- Ⓑ Speakers' connect cable
- Ⓒ Speakers' connect port
- Ⓓ Mini USB port
- Ⓔ 3.5mm audio input jack

2. Instalacji & stosowanie

Przed połączeniem zmniejsz głośność do minimum.

- Połącz lewy głośnik z prawym za pomocą kabla.
- Połącz lewy głośnik z zasilającym urządzeniem USB za pomocą kabla USB.
- Połącz lewy głośnik z odtwarzaczem przenośnym za pomocą kabla z wtyczką 3,5 mm.
- Włącz odtwarzacz multimedialny i wyreguluj głośność, aby oglądać widowisko gry światła LED na wodzie.

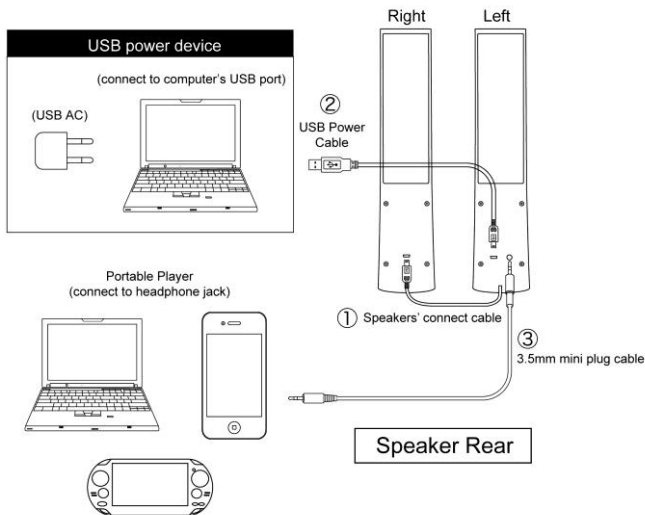

Rozpocznij używanie z kamery Conceptronic Dancing Water Speaker!