



Para poder conectar su Nokia 6600 primero instale el PcSuite, una vez instalado pulse con el botón derecho del ratón sobre el icono **Mrouter** de la barra de tareas y pulse sobre propiedades.

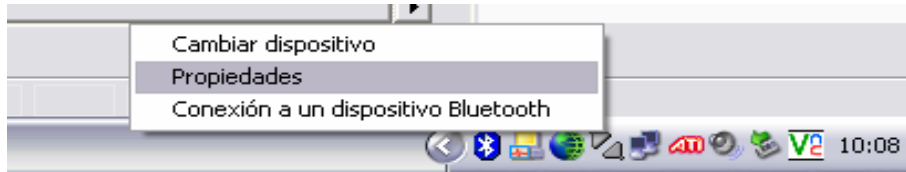


Aparecerá una pantalla donde tenemos que seleccionar el puerto **COM8**, pulsar sobre cerrar.

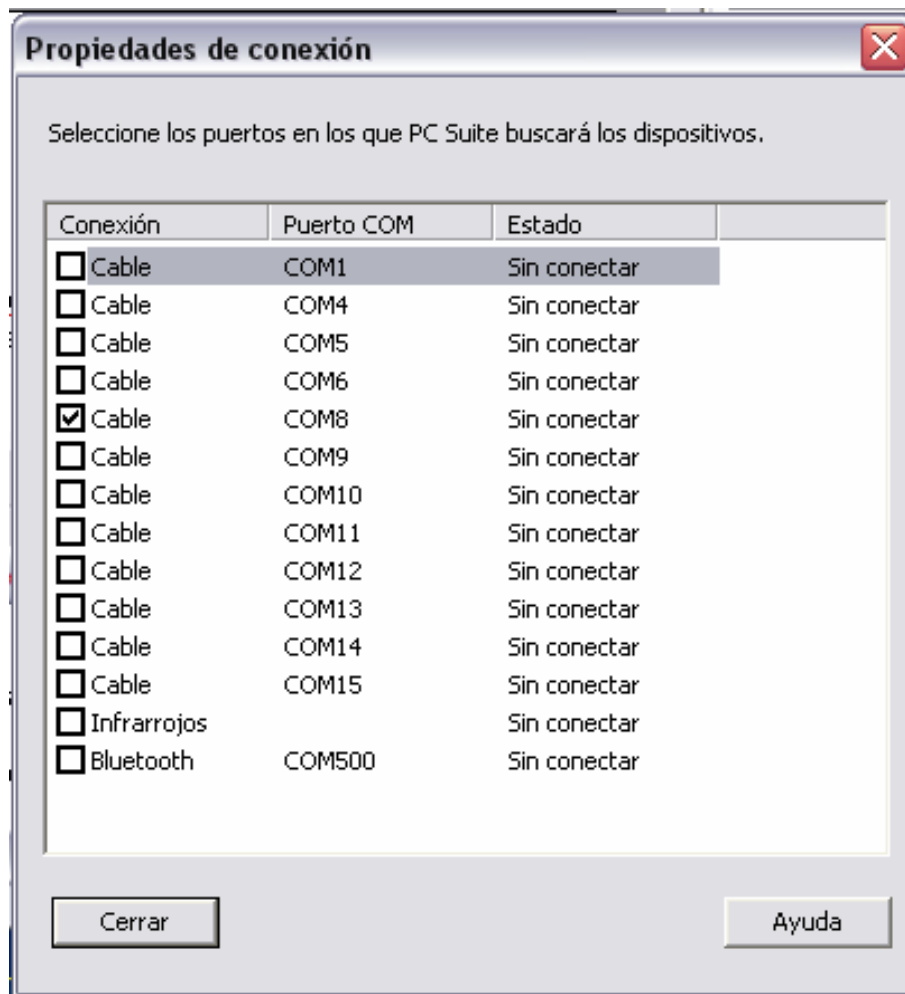

It's more than just a concept...
It's a lifestyle... Your lifestyle!

Empareje el dispositivo con el software BlueSoleil, una vez emparejado visualice los servicios disponibles.

Seleccione conectar en el servicio de “**Servicio de puerto serie Bluetooth**”

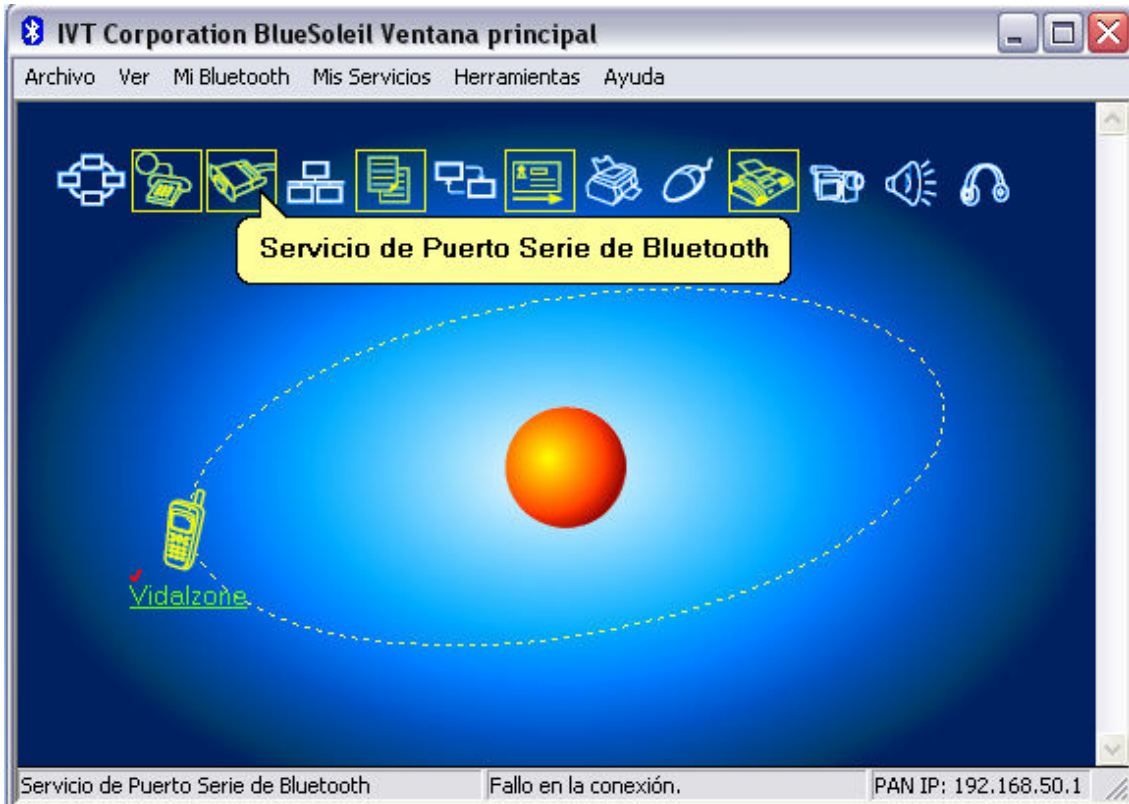

El móvil le pedirá confirmación, acéptela.

La conexión no se realiza instantánea, así que deberá esperar unos segundos hasta que se realice la conexión, tras estos segundos el software **Mroute** se conectara y ya podrá usar el PcSuite.